

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

# Eljet Ecolo E3



## Uživatelský manuál

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

**VAROVÁNÍ!** Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte Ecolo pouze originální nabíječkou.

### INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo Ecolo uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme Ecolo přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Ecolo udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík.

#### VAROVÁNÍ!


Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

#### Je zakázáno používat zařízení:

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřem, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,

## POPIS PRODUKTU

1. Páčka zadní brzdy
2. Řídítka
3. Displej
4. Páčka přední brzdy
5. Plyn
6. Tyč řízení
7. Skládací mechanismus
8. Bezpečnostní přezka
9. Přední světlo
10. Vidlice
11. Přední kolo
12. Klakson
13. Sedadlo
14. Indikátor nabíjení
15. Nabíjecí port
16. Blatník předního kola
17. Přední kotoučová brzda
18. Stupačka
19. Pouzdro na baterii
20. Rám
21. Motor
22. Zadní světlo
23. Ovládací skříňka
24. Port nabíječky
25. Blatník zadního kola
26. Zadní kotoučová brzda
27. Stojánek

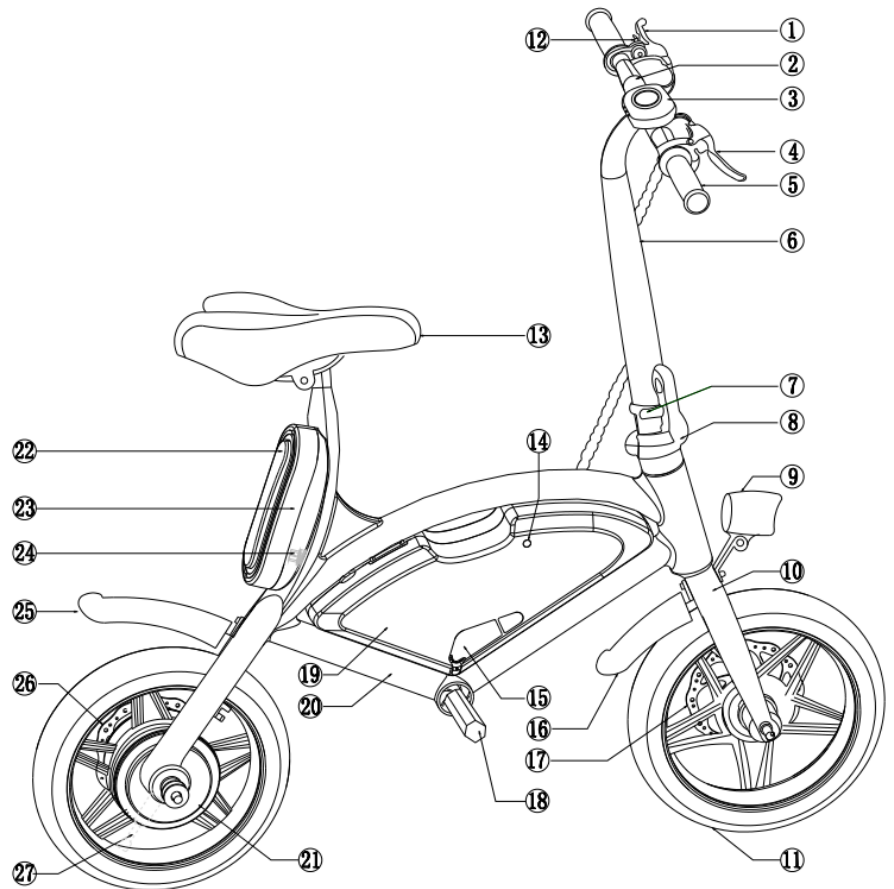

## DISPLEJ

- 1) Stisknutím tlačítka napájení zapnete Ecolo, dlouhým stisknutím vypínače zařízení vypnete. Pokud do 3 minut od zapnutí zařízení nedojde k žádné akci, za řízení se automaticky vypne.
- 2) Na displeji lze zobrazit kapacitu baterie, aktuální rychlost, aktuálně najetou vzdálenost, celkově najetou vzdálenost či aktuální rychlostní stupeň
- 3) Stisknutím šipky doleva se aktivuje přední a zadní světlo.
- 4) Stisknutím šipky doprava se změní rychlost.
- 5) Dlouhý stisk pravého tlačítka aktivuje tempomat. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce tempomatu vypne.

## INSTALACE ŘÍDÍCÍ TYČE



Krok 1: Vytáhněte bezpečnostní klapku, zatlačením klapky otevřete skládací části.



Krok 2: Umístěte tyč do přední trubky s úhlem 90 stupňů.



Krok 3: Utáhněte vnitřní zásuvku na 50% pomocí imbusového klíče M6.



Krok 4: Zavřete klapku, držte přední kolo v rovině nastavte rukojeti do správné polohy.

Krok 5: Otevřete klapku, utáhněte šroubovou objímku pomocí imbusového klíče M6.



M6 Imbusový klíč

## BATERIE A NABÍJENÍ

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců.

Před prvním použitím, prosíme, dobijte baterii na plnou kapacitu.

### Postup nabíjení:

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.

Připojte konektor nabíječky do sítě.

Indikátor nabíječky zčervená → zařízení se nabíjí

Indikátor zezelená → zařízení je plně nabito

### Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) Baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) Únik jakékoliv substance/tekutiny.

**Varování:**

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo a dbejte na to, aby bylo uloženo v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.
- Zařízení dobíjejte až po době nezbytně nutné k vychladnutí akumulátoru, nejméně teda 60 minut.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

---

**Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.**

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Zařízení Ecolo se nesmí používat na mokré, zabahněném, zasněženém, vlhkém, klzkém nebo sypkém povrchu. Je zakázáno používat zařízení za deštivých dnů.

Uchovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Název                     | Parametry       |
|---------------------------|-----------------|
| Barva                     | černá           |
| Hmotnost                  | 14,5 kg         |
| Provozní teplota          | 10–40 °C        |
| Baterie                   | 7500 mAh        |
| Napětí nabíječky          | 100–240 V       |
| Doba nabíjení             | 3 hod           |
| Motor                     | 250 W           |
| Maximální dojezd          | Až 23 km        |
| Maximální rychlost        | 25 km/h         |
| Velikost kol              | 12 palců        |
| Materiál                  | Slitina hliníku |
| Maximální hmotnost jezdce | 100 kg          |

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese [servis@kolonozka.cz](mailto:servis@kolonozka.cz)

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolonozka.cz](mailto:info@kolonozka.cz)

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

**Copyright © Eljet s.r.o.**

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného na stránkách [www.kolonozka.cz](http://www.kolonozka.cz) či [www.powerguy.cz](http://www.powerguy.cz)



## *Eljet Ecolo E3*

### Užívateľský manuál

### **! Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu!**

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívny elektrický pojazdný produkt.

**VAROVANIE!** Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu, je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte kolobežku len originálne nabíjačkou.

### **INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNÉMU POUŽÍVANIU ZARIADENÍ**

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bolo Ecolo uložené v teplom, suchom prostredí. Neskladujte Vaše Ecolo v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame Ecolo prikryť, aby sa nezaprášilo.
- Ecolo udržiavajte čisté a suché. Na čistenie používajte vlhkú handričku.

### **VAROVÁNÍ!**


Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie a celkový stav zariadenie. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie kolobežky či dokonca zapríčiniť jej zničenie. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

#### **Je zakázané používať zariadenie:**

- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok, pevné obuvi a pohodlného športového oblečenia,
- na vozovkách a verejných komunikáciách, v blízkosti automobilov či iného nebezpečenstva,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčaniu vo vysokej rýchlosti, jazdite takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vaším zručnostiam,
- na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, zakázané je tiež použitie na rampách či obrubníkoch, vyhnite sa všetkým prekážkam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení,
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- k jazde v temných priestoroch,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenú, zasneženom, kamenistom či piesočnatom povrchu.

## POPIS PRODUKTU

1. páčka zadné brzdy
2. riadidlá
3. displej
4. páčka prednej brzdy
5. plyn
6. tyč riadenia
7. skladací mechanizmus
8. bezpečnostné pracka
9. predné svetlo
10. vidlice
11. predné koleso
12. klaksón
13. sedadlo
14. indikátor nabíjania
15. nabíjací port
16. blatník predného kolesa
17. predná kotúčová brzda
18. stúpačka
19. puzdro na batériu
20. rám
21. motor
22. zadné svetlo
23. ovládacia skrinka
24. port nabíjačky
25. blatník zadného kolesa
26. zadná kotúčová brzda
27. stojanček

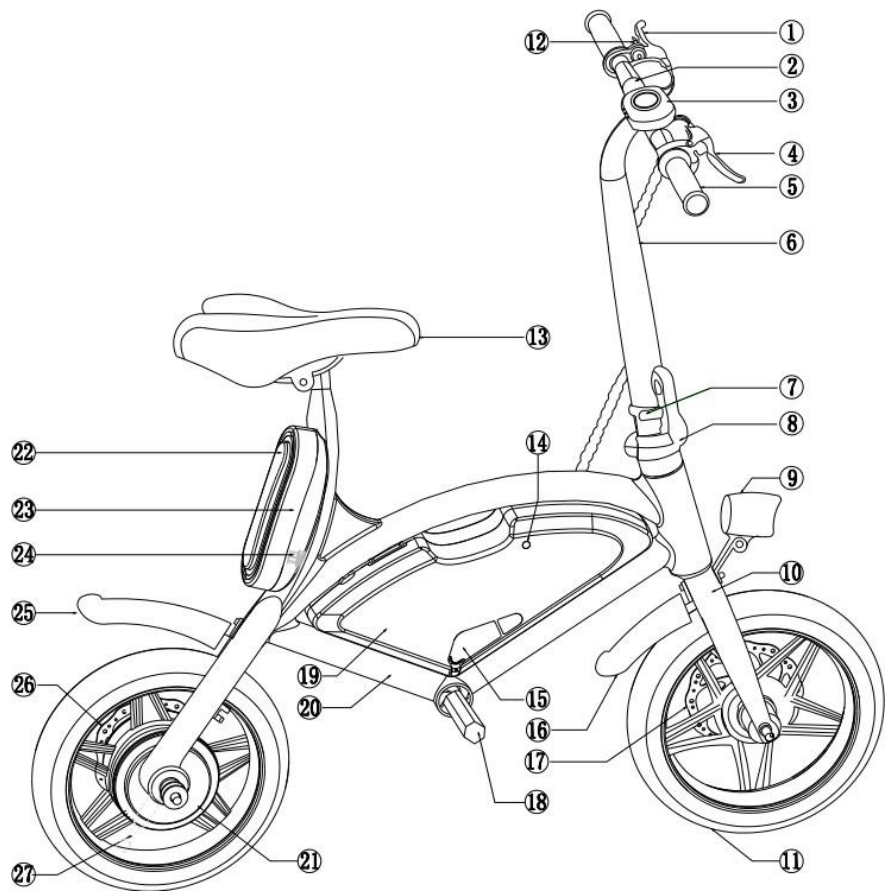

## DISPLEJ

1. Stlačením tlačidla napájania zapnete Ecolo, dlhým stlačením vypínača zariadenie vypnete. Pokiaľ do 3 minút od zapnutia zariadenia nedôjde k žiadnej akcii, za riadenie sa automaticky vypne.
2. Na displeji je možné zobrazíť kapacitu batérie, aktuálnu rýchlosť, aktuálne nabehnúť vzdialenosť, celkovo najazdené vzdialenosť či aktuálny rýchlostný stupeň.
3. Stlačením šípky doľava sa aktivuje predné a zadné svetlo.
4. Stlačením šípky doprava sa zmení rýchlosť.
5. Dlhé stlačenie praveho tlačidla aktivuje tempomat. Opätovným stlačením tohto tlačidlami sa funkcia tempomatu vypne.

## INŠTALÁCIA RIADIACEJ TYČE



## BATÉRIE A NABÍJENIE

Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov.

Pred prvým použitím, prosíme, dobite batériu doplna.

### Postup nabíjanie:

Otvorte gumový ochranný kryt nabíjacieho otvoru a vložte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru.

Pripojte konektor nabíjačky do siete.

Indikátor nabíjačky sčervená → zariadenie sa nabíja.

Indikátor zazelená → zariadenie je plne nabité.

### Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) batérie vydáva značné teplo či zápach,
- 2) únik akékoľvek substancie / tekutiny.

### Varovanie:

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akejkoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobítení odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batéria obsahuje nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte, neskúšajte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania/ uskladnenia/ uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitia je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa

nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.

- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti fyzickej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.
- Zariadenie dobíjajte až po dobe nevyhnutne nutné k vychladnutiu akumulátora, najmenej teda 60 minút.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pred začiatkom užívania zariadenie si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať stav zariadenia a prípadne dotiahnuť skrutky či zariadení dobiť.

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Zariadení Ecolo sa nesmie používať na mokrom, zabahnenú, zasneženom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu. Je zakázané používať zariadenie za daždivých dní.

Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Ak majiteľ požičia kolobežku tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudovali tento manuál.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

| Názov                     | Parametre        |
|---------------------------|------------------|
| Farba                     | černá            |
| Hmotnosť                  | 14,5 kg          |
| Prevádzková teplota       | 10°C - 40°C      |
| Batérie                   | 7500 mAh         |
| Napätie nabíjačky         | 100 - 240 V      |
| Doba nabíjania            | 3 hod            |
| Motor                     | 250 W            |
| Maximálna dojazd          | až 23 km         |
| Maximálna rýchlosť        | 25 km/h          |
| Veľkosť kolies            | 12 palcov        |
| Materiál                  | zliatina hliníka |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 kg           |

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese [servis@kolonozka.cz](mailto:servis@kolonozka.cz)

Zariadenie na servis môžete zaslať alebo osobne doručiť na adresu nášho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolonozka.cz](mailto:info@kolonozka.cz)

Akékkoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Eljet s.r.o. zakázané.

**Copyright © Eljet s.r.o.**

Všetky práva vyhradené. Určené len pre osobné využitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Eljet s.r.o. je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, prepis alebo distribúcia tohto materiálu alebo jeho časti zverejneného na stránkach [www.kolonozka.cz](http://www.kolonozka.cz) alebo [www.powerguy.cz](http://www.powerguy.cz)

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

---

**a) Identifikační údaje o výrobcí, zplnomocněném zástupci:**

**Obchodní firma:** Eljet s.r.o.

**Registrované sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

**IČO:** 01504134

**b) Identifikační údaje o výrobcí:**

**Obchodní firma:** Eljet s.r.o.

**Sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

**c) Popis výrobku:**

**Název:** Koloběžka

**Model:** Koloběžka Eljet Cruiser Eco, Eljet Cruiser Premium, Eljet Cruiser Top, Ecolo Eljet E3/E4/E5

**Modifikace:** UERA-ESU020-4, UERA-ESU020-1, UERA-ESU020-2,

UERA-ESU020-3, UERA-ESU020-5, UERA-ESU020-6, UERA-ESU020-7,

UERA-ESU020-8, UERA-ESU013, CB020, CS-P01, CBXXX (XXX=000-999), CS-PXX (XX=00-99)

**d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:**

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Nařízení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, nařízení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

**e) Popis a určení funkce výrobku:**

Koloběžka je poháněna elektromotorem napájeným z baterie 36 nebo 24 V DC. Součástí koloběžky je nabíječka (100–240 V AC, 50/60 Hz). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

**Dvojčíslí roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE:** 17

***Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám výše uvedených předpisů a norem.***

V Praze

Tomáš Brepta, jednatel

dne 11.9.2019

Podpis.....  
**Eljet s.r.o.**  
Kladenská 278/61  
160 00 Praha 6  
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

---

a) **Identifikačné údaje o výrobcovi, splnomocnenca:**

**Obchodná firma:** Eljet s.r.o.

**Registrované sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

**IČO:** 01504134

b) **Identifikačné údaje o výrobcovi:**

**Obchodná firma:** Eljet s.r.o.

**Sídlo:** Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR

c) **Popis výrobku:**

**Názov:** Kolobežka

**Model:** Kolobežka Eljet Cruiser Eco, Kolobežka Eljet Cruiser Premium, Eljet Cruiser Top, Ecolo Eljet E3/E4/E5

**Modifikácie:** UERA-ESU020-4, UERA-ESU020-1, UERA-ESU020-2, UERA-ESU020-3, UERA-ESU020-5, UERA-ESU020-6, UERA-ESU020-7, UERA-ESU020-8, UERA-ESU013, CB020, CS-P01, CBXXX (XXX=000-999), CS-PXX (XX=00-99)

d) **Odkaz na špecifikácie a právne predpisy a harmonizované normy:**

smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trh.

Nariadenie vlády č. 118/2016 Zb., O posudzovaní zhody elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia pri jej sprístupnenia na trhu (Smernica 2014/35 / EÚ). Nariadenie vlády č. 117/2016, ktoré je ekvivalentné smernicu Rady 2014/30 / EÚ, nariadenie vlády č. 176/2008 Zb. v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Zb., ktoré je ekvivalentná smernicu rady č. 2006/42 / ES v znení smernice rady 2009/127 / ES a 2012/32 / EÚ, nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2011/65 / EÚ, nariadenie vlády č. 426/2016 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2014 / 53EU, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1 ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

e) **Popis a určenie funkcie výrobku:**

Kolobežka je poháňaná elektromotorom napájaným z batérie 36 alebo 24 V DC. Súčasťou kolobežky je nabíjačka (100-240V AC, 50/60 Hz, 1,5–2 A Max). Modifikácia sa líšia niektorými technickými parametrami, dizajnom.

Konštrukčné princípy aj použité prvky sú zhodné.

**Dvojčíslo roku, v ktorom bolo na stanovený výrobok opatrené označenie CE:**17

Toto vyhlásenie o zhode EÚ vydal na vlastnú zodpovednosť výrobca - splnomocnenec.

***Potvrdzujem týmto, že uvedený výrobok spĺňa podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.***

V Praze

dne 11.9.2019

Tomáš Brepta, jednatel

Podpis.....

**Eljet s.r.o.**  
Kladenská 278/61  
160 00 Praha 6  
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134