


Audi Q5

Licencovaný vůz na baterie

Modely a barvy se mohou od obrázků lišit

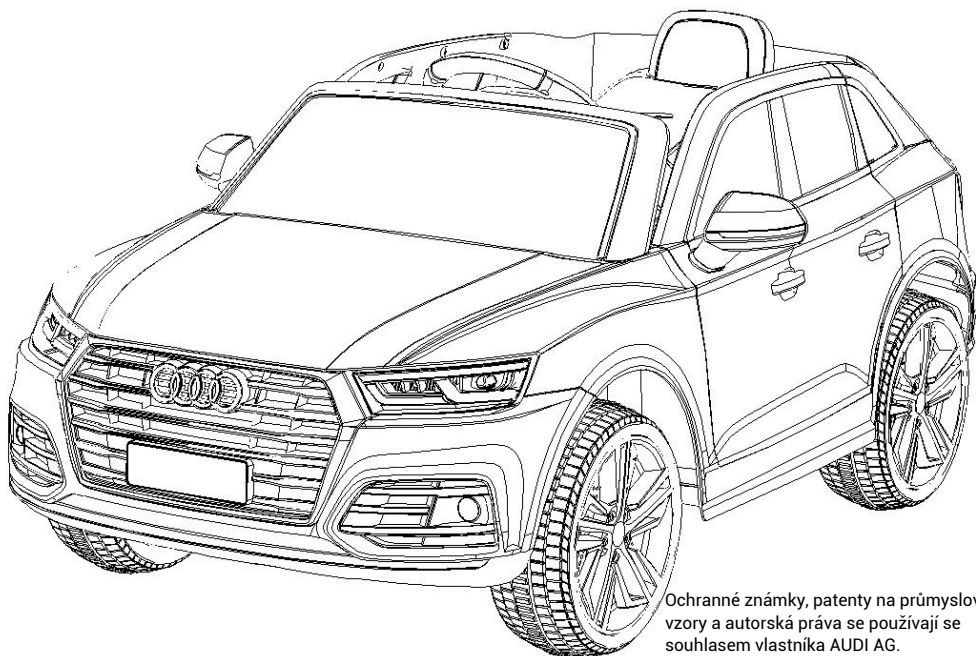

Ochranné známky, patenty na průmyslové vzory a autorská práva se používají se souhlasem vlastníka AUDI AG.

- © Doporučený věk od 3 let
- © Maximální hmotnost uživatele: 35kg
- © Nutná montáž dospělou osobou



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

s montážními pokyny

Před použitím si pozorně a pečlivě přečtěte celý návod!

Tuto příručku si prosím ponechte, pro její případné další použití, obsahuje důležité informace.

Před prvním použitím nabijte baterii po dobu nejméně 4-6 hodin.

A O novém vozidle

Děkujeme, že jste si koupili dětské elektrické vozidlo AudiQ5 od společnosti "Pinghu Little Sun"

Childs Vehicles Co., Ltd".

Ochranné známky, designové patenty a autorská práva se používají se souhlasem vlastníka AUDI AG.

Licencovaná výroba: Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO., LTD.

Specifikace

Baterie	12V 4,5Ah×1/12V 7Ah×1	Hnací motor	12V/390/16000turn×2
Pojistka:	10A	Hnací motor	12V/540/10000turn×2
Nabíječka:	12V 1000mAh	Řídící motor	12V/390/5000turn×1
Rychlost:	3-5km/h		

Doporučený věk: 37~96 měsíců

Nosnost: 35Kg

Velikost vozu: 124,5 x 75 x 54,5 cm

Doba nabíjení: 8~12 hodin

Dobití baterie: 300 nabití

Režim napájení: Dobíjení

INFORMACE O BATERII

- Nedobíjející baterie se nesmí dobíjet.
- Pokud používáte vyjmutelné dobíjecí baterie, musí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Nekombinujte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium).
- Baterie vložte, jak je uvedeno uvnitř přihrádky na baterie, mínus na mínus, plus na plus.
- Pokud výrobek dlouho nepoužíváte vyjměte baterie. Vybité baterie vždy vyjměte z výrobku. Případný únik baterie a následná koroze mohou tento výrobek poškodit. Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem.
- Nikdy nezkratujte póly baterie

Seznam součástí

B

Č.	Název	Množství (jednotka: ks)		Poznámky
		Dvojité pohon	Čtverý pohon	
1	Čelní sklo	1		
2	Sedadlo	1		
3	Volant	1		
4	Reflektor	2		
5	Kolo	4		
6	Střed kola	4		
7	Dálkové ovládání	1		
8	Nabíječka	1		
9	Klíč na objímky	2		

Části				
A/F	těsnění Ø12	7		Dvojité pohon: 6ks, jeden náhradní
B	Matice M10	4-5		Náhradní
C	Šroub M4×12	2-4		Instalace sedadla
D	Šroub M5	1		Instalace řídicí tyče
E	Matice M5	1		Instalace řídicí tyče

✳️ Potřebné montážní nástroje.




Šroubovák
(není součástí balení)



Objímkový klíč
(je součástí balení)

POZNÁMKA: Některé zobrazené díly se sestavují na obou stranách vozidla.

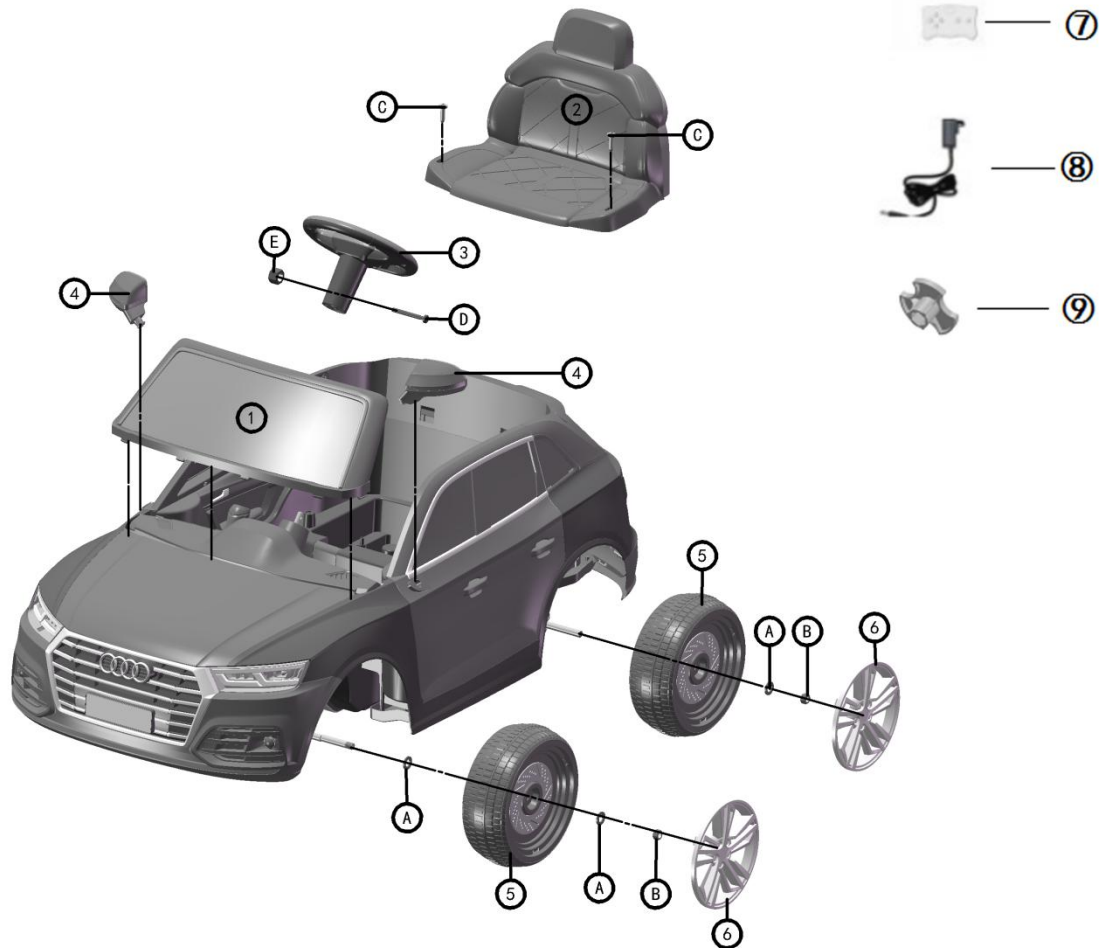



PREVENCE ZRANĚNÍ A ÚMRTÍ:

- NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. JE VYŽADOVÁN PŘÍMÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. Vždy mějte dítě na dohled, když je ve vozidle.
- Tuto hračku je potřeba používat opatrně, protože je zapotřebí určitých dovedností, aby nedošlo k pádu nebo kolizím, které by způsobily zranění uživateli nebo třetí osobě.
- Je třeba nosit ochranné pomůcky.
- Nikdy vozidlo nepoužívejte na silnicích, v blízkosti automobilů, na strmých svazích, schodech, bazénech nebo jiných vodních útvech nebo v jejich blízkosti.
- Vždy noste boty, vždy sedněte na sedadle.
- Nepoužívejte v provozu.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců kvůli své maximální rychlosti ; Maximální hmotnost uživatele je 35 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.




VAROVÁNÍ

- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! NEVHODNÉ pro děti do 36 měsíců.**
- **NUTNÁ MONTÁŽ DOSPĚLOU OSOBOU.**

Pravidla bezpečné jízdy

- Dítě může jezdit pouze na bezpečných prostranstvích: Nikdy nepoužívejte produkt na silnici v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, v blízkosti strmého svahu, schodů, bazénů nebo jiných vodní útvarů;
- Používejte tento produkt pouze na rovných plochách. Například uvnitř vašeho domu, zahrady nebo na dětském hřišti.
- Nikdy nejezděte za tmy. Dítě by mohlo narazit do neočekávané překážky a mít nehodu. Vozidlo používejte pouze ve dne nebo na dobře osvětlených místech.
- Je zakázáno měnit obvody nebo přidávat další elektrické díly.
- Pravidelně kontrolujte vodiče a konektory vozidla.
- Nenechte žádné dítě, aby se dotýkalo kol při jejich pohybu.
- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Prosím, poučte děti, jak zapnout bezpečnostní pás. Zajistěte jejich bezpečnost.


Instalace předního a zadního hnacího kola

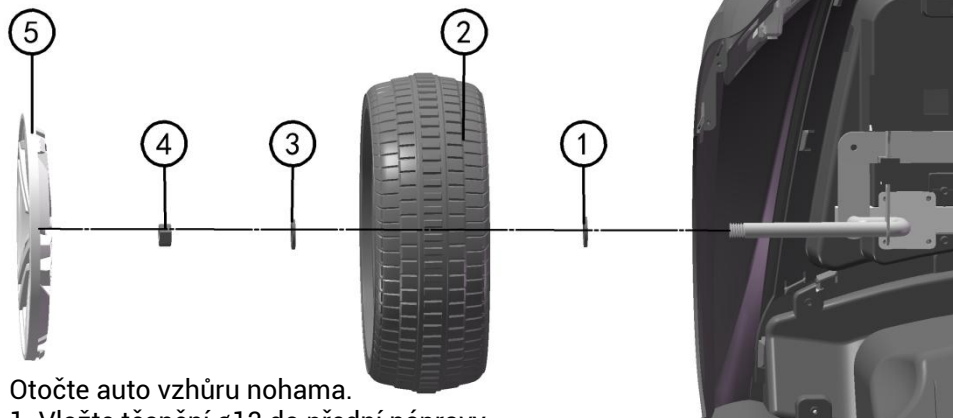

Otočte auto vzhůru nohama.

1. Vložte těsnění $\varnothing 12$ do přední nápravy.
2. Nainstalujte přední kolo.
3. Vložte další těsnění $\varnothing 12$.
4. Pomocí objímkového klíče utáhněte matici M10.
5. Namontujte kryt kola.


Stejným způsobem nainstalujte kolo na druhou stranu.

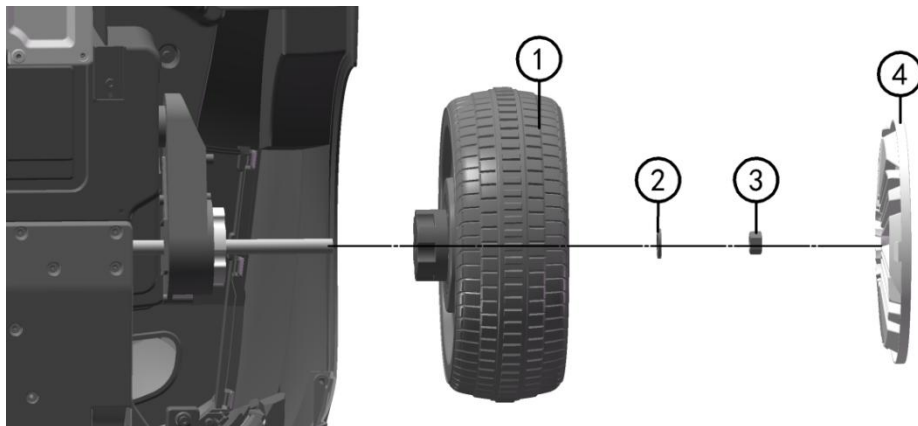

1. Vložte hnací kolo na zadní nápravu.
2. Vložte těsnění $\varnothing 12$ do zadní nápravy.
3. Pomocí objímkového klíče upevněte hnací kolo šroubem.
4. Nasadte kryt kola.

Stejným způsobem nainstalujte kolo na druhou stranu.

Instalace volantu, čelního skla a reflektoru

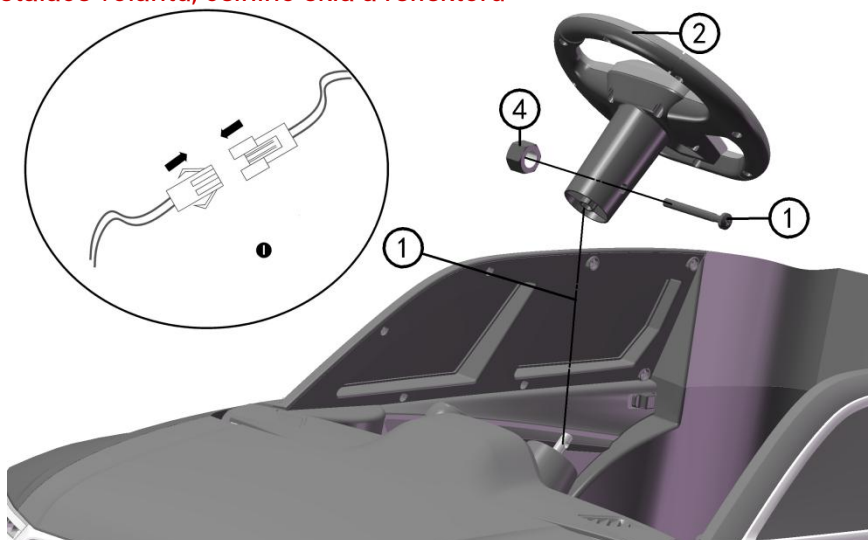


Otočte auto zády.


1. Připojte zásuvný modul Hudby na volantu k zásuvnému modulu Hudby na voze a poté vložte zásuvný modul do otvoru na spodní straně řídicí tyče.
2. Namontujte volant na konec řídicí tyče (rozlište směr usazení)
3. Do otvoru na volantu a otvoru na směrové liště vložte šroub M5*45.
4. Utáhněte matici M5 na druhé straně.
5. Upevněte levý a pravý reflektor do upínací drážky po stranách karoserie auta.
6. Zasuňte čelní sklo do otvoru v karoserii vozu.



Instalace sedadla a připojení baterie

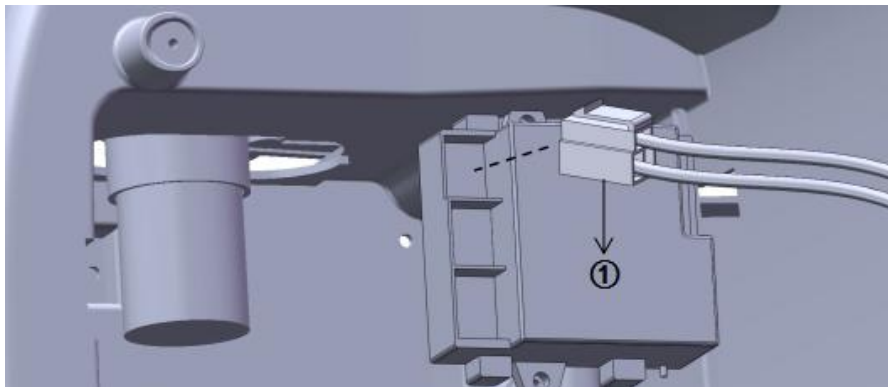


Najděte hlavní napájecí kabel a zasuňte zásuvný modul do odpovídající zásuvky přijímače.

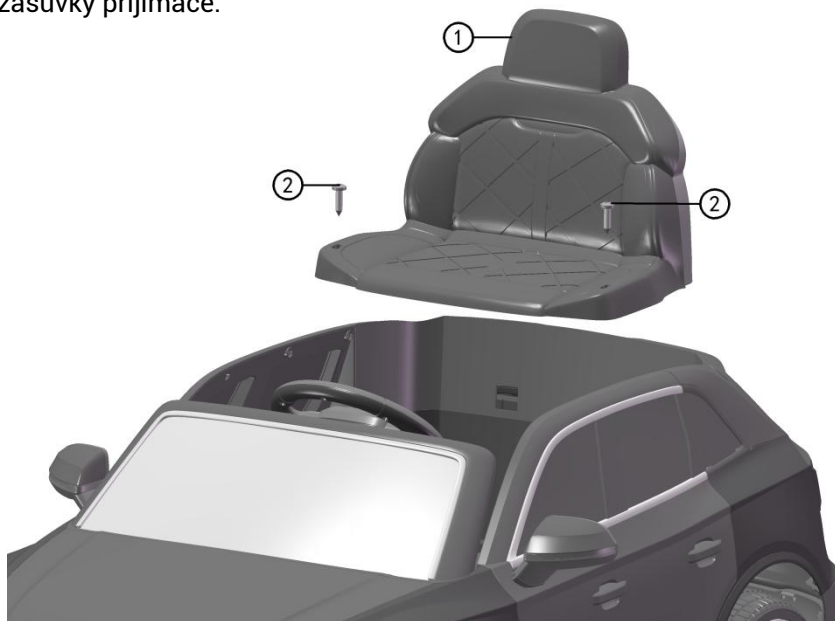


1. Upevnění v odpovídající drážce
2. Upevnění sedadla šroubem M4x12

Funkce

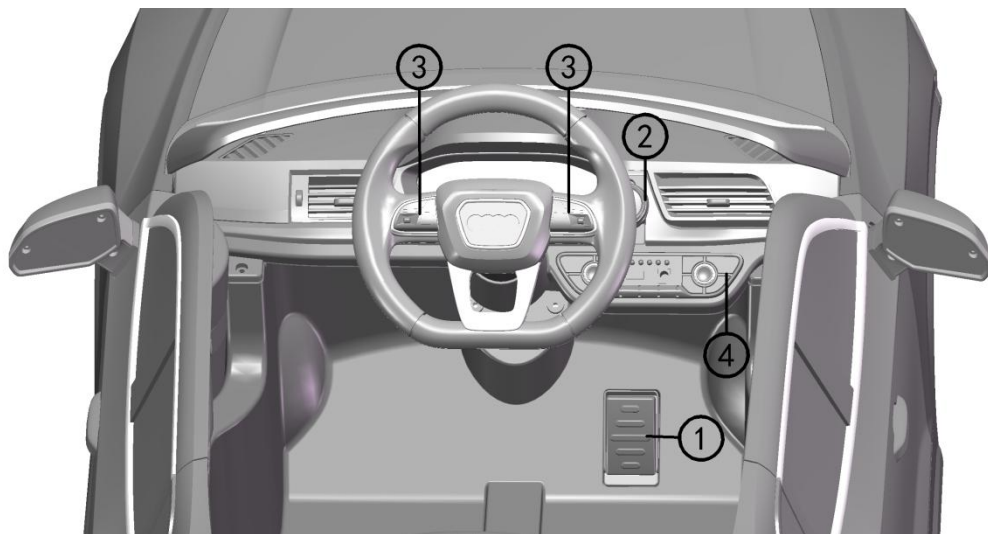

1. Tlačítko pedálu: Šlápněte na pedál, auto se rozjede a při uvolnění se auto pomalu zastaví
2. Přepínač řazení: Změňte směr vozu, dopředu a dozadu
3. Tlačítko zvuk/hudba: Stiskněte ho pro přehrávání zvuků nebo hudby
4. Ovládací deska:

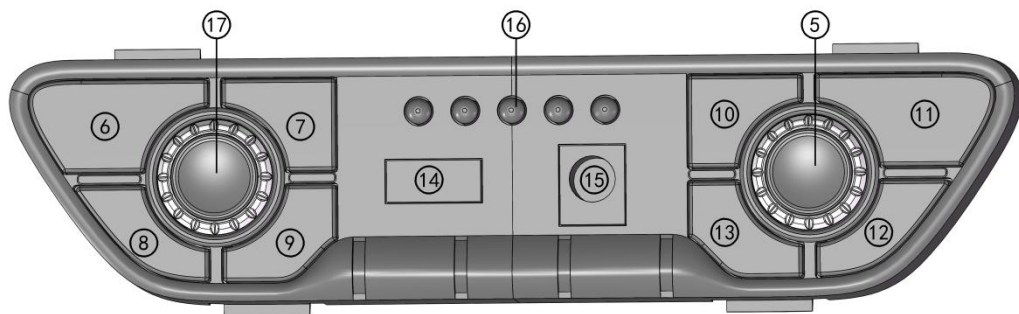


5. Tlačítko napájení: Dlouhé stisknutí 3 sekundy vozidlo zapne nebo vypne.
6. Bezdrátová technologie: Po propojení vašeho mobilního telefonu s bezdrátovým zařízením může auto přehrávat hudbu z mobilního telefonu.
7. FM Rádio: dlouze stiskněte tlačítko po dobu asi 2-3 sekund, světlo tlačítka FM začne blikat a automaticky vyhledávat. Po dokončení vyhledávání přestane tlačítko FM blikat.
8. Tlačítko hudba: přehrávání hudby.
9. Předchozí skladba: Přepínání skladeb. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka sníží hlasitost.
10. Tlačítko rychlé jízdy: vůz pojede rychleji.
11. Tlačítko pomalé jízdy: vůz pojede pomaleji.
12. Tlačítko světlo: Zapne nebo vypne světlo.
13. Další skladba: Přepínání skladeb. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka zvýší hlasitost.
14. U
15. Zásuvka: nabíjení.
16. Displej napájení: Zobrazuje energii baterie, pro případné nabíjení.



BATERIE - VAROVÁNÍ!

- Nenabíjecí baterie nelze nabíjet.
- Baterii může nabíjet a dobíjet pouze dospělá osoba.
- Různé typy baterií nelze mezi sebou míchat.
- Baterie je třeba vložit podle správné polarity.
- Vybitou baterii je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nepoužívejte vyschlé baterie.

2,4G dálkové ovládání

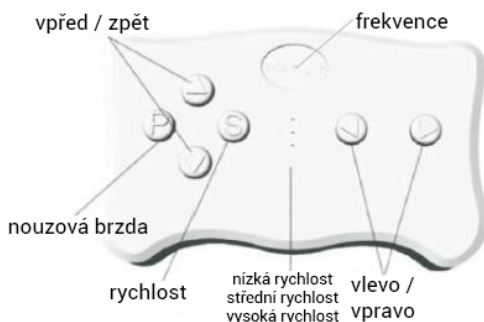

VAROVÁNÍ!

mohou používat pouze
dospělí, dětem není
použití povoleno.

Návod k obsluze: První použití (nebo po výměně baterií) je potřeba navázat frekvenci.

- Vezměte dálkové ovládání, odejměte kryt přihrádky na baterie na zadní straně ovladače a vložte dvě baterie AAA podle správné polarit.
- Dlouze (2-4 sekundy) stiskněte tlačítko frekvence, začne blikat LED kontrolka nízké rychlosti.
- Zapněte vozidlo, blikající LED kontrolka nízké rychlosti začne dlouze svítit. Frekvenční vazba byla úspěšně navázána.
- Pokud se frekvenční vazba nezdařila (LED kontrolka nízké rychlosti bliká), vyjměte baterie a opakujte krok 1 – 3.
- Dálkové ovládání se po 10 sekundách nečinnosti přepne do úsporného režimu. Kontrolka zhasne.
- Popis tlačítek: vpřed; zpět; < zatočení vlevo; > zatočení vpravo; S: Rychlost; P: nouzová brzda - stiskněte ji a všechny funkce se vypnou, stiskněte znovu, a funkce se zapnou.



POZNÁMKA: Nedobíjející baterie nenabíjejte.

Nemíchejte mezi sebou různé typy baterií, ani nové se starými.

Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.



Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.

Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

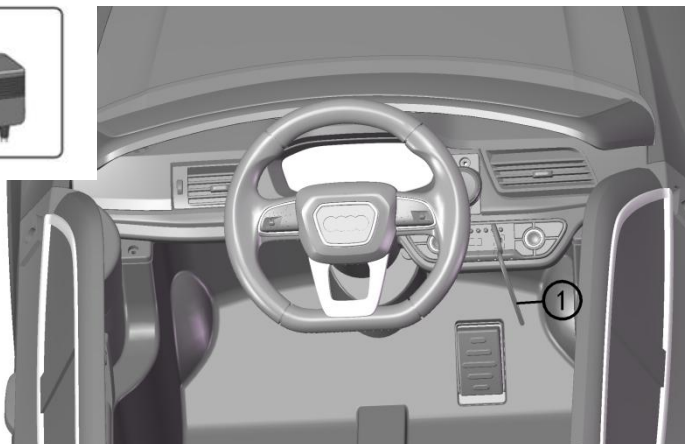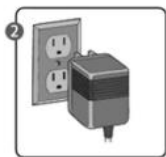


1. Zasuňte konektor nabíječky do konektoru nabíjení na voze. (nabíjecí konektor je umístěn na palubní desce)
2. Zapojte nabíječku do odpovídajícího stabilního zdroje střídavého proudu.

POZOR: Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!

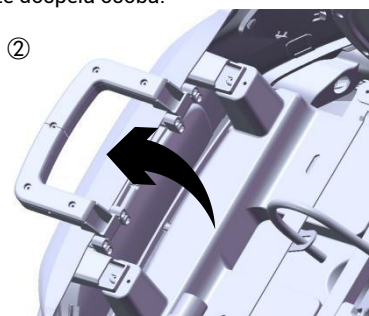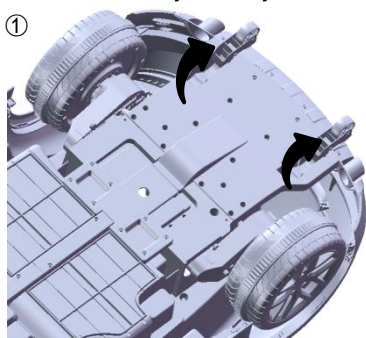

Jak používat tažnou rukojeť

1. Otočte opěrná kola ven.
2. Otočte táhlo ven.
3. Vozidlo nyní můžete táhnout.

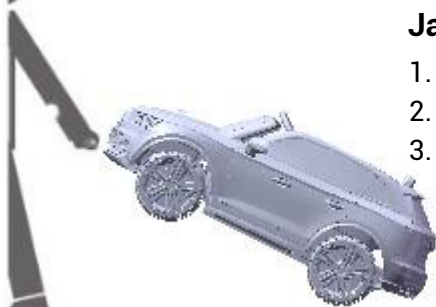

Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!

Při výměně vyměnitelných baterií nejprve otevřete víko a vyjměte staré baterie. Vložte nové baterie, dbejte na vložení baterií podle správné polaroty. Uzavřete baterie víkem.

Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.

Vozidlo má funkci ochrany při nabíjení; žádné funkce vozidla nejsou při nabíjení k dispozici.

Varování!

- Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vozidlem. Nikdy nepoužívejte baterii nebo nabíječku od jiných značek. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch.
- Nepoužívejte baterii ani nabíječku na žádný jiný výrobek. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo explozi.
- Nikdy neupravujte systém elektrických obvodů. Manipulace s elektrickým obvodem může způsobit úraz, požár, výbuch nebo trvalé poškození systému.
- Nedovoľte přímý kontakt mezi svorkami baterie. Může dojít k požáru nebo explozi.
- Nedovoľte, aby se na vůz nebo jeho součásti dostala jakákoli kapalina.
- Během nabíjení vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nabíjejte baterii pouze v dobře větraném prostoru.
- NEZAPÍNEJTE BATERII A NABÍJEČKU, KDYŽ JE BATERIE OTOČENÁ.
- Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, baterii a zástrčku. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, nabíječku nepoužívejte, dokud nebude opravena.
- Zahřívání baterie během nabíjení je normální jev, ale když je teplota příliš vysoká, měla by být včas provedena kontrola, zda není proud příliš velký nebo zda není baterie poškozena.
- Baterie musí být upevněna přitlačnou deskou. Pokud by se auto převrátilo a baterie nebude upevněna, baterie by mohla vypadnout a dítěti ublížit.
- Nenechte baterii vybit úplně. Dobijte baterii po každém použití nebo pravidelně jednou měsíčně.
- Nabíječka a baterie nejsou hračky. Děti si s nimi nesmí hrát.

- Při nabíjení musí být napájecí spínač vypnutý.
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 8-12 hodin. Baterii nenabíjejte po dobu více než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
- Když vozidlo pojede nezvykle pomalu, baterii dobijte.
- Po každém použití nebo jednou měsíčně nabijte vozidlo minimálně po dobu 8 až 12 hodin.

Pojistka

Tento výrobek je vybaven samočinnou pojistkou, která při přetížení nebo nesprávném použití automaticky přeruší napájení na 15-20 sekund a poté se znovu spustí. Samočinná resetovací pojistka vozu je nainstalována pod sedadlem.

Abyste předešli ztrátě výkonu, dodržujte následující pokyny:

- Vozidlo přetěžujte.
- Netahejte nic za vozidlem.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiná kapalina dostala do kontaktu s akumulátorem nebo jinými elektrickými součástmi.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem. Výměna musí být prováděna profesionály nebo odbornými technikami.

VÝMĚNA A LIKVIDACE BATERIÍ

- Před použitím zkontrolujte vodiče, zástrčky, kryt a další součásti nabíječky. Při zjištění poškození přestaňte nabíječku používat, dokud nebude opravena.
- Po určité době namažte součásti vozidla malým množstvím mazacího oleje, abyste zabránili opotřebení a korozi.
- Vozidla by měla být umístěna daleko od zdrojů ohně a neměla by být dlouhodobě osvětlována. Udržujte je v rovině a směrem nahoru, nikoliv obrácené nebo nakloněné; za vlhkého počasí zaparkované v interiéru nebo zakryté nepromokavou látkou.
- Vozidla by měla být uchovávána mimo dosah horkých předmětů, jako jsou kamna a topná tělesa. Plastové části se mohou roztavit. Při nabíjení udržujte mimo dosah hořlavých materiálů, aby nedošlo k požáru.
- Po použití včas nabijte. Nabíjení musí být prováděno pouze dospělou osobou. Pokud nemusíte baterii nabíjet delší dobu, nabíjejte ji alespoň jednou za měsíc, abyste prodloužili její životnost.
- Vozidlo otřete suchým měkkým hadříkem. Místo měkkého hadříku lze k otření plastových dílů pro dosažení efektu povrchové úpravy použít také nevoskový leštící materiál na nábytek. K otírání plastových částí hraček nepoužívejte chemická rozpouštědla. K čištění vozidel nepoužívejte vodu a mýdlo. Nejezděte za deštivého nebo zasněženého počasí. Voda může poškodit motory, elektrické systémy a baterie.
- Jakmile přestanete výrobek používat nebo jej uskladníte, odpojte napájení výrobku a nastavte všechny spínače do polohy stop nebo vypnuto.
- Nepoužívejte pojistky, které nejsou v souladu se specifikacemi tohoto výrobku. Neměňte konstrukci a systém obvodů výrobku bez autorizace. Práce na údržbě musí být prováděny pod vedením odborného nebo technického personálu.

Kontrola		Řešení
1. Je pojistka vozidla odpojena? 2. Je kontakt pedálu v pořádku? 3. Jsou kontakty na motoru v pořádku? 4. Je konektor kabelu motoru správně připojen? 5. Je obvod motoru odpojen a je připojen k baterii?		ANO, vypněte napájení na 15-20 sekund a poté restartujte. NE, pokračujte k dalšímu bodu. NE, pedál upevněte; ANO, pokračujte k dalšímu bodu. NE, správně připevněte svorky; ANO, pokračujte k dalšímu bodu. NE, zapojte zásuvné moduly; ANO, pokračujte k dalšímu bodu. NE, je třeba vyměnit motor; ANO, řídicí desky potřebují odbornou údržbu, obraťte se na zástupce nebo distributory.
1. Zkontrolujte, zda je napětí baterie v normálu. 2. Spojí se motor (převodovka) přímo s baterií a zrychlí?		NE, nabijte baterii; ANO, pokračujte k dalšímu bodu. ANO, porucha desky plošných spojů pohonu, kontaktujte zástupce nebo prodejce.
1. Je zástrčka baterie uvolněná? 2. Je při nabíjení cítit mírné zahřívání nabíječky?		ANO, upevněte zástrčku baterie; NE, pokračujte k dalšímu bodu. NE, možná je nabíječka poškozená. Vyměňte nabíječku
Za jízdy vozidlo nevydává žádný zvuk ani světlo.	1. Je akusticko-optický přepínač v pořádku? 2. Zkontrolujte, zda je v pořádku vedení a zástrčky od baterie k vozidlu.	NE, vyjměte tlačítko; ANO, pokračujte k dalšímu bodu. NE, zapojte zásuvný modul a připojte přerušené vedení.
Kola se nepohybují.	1. Otáčí se pohon? 2. Zkontrolujte převodovku, zda nejsou poškozeny převody na všech úrovních.	ANO, položte kola na zem; NE, pokračujte k dalšímu bodu. ANO, vyměňte převodovku.
Vozidlo se po chvílce pohybu zastaví	1. Váží jezdec více než 35 kg? 2. Jezdí v náročném terénu? 3. Zkontrolujte, zda se vodorovné kolo může samo otáčet?	ANO, normální reakce na přetížení; NE, pokračujte k dalšímu bodu. ANO, je to normální. Vozidlo by mělo jezdit po silnici; NE, pokračujte k dalšímu bodu. NE, sundejte kolo a odstraňte závalu.

Vozidlo nereaguje na dálkové ovládání	1. Spouští se funkce brzdy? 2. Je dálkové ovládání pod napětím? 3. Nejsou uvolněné vodiče přijímače?	Ano, Stisknutím brzdového tlačítka funkci brzdy uvolníte; Ne, je to normální. Ano, zkuste znovu. Ne, zkontrolujte, jestli baterie není vybitá a je-li správně nainstalovaná. Ano, odpojte vodiče a znovu je připojte; Ne, v pořádku.

Pokud nelze obtíže opravit výše uvedenými způsoby, obraťte se na prodejce nebo distributora.

- Obrázky použité v tomto návodu slouží k ilustraci způsobu ovládání a struktury výrobku. Pokud existuje malý rozdíl mezi fyzickým objektem a ilustracemi, má přednost fyzický objekt.
- Za účelem zlepšení kvality výrobku můžeme bez předchozího upozornění změnit část struktury a vzhledu výrobku. Prosíme o pochopení.
- Obal obsahuje důležité informace. Uchovejte ho prosím.

Varování: Noste ochrannou výstroj (doporučujeme přilbu, pevnou obuv), nepoužívejte v silničním provozu.

Varování: Tato hračka je nevhodná pro děti do 3 let vzhledem k její maximální rychlosti

Varování: Nepoužívejte tuto hračku jinde než na soukromých pozemcích se souhlasem vlastníka, jinak vzrůstá riziko nehody.

Varování: Používejte pod dohledem dospělé osoby.

Tuto hračku používejte s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

Jestliže je konfigurace s dálkovým ovladačem potom:

Pro konfiguraci s dálkovým ovladačem: Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 2,4 GHz.

Tímto MaDe, spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení č.: S 305 (10536, 12533) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.madehracky.cz.

Zařízení je bezpečné za podmínek jeho použití podle přiloženého návodu k obsluze.

Toto zařízení lze provozovat v ČR volně podle ČTÚ Všeobecné oprávnění č.

VOR/10/01.2019-1 a v SR podle Všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR-17/2012.