



SK NÁVOD NA OBSLUHU
CZ NÁVOD K OBSLUZE



MCD400

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení. Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoch vám poskytnú príslušný miestny úrad.



VAROVANIE

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte!**



Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol použiť opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použitá batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajú len úplne vybité batérie

*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitú batériu sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- **UPOZORNENIE:** V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie



VAROVANIE

NEZOBERAJTE BATÉRIE, HROZÍ CHEMICKÉ POPÁLENIE

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Ak je táto batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu už 2 hodín a môže viesť k smrti.

Uchovávajte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak nie je batériový priestor bezpečne uzavretý, prestaňte používať výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa nachádzajú v akejkoľvek časti tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.



**UPOZORNENIE – PRI OTVORENÍ
KRYTU ALEBO STLAČENÍ
BEZPEČNOSTNÉHO ODPÁJAČA,
DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU
LASEROVÉMU ŽIARIENIU.
NEVYSTAVUJE SA LASEROVÉMU
LÚČU.**



**Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu,
nepočúvajte s vysokou hlasitosťou dlhší čas**


Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel neprícviknite ani iným spôsobom nepoškodíte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRÁZIVNÉ TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie dlhší čas, odpojte ho od jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.
- Zariadenie je vybavené laserovým zariadením 1. triedy*. Nevystavujte sa laserovému lúču, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu očí.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV


POHĽAD SPREDU

- 1 Snímač diaľkového ovládača
- 2 Tlačidlo VOLUME+/ALARM 2
- 3 Tlačidlo VOLUME-/ALARM 1
- 4 Tlačidlo PRE/FOLDER
- 5 Tlačidlo STANDBY/
FUNCTION
- 6 Tlačidlo SKIP-/TUNING-
- 7 Tlačidlo ENTER/PLAY/
PAUSE/CLOCK
- 8 Tlačidlo SKIP+/TUNING+
- 9 Displej
- 10 Tlačidlo AMS/MODE
- 11 Tlačidlo EQ/INFO
- 12 Tlačidlo STOP/MENU
- 13 USB konektor

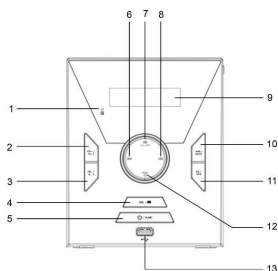


POHĽAD ZOZADU

- 14 Konektory reproduktorov
- 15 FM anténa
- 16 Konektor AUX-IN
- 17 Konektor slúchadiel
- 18 Napájací kábel

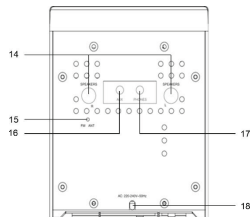

POHĽAD ZHORA

- 19 Tlačidlo SNOOZE/SLEEP
- 20 OTVORENIE/ZATVORENIE
PRIESTORU PRE CD

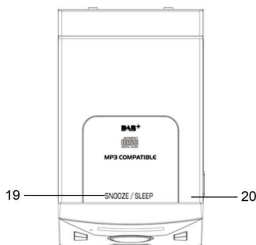

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Služi na bezdrôtovú obsluhu zo vzdialenosti 5 metrov. V priebehu používania, zaistíte jasnú viditeľnosť medzi diaľkovým ovládačom a snímačom na zariadení. Ak by došlo k skráteniu tohto dosahu, je potrebné vymeniť batériu. Batériu vymeňte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte kryt batériového priestoru.
2. Vymeňte batériu za batériu rovnakého typu (CR 2025). Zaistite prosím správnu polaritu.
3. Zatvorte kryt batériového priestoru.

INŠTALÁCIA

- Zvoľte vhodné miesto pre zariadenie a reproduktory. A vhodný by bol dokonca, povrch odolný voči šmykaniu, na ktorom budete môcť jednoducho obsluhovať zariadenie.
- Zaistíte, aby bolo zariadenie dostatočne vetrané!
- Pripojte reproduktory ku konektorom „SPEAKERS R a L“ na zadnej strane zariadenia.
- Odlepte ochrannú fóliu z displeja, ak je stále nalepená.
- Stlačením tlačidla „STANDBY/FUNCTION“ zapnete zariadenie.
- Stlaďte tlačidlo „STANDBY/FUNCTION“ na približne 3 sekundy na prepnutie do pohotovostného režimu.

Napájanie elektrickou energiou

- Dávajte pozor na napätie v elektrickej sieti! Typový štítok uvádza správne napätie pre vaše zariadenie.
- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, je potrebné odpojiť zástrčku od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA:

Po približne 10 minútach bez signálu, sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

NASTAVENIE HODÍN A DÁTUMU

Ak chcete nastaviť hodiny, musí byť systém byť v pohotovostnom režime.

1. Stlačte a podržte tlačidlo „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ na približne 2 sekundy.
2. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte formát času „12/24hr“.
3. Stlačením tlačidla „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ potvrdíte formát času.
4. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte hodiny. Začne blikať číslica hodín.
5. Stlačením tlačidla „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ potvrdíte hodinu.
6. Opakovaním krokov 4 a 5 nastavte minúty/dátum.

POZNÁMKA:

Stlačte a podržte tlačidlo „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ v priebehu prevádzky, pre krátke zobrazenie aktuálneho času.

BUDÍK

Nastavenie času budíka

Ak chcete nastaviť budík, musí byť systém v pohotovostnom režime.

Máte možnosť nastavenia dvoch časov budenia. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo „VOLUME-/ALARM 1“ na približne 3 sekundy. Začnú blikať hodiny práve nastaveného času budenia.
 2. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ vykonajte nastavenia.
 3. Stlačte tlačidlo „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrdenie. Začnú blikať minúty.
 4. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ vykonajte nastavenia.
 5. Stlačte tlačidlo „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrdenie. Potom zvolte spôsob, akým by ste chceli byť zobudený. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ vykonajte nastavenia.
- Stlačením „VOLUME-/ALARM 1“ vykonajte potvrdenie.

Voľba je nasledujúca:

- **FM:** Keď nastane nastavený čas budenia, zapne sa rádio. Prehrávaná bude posledná predvoľba stanice.
 - **DAB:** Keď nastane nastavený čas budenia, zapne sa rádio. Prehrávaná bude posledná predvoľba stanice
 - **CD:** Keď nastane nastavený čas budenia, zariadenie sa zapne v režime CD. Vložený CD disk sa začne prehrávať od prvej skladby.
 - **USB:** Keď nastane nastavený čas budenia, zariadenie sa zapne v režime USB. Skladby z pripojeného pamäťového zariadenia budú prehrávané od prvej skladby.
 - **BUZZ:** Keď nastane nastavený čas budenia, rozozvučí sa bzučiak.
6. Nakoniec, stláčaním tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte hlasitosť budíka. Stlačte „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrdenie.

Ak chcete nastaviť druhý čas budenia, opakujte každý z vyššie uvedených krokov pomocou tlačidla „VOLUME+/ALARM 2“.

Deaktivovanie budíka

Krátkym stlačením „VOLUME-/ALARM 1“ alebo „VOLUME+/ALARM 2“ zvolíte „Alarm off“.

Driemanie

Automaticky nastavenú funkciu budíka je možné vypnúť na 9 minút pomocou tlačidla „SLEEP/SNOOZE“.

ČASOVAČ VYPNUTIA

Krátkym stlačením tlačidla „SLEEP/SNOOZE“ upravte časovač vypnutia v 10 minútových krokoch od 120 minút do 10 a 5 až pomocnosť OFF (Vyp.).

REŽIM DAB

Pomocou tlačidla „STANDBY/FUNCTION“ zvolíte režim DAB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „DAB“.

Rádio automaticky vykoná úplné snímanie DAB+ staníc. Zoznam staníc sa uloží, čím sa eliminuje potreba ďalšieho úplného snímania, pri nasledujúcom zapnutí rádia. Keď je snímanie dokončené, stanice budú uložené v abecednom poradí. Začne sa prehrávanie prvej dostupnej stanice.

POZNÁMKA:

Ak niekedy nie je k dispozícii žiaden DAB+ príjem, zmeňte polohu zariadenia alebo upravte anténu. Stlačte a podržte tlačidlo „AMS/MODE“ na približne 3 sekundy na spustenie nového vyhľadávania.

DAB menu

V režime DAB, stlačte tlačidlo „STOP/MENU“ na otvorenie DAB menu.

DAB menu je rozdelené do týchto menu: „Full scan“, „Manual tune“, „DRC“, „Prune“ a „System“.

- **Full scan (Úplné snímanie):**
Spustenie snímania staníc. DAB frekvenčné pásmo je snímané ohľadom nájdenia staníc.
- **Manual tune (Manuálne ladenie):**
Ak budete chcieť vykonať manuálne ladenie, budete musieť poznať frekvenciu stanice. Nájsť ju môžete na internetovej stránke služby vysielania. Pomocou tlačidla „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ zvolíte jednotlivé frekvencie.
- **DRC:**
Ide o skratku pre ovládanie dynamického rozsahu (dynamický rozsah). Výraz DRC opisuje pomer medzi najtichším a najhlasnejším zvukom. Ak je dynamický rozsah veľmi vysoký, k dispozícii sú veľmi jemné zvuky ako aj veľmi hlasité zvuky. Za určitých okolností to môže predstavovať problém s prehrávaním. Predpokladajme, že počúvate rozhlasovú stanicu v pomerne hlučnom prostredí. Zvýšením hlasitosti, môžete prehrávať tichšie pasáže hlasnejšie. Má to však nevýhodu v tom, že hlasité pasáže sú neprijemne hlučné. V tomto prípade je zmysluplné znížiť dynamický rozsah. Zvoľte medzi možnosťami:
- DRC off: Dynamický rozsah nie je znížený.
- DRC high: Dynamický rozsah je výrazne znížený.
- DRC low: Dynamický rozsah je mierne znížený.
- **Prune:** Môže sa stať, že niektoré stanice nebudete viac môcť prijímať po snímaní staníc alebo zmene polohy. Pomocou tejto funkcie budete môcť vymazať tieto stanice zo zoznamu prijmu. Zvoľte možnosť „YES“ a potvrdíte pomocou tlačidla „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“.
- **System (Systém)**
- **Language (Jazyk)**
- **Time Update (Aktualizácia času)**
- **Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)**
- **SW version (Verzia softvéru)**

Uloženie stanice:

1. Stlačte a podržte tlačidlo „AMS/MODE“ na zariadení približne 2 - 3 sekundy, na spustenie procesu automatického ukladania.
2. Na displeji sa zobrazí poradové číslo v pamäti a rozhlasové stanice budú automaticky uložené pod poradové číslo (Poznámka: Každé poradové číslo predstavuje 1 predvoľbu stanice v priebehu procesu automatického ukladania.)
3. Keď sú automaticky uložené všetky stanice, stlačením tlačidla „PRE./FOLDER“ zvolíte predvoľbu staníc.

FM

1. Pomocou tlačidla „STANDBY/FUNCTION“ zvolíte režim RADIO, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „FM“.
 2. Pre FM príjem: Úplne roztiahnite anténu. Zmeňte jej polohu na zlepšenie príjmu.
 3. Na vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc, sú k dispozícii dve možnosti.
- **Automatické snímanie:**
Dôležité! Každá predvoľba rozhlasových staníc bude prepísaná.
Stlačte a podržte tlačidlo „AMS/MODE“ na približne 3 sekundy. Systém sníma celé frekvenčné pásmo pre vyhľadanie rozhlasových staníc. Akákoľvek nájdená stanica bude uložená od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.
 - **Manuálne snímanie audio staníc:**
Krátko stlačte tlačidlo „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“, pokiaľ nenájdete rozhlasovú stanicu, ktorú hľadáte. Ak podržíte stlačené jedno z tlačidiel, zariadenie začne vyhľadávať predchádzajúcu, respektíve nasledujúcu rozhlasovú stanicu.

Uloženie stanice:

1. Stlačte a podržte tlačidlo „AMS/MODE“ na zariadení približne 2 - 3 sekundy, na spustenie procesu automatického ukladania.
2. Na displeji sa zobrazí poradové číslo v pamäti a rozhlasové stanice budú automaticky uložené pod poradové číslo (Poznámka: Každé poradové číslo predstavuje 1 predvoľbu stanice v priebehu procesu automatického ukladania.)
3. Keď sú automaticky uložené všetky stanice, stlačením tlačidla „PRE./FOLDER“ zvolíte predvoľby staníc.

Zobrazenie informácií

Stlačte tlačidlo „EQ/INFO“ na zobrazenie FM informácií.

FM menu

V režime FM, stlačte tlačidlo „STOP/MENU“ na otvorenie menu FM.

FM menu je rozdelené do nasledujúcich menu: „Scan setting“, „Audio setting“ a „System“.

- Scan setting (Nastavenie snímania): Zvoľte požadovanú možnosť pre automatické vyhľadávanie staníc.
All stations (Všetky stanice): Vyhľadávanie všetkých staníc, ktoré je možné prijímať. V tomto prípade, sa vyhľadávanie staníc zastaví taktiež pri staniaciach so slabým príjmom.
Strong stations only (Len stanice so silným príjmom): Vyhľadať je možné len čisté stanice.
- Audio setting (Nastavenie zvuku): Zvoľte možnosť MONO alebo STEREO pre FM príjem.
- System (Systém)
 - Language (Jazyk)
 - Time Update (Aktualizácia času)
 - Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)
 - SW version (Verzia softvéru)

CD

1. Pomocou tlačidla „STANDBY/FUNCTION“ zvolíte režim CD, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „CD“.
2. Potiahnutím za krytu smerom hore, otvorte priestor pre CD disk.
3. Vložte audio CD disk na stredový kónus s potlačenou stranou smerom hore tak, aby CD disk zacvakol na svoje miesto a potom zatvorte kryt priestoru pre CD disk.
4. CD disk sa začne prehrávať od prvého titulu.
5. Ak chcete vybrať CD disk, stlačte tlačidlo STOP, otvorte kryt priestoru pre CD disk a opatrne vyberte CD disk zo zariadenia.

Necháňajte priestor pre CD disk vždy zatvorený.

POZNÁMKA:

- Ak je disk vložený nesprávne, respektíve ak nie je vložený žiadne disk, na displeji sa zobrazí správa „NO“.
- Nie je možné zaručiť prehrávanie CD diskov vytvorených používateľom, z dôvodu širokej škály dostupných softvérov a CD médií.

USB

Toto zariadenie je vyvinuté v súlade s najnovšími technickými výhodami oblasti USB. Široká škála rôznych USB pamäťových zariadení všetkých typov, ktoré sú momentálne na trhu, nám bohužiaľ neumožňuje zaručiť úplnú kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými zariadeniami. Z tohto dôvodu, sa môžu v ojedinelých prípadoch vyskytnúť problémy s prehrávaním súborov z USB pamäťových zariadení. Nejde o poruchu tohto zariadenia.

1. Pomocou tlačidla „STANDBY/FUNCTION“ zvolíte režim USB, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „USB“.
2. USB pamäťové zariadenie pripojte priamo k portu. Prehrávanie sa začne automaticky po uplynutí niekoľkých sekúnd.

Pre obsluhu, si prosím prečítajte časť „Popis ovládacích tlačidiel“.

POZNÁMKA:

- Aby ste zabránili akýmkoľvek problémom s funkčnosťou, vždy pripojte USB pamäťové médium priamo k USB portu.
- USB port nie je určený na nabíjanie externých zariadení.

UPOZORNENIE:

Skôr ako odpojíte USB pamäťové zariadenie, prepnite zariadenie na iný prevádzkový režim.

OVĽADACIE TLAČIDLÁ

VOLUME

Pomocou tlačidla „VOLUME-/ALARM 1“ alebo „VOLUME+/ALARM 2“ môžete nastaviť požadovanú hlasitosť.

ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK

- Pomocou tohto tlačidla môžete na chvíľku prerušiť a obnoviť prehrávanie. Na displeji bude blikať uplynutý čas prehrávania. Opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
- Stlačte a podržte toto tlačidlo v priebehu prevádzky, na krátke zobrazenie aktuálneho času.

SKIP+ a SKIP-

Pomocou tlačidla „SKIP+/TUNING+“ môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu atď. Ak dané tlačidlo podržíte stlačené, zariadenie začne vyhľadávať v skladbách.

Tlačidlo „SKIP-/TUNING-“ je možné použiť nasledujúcim spôsobom:

Jedno stlačenie = Spustenie aktuálnej skladby opäť od začiatku.

Dve stlačenia = Preskočenie späť na predchádzajúcu skladbu.

STOP

Zastavenie prehrávania.

MODE

V režime zastavenia, slúži na naprogramovanie akéhokoľvek poradia skladieb (pozrite si časť „Naprogramované prehrávanie“).

V priebehu prehrávania audio CD disku:

Jedno stlačenie = Režim normálneho prehrávania. Na displeji sa zobrazí „Normal“.

Dve stlačenia = Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. Na displeji sa zobrazí „Repeat One“.

Tri stlačenia = Opakované prehrávanie celého CD disku. Na displeji sa zobrazí „Repeat All“.

Štyri stlačenia = Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí „Random“.

Päť stlačení = Návrat do režimu normálneho prehrávania.

V priebehu prehrávania MP3 hudby (V režime USB):

Jedno stlačenie = Režim normálneho prehrávania. Na displeji sa zobrazí „Normal“.

Dve stlačenia = Opakované prehrávanie aktuálnej skladby. Na displeji sa zobrazí „Repeat One“.

Tri stlačenia = Opakované prehrávanie zvoleného adresára. Na displeji sa zobrazí „Repeat Folder“.

Štyri stlačenia = Opakované prehrávanie celého CD disku. Na displeji sa zobrazí „Repeat All“.

Päť stlačení = Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí „Random“.

Šesť stlačení = Návrat do režimu normálneho prehrávania.

PRE./FOLDER

Pomocou tlačidla „PRE./FOLDER“ zvolíte adresár.

Naprogramované prehrávanie

Túto možnosť je možné použiť na naprogramovanie požadovaného poradia skladieb.

1. Stlačte tlačidlo „STOP“.
2. Stlačte tlačidlo „AMS/MODE“. Začne blikať „P_01“. P_01 predstavuje ukladací priestor. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ zvolíte požadovanú skladbu a potom opäť stlačte tlačidlo „AMS/MODE“. Zobrazenie „P_01“ sa zmení na „P_02“.
3. Pomocou tlačidiel „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ zvolíte ďalšiu skladbu a opäť stlačte tlačidlo „AMS/MODE“. Opakujte tento proces dovtedy, pokiaľ nie sú zvolené všetky požadované skladby.

POZNÁMKA:

Keď je dosiahnutá ukladacia kapacita skladieb, ktoré majú byť naprogramované, na displeji sa zobrazí „PROGFULL“.

4. Stlačte tlačidlo „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“. Spustí sa prehrávanie. V ľavo hornom rohu displeja sa zobrazí „MEM“.
5. Jedenkrát stlačte tlačidlo na zastavenie prehrávania so súčasným zachovaním programu.

6. Ak chcete opäť prehrávať naprogramované poradie, stlačte tlačidlo „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“.
7. Ak chcete program vymazať, dvakrát stlačte tlačidlo „STOP“. Upozornenie „MEM“ zmizne.

Prehrávanie hudby vo formáte MP3

Pomocou tohto zariadenia môžete prehrávať hudbu vo formáte MP3. Toto zariadenie taktiež podporuje všetky štandardné typy CD diskov: CD, CD-RW, CD-R. Toto zariadenie je schopné prehrávať MP3 CD disky. Na tieto CD disky je možné komprimovať a uložiť až 99 skladieb. Toto zariadenie rozozná MP3 CD disk automaticky (celkový počet skladieb a MP3 sa zobrazí na displeji). Ak by ste chceli prehrávať jeden z týchto CD diskov, pokračujte podľa postupu uvedeného v časti „Prehrávanie CD diskov/MP3“. Skladby je možné naprogramovať podľa popisu v časti „Prehrávanie naprogramovaných skladieb“.

PRÍDAVNÝ VSTUP (AUX-IN)

Pomocou tohto konektora môžete taktiež počúvať zvuk z iných prehrávacích zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, CD prehrávače atď. prostredníctvom slúchadiel.

1. Pripojte externé zariadenie s 3,5 mm stereo konektorom ku konektoru AUX-IN.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo „STANDBY/FUNCTION“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „Aux“.
3. Prostredníctvom reproduktorov môžete počúvať zvuk prehrávania z externého zariadenia. Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel „VOLUME-/ALARM 1“ alebo „VOLUME+/ALARM 2“. Tlačidlá ovládania CD nie sú funkčné.
4. Ďalší proces obsluhy nájdete v návode na obsluhu externého zvukového zdroja.

POZNÁMKA:

Upravte hlasitosť externého zariadenia na prijateľnú úroveň.

SLÚCHADLÁ

Ak chcete počúvať hudbu súkromne, použite slúchadlá s 3,5 stereo konektorom a pripojte ich ku konektoru slúchadiel na zadnej strane systému. Reproduktory budú potom stlmené.

EKVALIZÉR

K dispozícii sú rozličné zvukové režimy: FLAT, CLAS(CLASSIC), ROCK, POP, JAZZ.

Ak chcete zvoliť zvukové režimy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte a podržte tlačidlo „EQ/FM ST.“. Zobrazí a práve nastavený zvukový režim.
2. Opäť stlačte tlačidlo „EQ/FM ST.“ v priebehu zobrazenia zvukového režimu.
3. Ak nie je stlačené žiadne iné tlačidlo v priebehu približne 2 sekúnd, nastavenie bude prijaté. Nastavený režim zvuku nemôže byť z technických príčin trvalo zobrazený na displeji.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou:	230 V ~ 50 Hz
DAB+ rozsah:	174 – 240 MHz
FM rozsah:	87,5 – 108 MHz
Predvolby staníc:	30 DAB+, 30 FM
Výkon výstupu zvuku:	2 x 2 W RMS

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR**SK Store, s.r.o.**

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho ve sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály lze podle jejich označení znovu použít. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Neotvírejte!



Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravít sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny pro obsluhu a údržbu



Použitá baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitel jste právně povinni odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoli*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdejte pouze zcela vybité baterie*

*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Používejte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použitě baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.



VAROVÁNÍ

NEROZEBÍREJTE BATERIE, HROZÍ CHEMICKÉ POPÁLENÍ

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud je tato baterie spolknuta, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během už 2 hodin a může vést k smrti.

Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud není bateriový prostor bezpečně uzavřen, přestaňte používat výrobek a uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo se nacházejí v jakékoliv části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.



UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU PAPSRSKU.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchajte s vysokou hlasitostí delší dobu


Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení

- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškodíte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho původního obalu. Pro tento účel si odložte baterii.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabráni riziku vzniku požáru.
- Zařízení je vybaveno „laserovým zařízením 1. třídy“. Nevystavujte se laserovému paprsku, protože by mohlo dojít k poranění očí.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


POHLED ZEPŘEDU

- 1 Snímač dálkového ovladače
- 2 Tlačítko VOLUME+/ALARM 2
- 3 Tlačítko VOLUME-/ALARM 1
- 4 Tlačítko PRE/FOLDER
- 5 Tlačítko STANDBY/
FUNCTION
- 6 Tlačítko SKIP-/TUNING-
- 7 Tlačítko ENTER/PLAY/
PAUSE/CLOCK
- 8 Tlačítko SKIP+/TUNING+
- 9 Displej
- 10 Tlačítko AMS/MODE
- 11 Tlačítko EQ/INFO
- 12 Tlačítko STOP/MENU
- 13 USB konektor

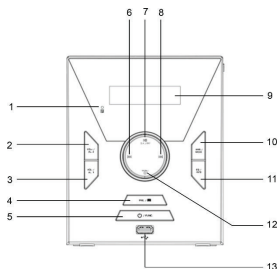


POHLED ZE ZADU

- 14 Konektory reproduktorů
- 15 FM anténa
- 16 Konektor AUX-IN
- 17 Konektor sluchátek
- 18 Napájecí kabel

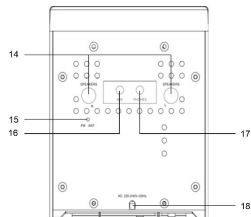

POHLED SHORA

- 19 Tlačítko SNOOZE/SLEEP
- 20 OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ
PROSTORU PRO CD

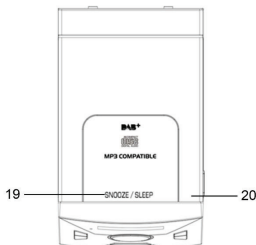

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Slouží na bezdrátovou obsluhu ze vzdálenosti 5 metrů. Během používání zajistěte jasnou viditelnost mezi dálkovým ovladačem a snímačem na zařízení. Pokud by došlo ke zkrácení tohoto dosahu, je třeba vyměnit baterii. Baterii vyměňte následujícím způsobem:

1. Otevřete kryt bateriového prostoru.
2. Vyměňte baterii za baterii stejného typu (CR 2025). Zajistěte prosím správnou polaritu.
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.

INSTALACE

- Zvolte vhodné místo pro zařízení a reproduktory. A vhodný by byl dokonce povrch odolný vůči klouzání, na kterém budete moci jednoduše obsluhovat zařízení.
- Zajistěte, aby bylo zařízení dostatečně větrané!
- Připojte reproduktory ke konektorům „SPEAKERS R a L“ na zadní straně zařízení.
- Odlepte ochrannou fólii z displeje, pokud je stále nalepená.
- Stisknutím tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zapněte zařízení.
- Stiskněte tlačítko „STANDBY/FUNCTION“ na přibližně 3 sekundy na přepnutí do pohotovostního režimu.

Napájení elektrickou energií

- Dávejte pozor na napětí v elektrické síti! Typový štítek uvádí správné napětí pro vaše zařízení.
- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do správně instalované elektrické zásuvky.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, je třeba odpojit zástrčku od elektrické zásuvky.

POZNÁMKA:

Po přibližně 10 minutách bez signálu, se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu.

NASTAVENÍ HODIN A DATA

Chcete-li nastavit hodiny, musí být systém v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ na přibližně 2 sekundy.
2. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte formát času „12/24hr“.
3. Stisknutím tlačítka „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ potvrďte formát času.
4. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte hodiny. Začne blikat číslice hodin.
5. Stisknutím tlačítka „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ potvrďte hodinu.
6. Opakováním kroků 4 a 5 nastavte minuty/datum.

POZNÁMKA:

Stiskněte a podržte tlačítko „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“ během provozu, pro krátké zobrazení aktuálního času.

BUDÍK

Nastavení času budíku

Chcete-li nastavit budík, musí být systém v pohotovostním režimu.

Máte možnost nastavení dvou časů buzení. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko „VOLUME-/ALARM 1“ na přibližně 3 sekundy. Začnou blikat hodiny právě nastaveného času buzení.
2. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ provedte nastavení.
3. Stiskněte tlačítko „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrzení. Začnou blikat minuty.
4. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ provedte nastavení.
5. Stiskněte tlačítko „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrzení. Potom zvolte způsob, jakým byste chtěli být probuzeni. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ provedte nastavení.
Stisknutím „VOLUME-/ALARM 1“ potvrďte.

Volba je následující:

- **FM:** Když nastane nastavený čas buzení, zapne se rádio. Přehrávána bude poslední předvolba stanice.
 - **DAB:** Když nastane nastavený čas buzení, zapne se rádio. Přehrávána bude poslední předvolba stanice.
 - **CD:** Když nastane nastavený čas buzení, zařízení se zapne v režimu CD. Vložený CD disk se začne přehrávat od první skladby.
 - **USB:** Když nastane nastavený čas buzení, zařízení se zapne v režimu USB. Skladby z připojeného paměťového zařízení budou přehrávány od první skladby.
 - **BUZZ:** Když nastane nastavený čas buzení, rozezvucí se buzďák.
6. Nakonec opakovaným stisknutím tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ nastavte hlasitost budíku. Stiskněte „VOLUME-/ALARM 1“ na potvrzení.

Chcete-li nastavit druhý čas buzení, opakujte každý z výše uvedených kroků pomocí tlačítka „VOLUME+/ALARM 2“.

Deaktivování budíku

Krátkým stisknutím „VOLUME-/ALARM 1“ nebo „VOLUME+/ALARM 2“ zvolte „Alarm off“.

Dřímání

Automaticky nastavenou funkci budíku lze vypnout na 9 minut pomocí tlačítka „SLEEP/SNOOZE“.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Krátkým stisknutím tlačítka „SLEEP/SNOOZE“ upravte časovač vypnutí v 10minutových krocích od 120 minut do 10 a 5 až po možnost OFF (Vyp.).

REŽIM DAB

Pomocí tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zvolte režim DAB, dokud se na displeji nezobrazí „DAB“.

Rádio automaticky provede úplné snímání DAB+ stanic. Seznam stanic se uloží, čímž se eliminuje potřeba dalšího úplného snímání, při příštím zapnutí rádia. Když je snímání dokončeno, stanice budou uloženy v abecedním pořadí. Začne přehrávání první dostupné stanice.

POZNÁMKA:

Pokud někdy není k dispozici žádný DAB + příjem, změňte polohu zařízení nebo upravte anténu. Stiskněte a podržte tlačítko „AMS/MODE“ na přibližně 3 sekundy na spuštění nového vyhledávání.

DAB menu

V režimu DAB, stiskněte tlačítko „STOP/MENU“ na otevření DAB menu.

DAB menu je rozděleno do těchto menu: „Full scan“, „Manual tune“, „DRC“, „Prune“ a „System“.

- **Full scan (Úplné snímání):**
Spuštění snímání stanic. DAB frekvenční pásmo je snímáno ohledně nalezení stanic.
- **Manual tune (Manuální ladění):**
Pokud budete chtít provést manuální ladění, budete muset znát frekvenci stanice. Najít ji můžete na internetové stránce služby vysílání. Pomocí tlačítka „ENTER/PLAY/ PAUSE/ CLOCK“ zvolte jednotlivé frekvence.
- **DRC:**
Jde o zkratku pro ovládání dynamického rozsahu (dynamický rozsah). Výraz DRC popisuje poměr mezi nejnižším a nejhlasitějším zvukem. Pokud je dynamický rozsah velmi vysoký, k dispozici jsou velmi jemné zvuky i velmi hlasité zvuky.
Za určitých okolností to může představovat problém s přehráváním. Předpokládejme, že posloucháte rozhlasovou stanici v poměrně hlučném prostředí. Zvýšením hlasitosti, můžete přehrávat tišší pasáže hlasitěji.
Má to však nevýhodu v tom, že hlasité pasáže jsou nepříjemně hlučné. V tomto případě je smysluplné snížit dynamický rozsah. Zvolte mezi možnostmi:
- DRC off: Dynamický rozsah není snížen.
- DRC high: Dynamický rozsah je výrazně snížen.
- DRC low: Dynamický rozsah je mírně snížen.
- **Prune:** Může se stát, že některé stanice nebudete více moci přijímat po snímání stanic nebo změně polohy. Pomocí této funkce budete moci vymazat tyto stanice ze seznamu příjmu. Zvolte možnost „YES“ a potvrďte pomocí tlačítka „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“.
- **System (Systém)**
- **Language (Jazyk)**
- **Time Update (Aktualizace času)**
- **Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)**
- **SW version (Verze softwaru)**

Uložení stanice:

1. Stiskněte a podržte tlačítko „AMS/MODE“ na zařízení přibližně 2–3 sekundy, ke spuštění procesu automatického ukládání.
2. Na displeji se zobrazí pořadové číslo v paměti a rozhlasové stanice budou automaticky uloženy pod pořadové číslo (Poznámka: Každé pořadové číslo představuje 1 předvolbu stanice během procesu automatického ukládání.)
3. Když jsou automaticky uloženy všechny stanice, stisknutím tlačítka „PRE./FOLDER“ zvolíte předvolbu stanic.

FM

1. Pomocí tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zvolte režim RADIO, dokud se na displeji nezobrazí „FM“.
2. Pro FM příjem: Zcela roztáhněte anténu. Změňte její polohu na zlepšení příjmu.
3. Na vyhledání a uložení rozhlasových stanic, jsou k dispozici dvě možnosti.

- **Automatické snímání:**

Důležité! Každá předvolba rozhlasových stanic bude přepsána.

Stiskněte a podržte tlačítko „AMS/MODE“ na přibližně 3 sekundy. Systém snímá celé frekvenční pásmo pro vyhledání rozhlasových stanic. Jakákoliv nalezená stanice bude uložena od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

- **Manuální snímání audio stanic:**

Krátce stiskněte tlačítko „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“, dokud nenajdete rozhlasovou stanici, kterou hledáte. Pokud podržíte jedno z tlačítek, zařízení začne vyhledávat předchozí, respektive následující rozhlasovou stanici.

Uložení stanic:

1. Stiskněte a podržte tlačítko „AMS/MODE“ na zařízení přibližně 2–3 sekundy, ke spuštění procesu automatického ukládání.
2. Na displeji se zobrazí pořadové číslo v paměti a rozhlasové stanice budou automaticky uloženy pod pořadové číslo (Poznámka: Každé pořadové číslo představuje 1 předvolbu stanice během procesu automatického ukládání.)
3. Když jsou automaticky uloženy všechny stanice, stisknutím tlačítka „PRE./FOLDER“ zvolíte předvolby stanic.

Zobrazení informací

Stiskněte tlačítko „EQ/INFO“ na zobrazení FM informací.

FM menu

V režimu FM, stiskněte tlačítko „STOP/MENU“ na otevření menu FM.

FM menu je rozděleno do následujících menu: „Scan setting“, „Audio setting“ a „System“.

- Scan setting (Nastavení snímání): Zvolte požadovanou možnost pro automatické vyhledávání stanic.
All stations (Všechny stanice): Vyhledávání všech stanic, které lze přijímat. V tomto případě, se vyhledávání stanic zastaví také u stanic se slabým příjmem.
Strong stations only (Jen stanice se silným příjmem): Vyhledat je možné pouze čisté stanice.
- Audio setting (Nastavení zvuku): Zvolte možnost MONO nebo STEREO pro FM příjem.
- System (Systém)
 - Language (Jazyk)
 - Time Update (Aktualizace času)
 - Factory Reset (Obnovení výrobních nastavení)
 - SW version (Verze softwaru)

CD

1. Pomocí tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zvolte režim CD, dokud se na displeji nezobrazí „CD“.
2. Zatažením za kryt směrem nahoru, otevřete prostor pro CD disk.
3. Vložte audio CD disk na středový kónus s potištěnou stranou směrem nahoru tak, aby CD disk zapadnul na místo a pak zavřete kryt prostoru pro CD disk.
4. CD disk se začne přehrávat od prvního titulu.
5. Chcete-li vyndat CD disk, stiskněte tlačítko STOP, otevřete kryt prostoru pro CD disk a opatrně vyjměte CD disk ze zařízení.

Nechávejte prostor pro CD disk vždy zavřený.

POZNÁMKA:

- Pokud je disk vložen nesprávně, respektive pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí zpráva „NO“.
- Nelze zaručit přehrávání CD disků vytvořených uživatelem, z důvodu široké škály dostupných softwarů a CD médií.

USB

Toto zařízení je vyvinuto v souladu s nejnovějšími technickými výhodami oblasti USB. Široká škála různých USB paměťových zařízení všech typů, které jsou momentálně na trhu, nám bohužel neumožňuje zaručit úplnou kompatibilitu se všemi USB paměťovými zařízeními. Z tohoto důvodu, se mohou v ojedinělých případech vyskytnout problémy s přehráváním souborů z USB paměťových zařízení. Nejde o poruchu tohoto zařízení.

1. Pomocí tlačítka „STANDBY/FUNCTION“ zvolte režim USB, dokud se na displeji nezobrazí „USB“.
2. USB paměťové zařízení připojte přímo k portu. Přehrávání začne automaticky po uplynutí několika sekund.

Pro obsluhu, si prosím přečtěte část „Popis ovládacích tlačítek“.

POZNÁMKA:

- Abyste zabránili jakýmkoli problémům s funkcí, vždy připojte USB paměťové médium přímo k USB portu.
- USB port není určen k nabíjení externích zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

Než odpojíte USB paměťové zařízení, přepněte zařízení na jiný provozní režim.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

VOLUME

Pomocí tlačítka „VOLUME-/ALARM 1“ nebo „VOLUME+/ALARM 2“ můžete nastavit požadovanou hlasitost.

ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK

- Pomocí tohoto tlačítka Můžete na chvíli přerušit a obnovit přehrávání. Na displeji bude blikat uplynulý čas přehrávání. Opětovným stisknutím pokračujete v přehrávání.
- Stiskněte a podržte toto tlačítko v průběhu provozu, na krátké zobrazení aktuálního času.

SKIP+ a SKIP-

Pomocí tlačítka „SKIP+/TUNING+“ můžete přeskočit na následující nebo předchozí skladbu atd. Pokud dané tlačítko podržíte, zařízení začne vyhledávat ve skladbách.

Tlačítko „SKIP-/TUNING-“ je možné použít následujícím způsobem: Jedno stisknutí = Spuštění aktuální skladby opět od začátku.

Dvě stisknutí = Přeskočení zpět na předchozí skladbu.

STOP

Zastavení přehrávání.

MODE

V režimu zastavení, slouží k naprogramování jakéhokoliv pořadí skladeb (viz část „Naprogramované přehrávání“).

V průběhu přehrávání audio CD disku:

Jedno stisknutí = Režim normálního přehrávání. Na displeji se zobrazí „Normal“.

Dvě stisknutí = Opakované přehrávání aktuální skladby. Na displeji se zobrazí „Repeat One“.

Tři stisknutí = Opakované přehrávání celého CD disku. Na displeji se zobrazí „Repeat All“.

Čtyři stisknutí = Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí „Random“.

Pět stisknutí = Návrat do režimu normálního přehrávání.

V průběhu přehrávání MP3 hudby (V režimu USB):

Jedno stisknutí = Režim normálního přehrávání. Na displeji se zobrazí „Normal“.

Dvě stisknutí = Opakování aktuální skladby. Na displeji se zobrazí „Repeat One“.

Tři stisknutí = Opakované přehrávání zvoleného adresáře. Na displeji se zobrazí „Repeat Folder“.

Čtyři stisknutí = Opakované přehrávání celého CD disku. Na displeji se zobrazí „Repeat All“.

Pět stisknutí = Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazí „Random“.

Šest stisknutí = Návrat do režimu normálního přehrávání.

PRE./FOLDER

Pomocí tlačítka „PRE./FOLDER“ zvolte adresář.

Naprogramované přehrávání

Tuto možnost lze použít k naprogramování požadovaného pořadí skladeb.

1. Stiskněte tlačítko „STOP“.
2. Stiskněte tlačítko „AMS/MODE“. Začne blikat „P_01“. P_01 představuje ukládací prostor. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ zvolte požadovanou skladbu a potom opět stiskněte tlačítko „AMS/MODE“. Zobrazení „P_01“ se změní na „P_02“.
3. Pomocí tlačítek „SKIP+/TUNING+“ a „SKIP-/TUNING-“ zvolte další skladbu a opět stiskněte tlačítko „AMS/MODE“. Opakujte tento proces do té doby, dokud nejsou zvoleny všechny požadované skladby.

POZNÁMKA:

Když je dosažena ukládací kapacita skladeb, které mají být naprogramovány, na displeji se zobrazí „PROGFULL“.

4. Stiskněte tlačítko „ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK“. Spustí se přehrávání. V levém horním rohu displeje se zobrazí „MEM“.
5. Jednou stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání se současným zachováním programu.

6. Pokud chcete opět přehrávat naprogramované pořadí, stiskněte tlačítko „ENTER/PLAY/PAUSE/ CLOCK“.
7. Pokud chcete program vymazat, dvakrát stiskněte „STOP“. Upozornění „MEM“ zmizí.

Přehrávání hudby ve formátu MP3

Pomocí tohoto zařízení můžete přehrávat hudbu ve formátu MP3. Toto zařízení také podporuje všechny standardní typy CD disků: CD, CD-RW, CD-R.

Toto zařízení je schopno přehrávat MP3 CD disky. Na tyto CD disky je možné komprimovat a uložit až 99 skladeb. Toto zařízení rozezná MP3 CD disk automaticky (celkový počet skladeb a MP3 se zobrazí na displeji). Pokud byste chtěli přehrávat jeden z těchto CD disků, pokračujte podle postupu uvedeného v části „Přehrávání CD disků/MP3“. Skladby lze naprogramovat podle popisu v části „Přehrávání naprogramovaných skladeb“.

PŘÍDAVNÝ VSTUP (AUX-IN)

Pomocí tohoto konektoru můžete také poslouchat zvuk z jiných přehrávacích zařízení, jako jsou například MP3 přehrávače, CD přehrávače atd. prostřednictvím sluchátek.

1. Připojte externí zařízení s 3,5 mm stereo konektorem ke konektoru AUX-IN.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko „STANDBY/FUNCTION“, dokud se na displeji nezobrazí „Aux“.
3. Prostřednictvím reproduktorů můžete poslouchat zvuk přehrávání z externího zařízení. Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek „VOLUME-/ALARM 1“ nebo „VOLUME+/ALARM 2“. Tlačítka ovládání CD nejsou funkční.
4. Další proces obsluhy naleznete v návodu k obsluze externího zvukového zdroje.

POZNÁMKA:

Upravte hlasitost externího zařízení na přijatelnou úroveň.

SLUCHÁTKA

Chcete-li poslouchat hudbu soukromě, použijte sluchátka s 3,5 stereo konektorem a připojte je ke konektoru sluchátek na zadní straně systému. Reprodukory budou pak ztlumeny.

EKVALIZÉR

K dispozici jsou různé zvukové režimy: FLAT, CLAS (CLASSIC), ROCK, POP, JAZZ. Chcete-li zvolit zvukové režimy, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte tlačítko „EQ/FM ST.“. Zobrazí se právě nastavený zvukový režim.
2. Opět stiskněte tlačítko „EQ/FM ST.“ v průběhu zobrazení zvukového režimu.
3. Pokud není stisknuto žádné jiné tlačítko v průběhu přibližně 2 sekund, nastavení bude přijato. Nastavený režim zvuku nemůže být z technických důvodů trvale zobrazen na displeji.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií:	230 V ~ 50 Hz
DAB+ rozsah:	174 – 240 MHz
FM rozsah:	87,5 – 108 MHz
Předvolby stanic:	30 DAB+, 30 FM
Výkon výstupu zvuku:	2 x 2 W RMS

DOVOZCE A DISTRIBUTOR**SK Store, s.r.o.**

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.