

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Přenosný Bluetooth reproduktor

Před uvedením soupravy do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej, pro budoucí potřebu.

MODEL

PK3

PK3L

Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s tímto výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VÝSTRAHA: Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstříkující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

VÝSTRAHA: V blízkosti zařízení nepoužívejte zařízení využívající vysoké napětí (např. elektrický lapač hmyzu). V důsledku výbojů nemusí zařízení fungovat správně.

VÝSTRAHA: Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.

VÝSTRAHA: Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce. Štěrbiny a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Větrací otvory se nesmí zablokovat tím, že zařízení položíte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přírodní šňůry

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací šňůry, roztřepené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu. Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.

VÝSTRAHA Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k výbojům statické elektřiny.
- Doporučuje se používat zařízení až po dotyku s nějakým kovovým předmětem, který vede elektřinu.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Jak bezpečně vyjmout baterie nebo napájecí jednotku ze zařízení: Chcete-li vyjmout starou baterii nebo napájecí jednotku, postupujte podle pokynů pro jejich instalaci, ale v opačném pořadí. Z důvodu ochrany životního prostředí před kontaminací a možného ohrožení zdraví lidí a zvířat, se musí staré baterie nebo napájecí jednotky odkládat do příslušných kontejnerů v určených sběrných místech. Nelikvidujte baterie nebo napájecí jednotky spolu s ostatním odpadem. Doporučuje se, abyste využili místní bezplatnou službu pro sběr baterií nebo napájecích jednotek (nemusí být ve vaší oblasti k dispozici). Baterie nebo napájecí jednotky by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

Symbyly

~	Znamená střídavý proud (AC).
---	Znamená stejnosměrný proud (DC).
	Znamená zařízení třídy II.
	Znamená pohotovostní režim.
	Znamená „ZAPNUTO“ (napájení).
	Znamená nebezpečné napětí.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní pokyny
- 6 Unikátní funkce
- 6 Úvod
- 7 Přední strana
- 8 Zadní strana

2 Připojení

- 9 Nabíjení baterie reproduktoru
 - 9 – Nabíjení pomocí síťového napájecího adaptéru
 - 9 – Kontrola stavu nabití
 - 10 – Kontrola stavu akumulátoru
- 11 Základní funkce ovládání
 - 11 – Použití tlačítka napájení
 - 11 – Připojení Bluetooth
 - 11 – Stavová LED Bluetooth
 - 12 – Stručná provozní příručka
- 13 Funkce Handsfree
- 14 Hlasové ovládání
- 15 Zvukové efekty
 - 15 – Upravení zvukového efektu
- 16 Poslech hudby z vašeho externího zařízení
- 17 Používejte BLUETOOTH® bezdrátovou technologii
 - 17 – Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH
- 19 Vícenásobné párování
- 21 Další možnosti ovládání
 - 21 – Resetování
 - 21 – Poznámka týkající se automatického vypnutí

3 Ovládání

- 22 Odstraňování problémů

4 Odstraňování problémů

- 23 Obchodní známky a licence
- 23 Manipulace se zařízením
- 24 Technické údaje

1

2

3

4

Unikátní funkce

Automatické vypnutí

Toto zařízení se samo vypne a spoří tak elektrickou energii. (stránka 21)

Vstup z přenosného zařízení

Poslouchajte hudbu z vašeho přenosného zařízení. (chytrý telefon apod, notebook.)

BLUETOOTH®

Poslouchajte hudbu uloženou ve Vašem Bluetooth zařízení.

Úvod

Symbyoly použité v této příručce

! Poznámka

Označují speciální poznámky a provozní vlastnosti.

! Výstraha


Označují upozornění důležitá pro předcházení možnému poškození z důvodu nesprávného používání.

! Výstraha

Odolnost vůči vodě (IPX7)

Tyto reproduktory jsou odolné vůči vodě podle IPX7. IPX7 znamená odolnost vůči vodě do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Reprodukter je bezdrátový reproduktor odolný vůči vodě, avšak může dojít k jeho poškození. Vyhněte se níže uvedeným případům.


- Zařízení nepoužívejte pod vodou nebo ponořené do jiné kapaliny.
- Dbejte o to, aby kryt portu byl bezpečně uzavřen.
- Pokud je port vystaven vodě, otřete jej měkkým, suchým hadříkem. Před použitím reproduktoru pečlivě osušte.
- Porty nejsou vodě odolné. Dbejte, aby víko portu bylo dobře uzavřeno. Viz, obrázek dole.

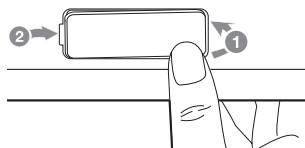

- Umístěte kryt portu na ① a bezpečně jej zatlačte tlakem na ②.

Vodotěsný výkon systému vychází z našich měření provedených za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že ponoření do vody způsobené nevhodným zacházením ze strany zákazníky, není kryto zárukou.

Přední strana

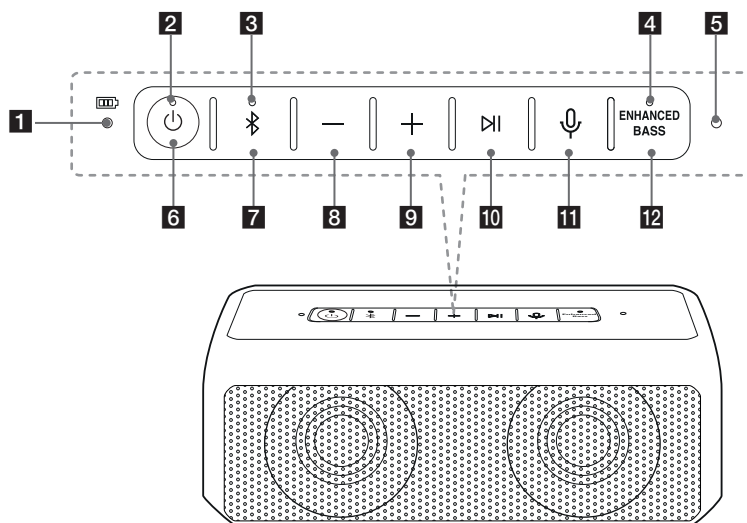

- 1** LED baterie
- 2** LED napájení
- 3** Bluetooth LED
- 4** LED kontrolka ENHANCED BASS (zvýšené basy)
- 5** Mikrofon


6 Zapnutí / vypnutí : Stiskněte.

- 7**
 - Přidá Bluetooth zařízení pro vícenásobné párování. (Stiskněte a podržte 2 sekundy) Stisknete-li tlačítko , bude předchozí zařízení připojené pomocí Bluetooth odpojeno. Chcete-li provést připojení k více telefonům, vyberte ze seznamu zařízení v nastavení Bluetooth odpojeného zařízení položku „LG-PK3 (XX)“.
 - Změna režimu Bluetooth na režim přenosný. (Stiskněte tlačítko)

* Po připojení šňůry přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu přenosného zařízení.

- 8** — Snižte hlasitost.
- 9** + Zvýšte hlasitost.
- 10**
 - Spust, pozastav nebo přeskoč z přehrávače v Bluetooth režimu. (stránka 12)
 - Přijímá volání na zařízení Bluetooth. (stránka 13)
 - Ztlumí zvuk v přenosném režimu.
- 11** Používejte hlasové příkazy Vašeho chytrého zařízení. (stránka 14)
- 12** ENHANCED BASS Mění zvukové efekty (stránka 15)

Zadní strana

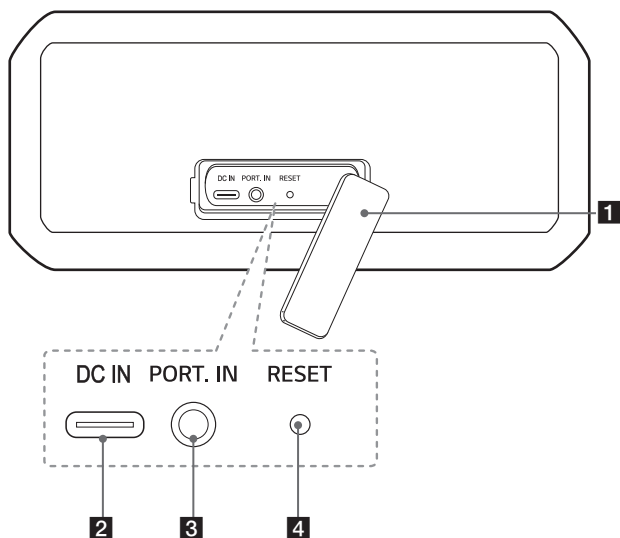

1 Kryt připojovacích konektorů

2 DC IN
USB port pro nabíjení

3 PORT.IN
Přehrává hudbu z vašeho přenosného zařízení.


4 Tlačítko RESET

Nabíjení baterie reproduktoru

Nabíjení pomocí síťového napájecího adaptéru

Toto zařízení používá vestavěnou baterii. Před použitím zařízení baterii nabijte pomocí síťového napájecího adaptéru.

1. Připojte dodaný USB kabel k síťovému adaptéru.
2. Kabel USB připojte do USB portu reproduktoru.
3. Napájecí kabel zapojte do napájecí zásuvky střídavého napětí.

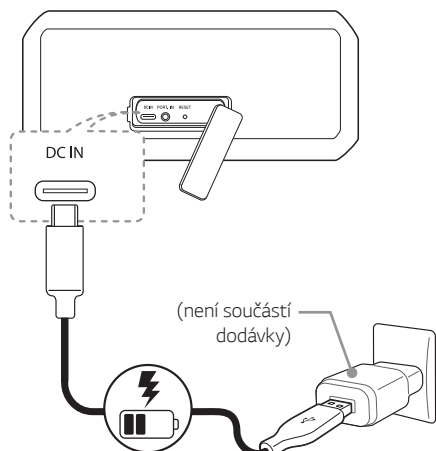

! Poznámka

Provozní doba je přibližně 12 hodin. Za předpokladu plně nabité baterie, nepřetržitého přehrávání při 50% úrovni hlasitosti a vypnuté funkce ekvalizéru. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.

! Výstraha

Síťový adaptér není součástí dodávky. Pro napájení tohoto reproduktoru doporučujeme použít síťový adaptér s napětím 5 V schválený společností LG Electronics Inc. (proud větší než 1,8 A), jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud nepoužíváte doporučený adaptér, nemusí k nabíjení dojít nebo doba nabíjení může být odlišná.

Kontrola stavu nabití

Během nabíjení baterie můžete kontrolovat stav nabíjení pomocí kontrolky LED.

LED	Popis
 →  Zelená Vypnuto	Akumulátor je plně nabitý.
 Červená	Akumulátor se nabíjí.

! Poznámka

- Posloucháte-li hudbu při nabíjení, bude nabíjení trvat delší dobu.
- Jestliže se reproduktor nenabíjí kvůli přehřátí, kontrolka LED baterie bude střídavě svítit červeně a žlutě. A nabíjení se zastaví.
- Když je baterie zařízení plně nabitá, LED kontrolka baterie se na 15 sekund rozsvítí zeleně a pak zhasne.

Kontrola stavu akumulátoru

Pokud je přístroj zapnutý, můžete kontrolovat stav nabíjení stisknutím tlačítka  na 2 sekundy. Barva kontrolky LED nabití baterie se bude měnit v závislosti na stavu nabití baterie.

LED	Popis	Stav
 Zelená	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit zeleně.	 $\geq 70 \%$
 jantarová	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit žlutě.	 $> 10 \%$
 Červená	Kontrolka LED baterie bude blikat červeně, doprovázena zvukovým znamením.	 $\leq 10 \%$




Poznámka

- LED kontrolka baterie se po 2sekundovém stisknutí tlačítka  na 3 sekundy rozsvítí.
- Stav nabití baterie se nekontroluje, když se reproduktor nabíjí.

Základní funkce ovládání


Použití tlačítka napájení

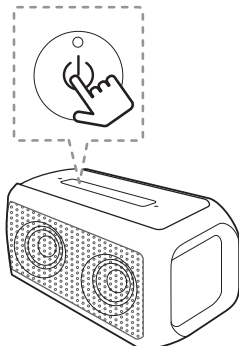

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte tlačítko .


Připojení Bluetooth

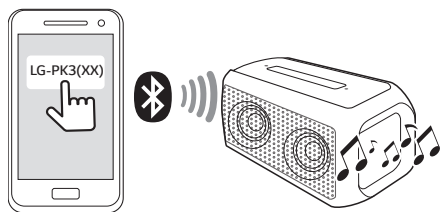

Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení **Bluetooth**. Po spárování zařízení můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek na zařízení (stránky 12, 17-18).

Stavová LED Bluetooth

Před připojením zařízení **Bluetooth** zkontrolujte, zda LED kontrolka **Bluetooth** bliká.

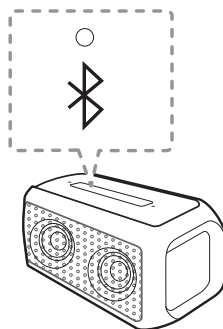

LED	Stav	Popis
 	LED Bluetooth bliká, doprovázena je zvukovým znamením.	Vyhledávání zařízení Bluetooth .
 	Kontrolka LED Bluetooth se rozsvítí, doprovázena zvukovým znamením.	Zařízení Bluetooth je připojeno.

! Poznámka

- V přenosném režimu LED kontrolka **Bluetooth** zhasne.
- Jakmile je provedeno spárování, není třeba ho opakovat, i když zařízení vypnete.

Stručná provozní příručka

Funkce	Jak...	Stav
Zapnutí	Stiskněte tlačítko  .	Kontrolka LED napájení se rozsvítí, doprovázena je zvukovým znamením.
Napájení vypnuto	Stiskněte tlačítko  .	Kontrolka LED napájení zhasne, doprovázena je zvukovým znamením.
Párování zařízení Bluetooth	Jestliže kontrolka Bluetooth LED bliká, ze seznamu Bluetooth zařízení si vyberte LG-PK3 (XX).	Kontrolka LED Bluetooth se, doprovázena je zvukovým znamením.
Vícenásobné párování	Pro přidání dalšího zařízení Bluetooth stiskněte tlačítko  a 2 sekundy podržte. - Při vyhledávání jiného zařízení, všechna propojená Bluetooth zařízení budou vypnuta. - Chcete-li provést připojení k více telefonům, vyberte ze seznamu zařízení v nastavení Bluetooth odpojeného zařízení položku „LG-PK3 (XX)“.	Během vyhledávání dalšího zařízení kontrolka Bluetooth LED bliká. Po spárování se kontrolka Bluetooth LED rozsvítí bíle a je doprovázena zvukem.
Ovládání hlasitosti	Stiskněte  nebo  .	Když tato jednotka dosáhne maximální hlasitosti, uslyšíte pípnutí.
Přehrát / Pozastavit	Stiskněte tlačítko  .	-
Přejít na další nahrávku	Dvakrát stiskněte tlačítko  .	-
Přejít na předcházející nahrávku	Třikrát stiskněte tlačítko  .	-
Handsfree	Stiskněte tlačítko  .	Přijímání a ukončení hovoru.
Inicializace Bluetooth	Stiskněte tlačítko  a 7 sekund podržte.	LED kontrolky Power a Bluetooth bliknou 4krát. Pak se toto zařízení automaticky vypne.




Poznámka

- Přehrávání nebo hlasitost můžete seřizovat pomocí svého zařízení **Bluetooth**.
- Po zapnutí **Bluetooth** funkce je nutné znovu připojit **Bluetooth** zařízení. (V případě IOS zařízení pokuste se znovu připojit **Bluetooth** zařízení po zrušení stávajícího připojení na **Bluetooth** zařízení.

Funkce Handsfree

Na tomto zařízení můžete přijmout hovor pro vaše **Bluetooth** zařízení. Spojte toto zařízení s vaším zařízením **Bluetooth**.

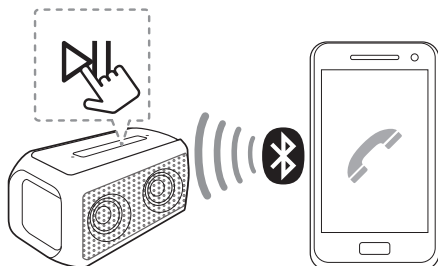

Funkce	Jak...
Přijmout hovor.	Stiskněte tlačítko ⏏ .
Ukončit hovor.	Stiskněte tlačítko ⏏ .
Odmítnout hovor.	Stiskněte ⏏ a držte po dobu 2 sekund.
Slouží k přepínání mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth během hovoru. (Reproduktor ↔ zařízení Bluetooth)	Stiskněte ⏏ a držte po dobu 2 sekund.

! Poznámka


- Tato funkce je k dispozici pouze pro chytré telefony.
- Pro nastavení hlasitosti hovoru stiskněte tlačítka **—**, **+** na zařízení.
- U některých **Bluetooth** zařízení v případě přichozího volání může se objevit již vestavěné vyzvánění (kromě u iOS zařízení). Vestavěné vyzvánění nelze upravit.
- V režimu vícenásobného párování můžete přijmout hovor na reproduktoru pouze z jednoho z připojených zařízení.
- Při telefonním spojení mezi vícenásobně párovanými **Bluetooth** zařízeními nemusí funkce "hands free" fungovat správně.
- Pokud se přepnete do přenosného režimu ve stavu **Bluetooth** připojení, ještě stále můžete používat tuto funkci.
- Pro využití tohoto režimu je třeba, aby se u některých **Bluetooth** zařízení změnil v režimu hovorů výstup na reproduktor. (např. zařízení s iOS)
- Pokud přijmete hovor pomocí tlačítka přijmutí hovoru na vašem telefonu, spojí se hovor na vašem telefonu. (Platí pouze pro zařízení iOS)
- Pokud si nepřejete používat tuto funkci, zrušte ji v nastavení **Bluetooth** na Vašem telefonu. Znovu připojte **Bluetooth** pokud chcete znovu používat tento režim.

Hlasové ovládání

Hlasem můžete ovládat hlasové povelu na Vašem chytrém telefonu prostřednictvím mikrofonu reproduktoru a pomocí hlasové aplikace Siri.

! Poznámka

Ověřte zdali je chytré zařízení vybaveno hlasovými povelu.

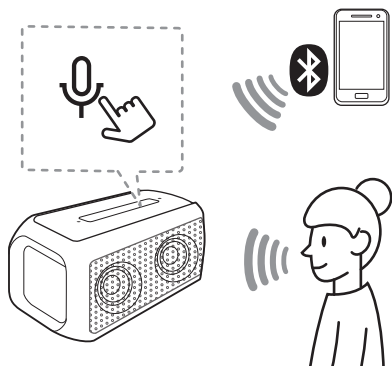


1. Připojte reproduktor k chytrému zařízení přes **Bluetooth**.
2. Stiskněte tlačítko  a aktivujte hlasové ovládání pro vaše chytré zařízení.
3. Aplikaci hlasového ovládání aktivujte následovně.
 - Android O/S: Zvolte aplikaci pro hlasové pokyny.
 - iOS O/S: Siri se aktivuje automaticky.
4. Proveďte požadavek na aplikaci hlasového příkazu nebo Siri přes mikrofon reproduktoru.

! Poznámka

- Po vypršení limitu hlasového povelu na chytrých zařízeních se tato funkce automaticky zruší.
- Pokud užíváte tuto funkci na Vašem Android zařízení, doporučujeme používat Google aplikaci (Google assistant, Google Now atd.) Google aplikaci zajišťuje Google. Některé polohy obchodní politika Google nepodporuje.
- Pokud chcete režim Hlasové ovládání zrušit, je-li tato funkce aktivovaná, znovu stiskněte tlačítko .
- Pro více informací viz. Aplikaci hlasových příkazů nebo Siri.
- Čím blíže hovoříte u mikrofonu, tím bude hlasové ovládání úspěšnější.
- Tato funkce nemusí fungovat na všech zařízeních **Bluetooth**.

Zvukové efekty

Zvukové efekty jsou optimálně nastaveny u společnosti poskytující pokročilé audio vybavení MERIDIAN ze SK. Technologie MERIDIAN poskytuje široké zvukové pole a bohaté basy. Můžete zvolit požadovaný zvukový efekt, Zvýraznění basů nebo Standardní, pomocí tlačítka **ENHANCED BASS**.

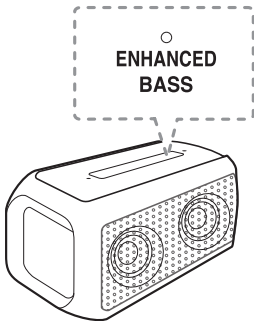

Upravení zvukového efektu

☐ Zapnutí / ☒ vypnutí


LED	Funkce	Popis
☐ Enhanced Bass	Zesílené basy	Můžete si vychutnat širší zvuk a bohatší bas s důrazem na basy a hřejivost hudby. - Enhanced Bass má silnější vliv na hudbu s basem.
☒ Enhanced Bass	Standardní	Můžete si vychutnat čisté a přirozené zvuky.

Poznámka

- Po opětovném zapnutí reproduktoru se aktivuje poslední zvolená možnost.
- Pokud zvolíte "Standardní" nebo "Zesílené basy" zvukový efekt, budete si moci vychutnávat špičkového zvuku s MERIDIAN technologií.
- Vzhledem k tomu, že upravení zvuku poskytuje optimální zvuk vysoké kvality, režimy zvukových efektů se mohou poněkud rozlišovat.

Poslech hudby z vašeho externího zařízení

Zařízení lze použít k poslechu hudby z mnoha typů externích zařízení.

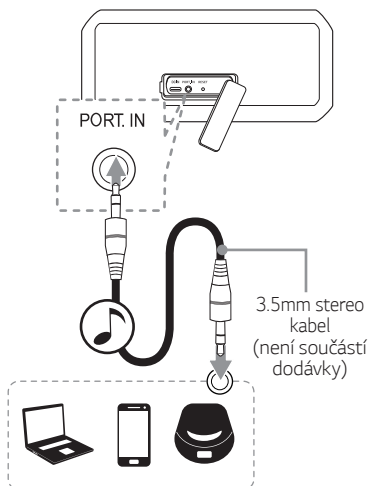

1. Připojte vnější zařízení k **PORT.IN** (3.5mm) konektoru zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka .
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

! Poznámka

- Po připojení kabelu od přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosná zařízení.
- V režimu pro přenosná zařízení reproduktor omezuje připojení přes **Bluetooth**, aby se zabránilo neúmyslnému připojení **Bluetooth** zařízení.
- Pokud tlačítko  stisknete v tomto režimu, přepojíte se do **Bluetooth** režimu.

Používejte BLUETOOTH® bezdrátovou technologii

O technologii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

Když je spojení rušeno jinými elektronickými signály nebo když se jedná o připojení k zařízení **Bluetooth** v jiné místnosti, může docházet k přerušení poslechu.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno.

Pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**, lze ovládat mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií **Bluetooth** pomocí funkce Cascade.

- K dispozici jsou zařízení : chytrý telefon, notebook, atd.
- Verze: 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX

Profily BLUETOOTH

Aby bylo možné využívat bezdrátovou technologii **Bluetooth**, musí být zařízení schopna interpretovat určité profily.

Toto zařízení je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)


HFP (profil Handsfree)

Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH


Párování vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že na vašem **Bluetooth** zařízení je zapnuta funkce **Bluetooth**. Viz uživatelská příručka vašeho **Bluetooth** zařízení. Po spárování zařízení není nutné je provádět znovu.

1. Zapněte zařízení **Bluetooth**, LED bude blikat a bude doprovázena zvukovým znamením.

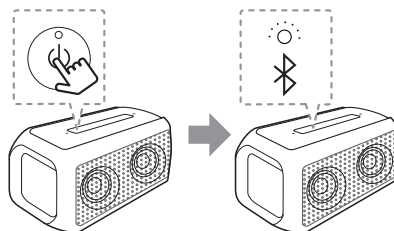

2. Spustíte zařízení **Bluetooth** a provedte operaci spárování. Při vyhledávání tohoto zařízení pomocí **Bluetooth** zařízení se zobrazí na displeji zařízení **Bluetooth** seznam nalezených zařízení v závislosti na typu zařízení. Vaše zařízení se zobrazí jako "LG-PK3 (xx)".

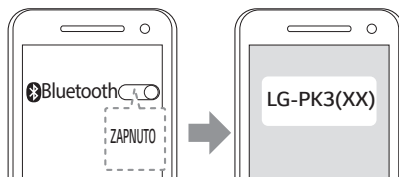


3. Zvolte si "LG-PK3 (xx)".



! Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth** zařízení. Například, jestliže vaše zařízení má **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem zařízení **Bluetooth** se zobrazí "LG-PK3 (08)".
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení spárovalávají různým způsobem. Podle požadavku zadejte PIN kód (0000)

4. Když se toto zařízení úspěšně spojí se zařízením **Bluetooth**, rozsvítí se **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením.

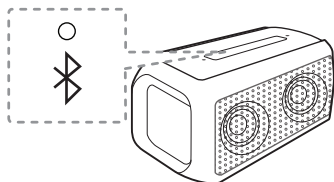

5. Poslouchejte hudbu.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem zařízení **Bluetooth**, postupujte podle návodu uvedeného v uživatelské příručce vašeho **Bluetooth** zařízení.

! Poznámka


- Jestliže používáte technologii **Bluetooth**, musíte vytvořit spojení mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** z co nejbližšího místa a udržovat vzdálenost umožňující spojení. Problémy však mohou nastat v níže uvedených případech:
 - Mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** se vyskytuje překážka.
 - Existuje další zařízení, které využívá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako jsou např. lékařská zařízení, mikrovlnná trouba nebo zařízení bezdrátové lokální sítě LAN.
- Jestliže připojení přes **Bluetooth** nefunguje správně, přejděte ke kroku 1 v části "Párování vašeho zařízení a zařízení **BLUETOOTH**" a zkuste to znovu.
- Jestliže je spojení rušeno jiným elektronickým signálem, může docházet k přerušování přehrávání.
- V závislosti na typu zařízení funkce připojení přes **Bluetooth** nemusí být k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** můžete využívat při chytrém telefonu, notebooku, atd.
- Čím je větší vzdálenost mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže zařízení vypnete nebo je příliš velká vzdálenost mezi zařízením **Bluetooth** a tímto zařízením, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení se zařízením **Bluetooth** jej připojte znovu k tomuto zařízení.
- Jestliže přejdete od funkce **Bluetooth** k jiné funkci, spojení přes **Bluetooth** se zachová.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (např. zařízení s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň hlasitosti obou zařízení lze synchronizovat.
- Pokud zařízení není připojeno, kontrolka LED zařízení **Bluetooth** bude blikat.
- Pokud používáte **Bluetooth** funkci, upravte hlasitost zvuku na příslušné úrovni **Bluetooth** zařízení

Vícenásobné párování

Zařízení může být propojeno se dvěma zařízeními **Bluetooth** současně.

Párování se dvěma zařízeními

1. Zařízení propojte s **Bluetooth** zařízením.
(Stránka 17-18)
2. Chcete-li připojit jiné zařízení **Bluetooth**, podržte na 2 sekundy tlačítko .

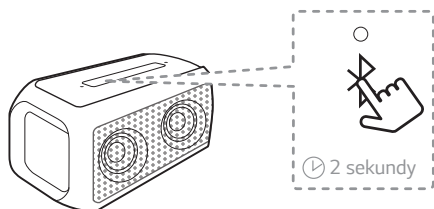


- Pak začne blikat **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením. Zařízení přejde do režimu vícenásobného párování.
- A předchozí připojená zařízení budou odpojena se zvukovým potvrzením.

Poznámka


Krok 2 je nutný pouze při prvním připojení. Od příštího připojení jej už nemusíte dělat.

3. Na dalším **Bluetooth** zařízení si ze seznamu zařízení vyberte "LG-PK3 (XX)".

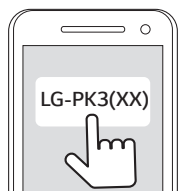

- Poté je reproduktor připojen k jinému zařízení **Bluetooth**.
- A LED dioda **Bluetooth** jednotky se rozsvítila.

4. Vyberte ze seznamu zařízení na předchozím zařízení **Bluetooth** položku „LG-PK3 (XX)“.

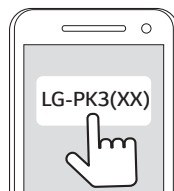

- Reprodukter je pak spojený s dvěma **Bluetooth** zařízeními.

5. Je-li připojení ke 2 zařízením **Bluetooth** úspěšné, můžete jej zkontrolovat na každém zařízení **Bluetooth**.




! Poznámka

- K tomuto zařízení lze současně připojit až 2 zařízení **Bluetooth** stejným způsobem, jak bylo uvedeno výše.
- Vícenásobné párování je podporováno pouze u zařízení s operačním systémem Android. (Vícenásobné párování nemusí být podporováno v závislosti na specifikacích připojeného zařízení.)
- I když je tento reproduktor připojen až ke dvěma **Bluetooth** zařízeními, nemůžete přehrávat a ovládat hudbu pomocí 2 **Bluetooth** zařízení současně. Zastavte přehrávání hudby, pokud chcete přehrávat na druhém **Bluetooth** zařízení.
- Párování s více zařízeními nepodporují vyjímatelná/odpojitelná zařízení **Bluetooth** (např. typu dongle atd.).
- Po připojení prostřednictvím vícenásobného spárování chvíli trvá, než je možné přehrát hudbu, v závislosti na zařízeních **Bluetooth**.
- V případě vícenásobného párování není podporováno automatické spojení dvou zařízení **Bluetooth**. K reproduktorům se automaticky připojí pouze jedno **Bluetooth** zařízení. Další zařízení se musí připojit manuálně.
- Pokud se dostanete mimo rozsah **Bluetooth** zařízení bez odpojení **Bluetooth** funkce, připojení jiných **Bluetooth** zařízení může potrvát několik minut. Avšak po vypnutí a zapnutí zařízení můžete další **Bluetooth** zařízení připojit bez čekání.
- Pokud se pokusíte spárovat nové **Bluetooth** zařízení, když jsou připojena 2 **Bluetooth** zařízení, tento reproduktor se automaticky vypne u všech **Bluetooth** zařízení.
- V případě párování s více zařízeními není podporován hlasový příkaz.

Další možnosti ovládání

Resetování

- V případě, že dojde k zablokování zařízení z důvodu poruchy, stiskněte tlačítko **RESET** pomocí tenkého předmětu, jako je např. špendlík. Reproductory se pak vypnou. Pro opětovné zapnutí reproduktorů stiskněte tlačítko .

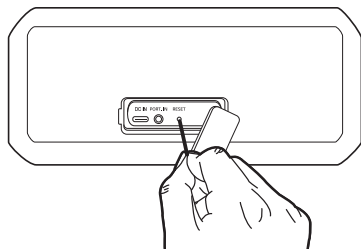

! Poznámka

Během nabíjení nefunguje funkce reset.

Poznámka týkající se automatického vypnutí

Pokud v režimu **Bluetooth** nepřehráváte hudbu a nestisknete po dobu 15 minut žádné tlačítko, jednotka se automaticky vypne. Nebo pokud v režimu přenosného vstupu nestisknete po dobu 6 hodin žádné tlačítko, jednotka se automaticky vypne.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina a oprava
Chybí napájení.	- Baterie je vybitá. Nabijte ji. - Pomocí síťového napáječe zařízení připojte k napájení.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený.	- Nastavení hlasitosti na zařízení nebo inteligentním zařízení je na minimu. Zkontrolujte a nastavte hlasitost přehrávače nebo zařízení Bluetooth. - Pokud používáte externí zařízení s velikou hlasitostí, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Snižte hlasitost na externím zařízení. - Používáte-li zařízení k jiným účelům než k poslechu hudby, může se kvalita zvuku zhoršit nebo zařízení nemusí pracovat správně.
Spárování zařízení Bluetooth nefunguje správně.	- Na svém Bluetooth zařízení vypněte a opět zapněte funkci Bluetooth, poté zkuste spárování zopakovat. - Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je zapnuté. - Odstraňte překážku mezi Bluetooth zařízením a touto jednotkou. - V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo podmínkách okolního prostředí se vaše zařízení nemusí spárovat s touto jednotkou.
Přístroj nefunguje normálně.	- Při úplném vybití baterie může dojít ke smazání informací uložených v režimu Bluetooth. Dojde-li k výpadku napájení, předchozí nastavení zařízení se nemusí uložit. - V případě nesprávné funkce zařízení používejte na vhodnějším místě, na kterém nejsou teplota nebo vlhkost příliš vysoké nebo příliš nízké. - V případě přetížení bíle blikají LED kontrolky napájení a Bluetooth. Vypněte zařízení a opět jej zapněte.
Výše uvedená řešení nefungují.	Stiskněte tlačítko RESET na reproduktoru pomocí tenkého předmětu, jako je např. špendlík. (Strana 21)

Obchodní známky a licence



Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence. Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Manipulace se zařízením

Přeprava zařízení

Ušchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete zařízení odeslat, v zájmu maximální ochrany je zabalte tak, jak bylo původně zabaleno z výroby.

Udržujte povrch zařízení čistý.

- V blízkosti zařízení nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přtlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s zařízením.

Čištění zařízení

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi značně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch zařízení.

Technické údaje

Všeobecné informace	
Požadavek na napájení	5 V  1.8 A (AC adaptér) Vestavěná dobíjecí baterie
Příkon	Podívejte se na hlavní označení.
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 220 mm X 129 mm X 119 mm
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Odolný vůči vodě	IPX7

Vstupy	
PORT.IN	0,5 Vrms. (3,5 mm stereo konektor)

Baterie	
Kapacita baterie	3,7 Vdc, 5200 mAh (jmenovitá hodnota) 3,7 Vdc, 5200 mAh (minimální hodnota)
Provozní doba	přibližně 12 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	méně než 4 hodiny (pomocí síťového adaptéru). Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru nebo provozních podmínkách.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

