

GRAEF.

CZ Kávomlýnek
Návod k použití




SK Kávomlynček
Návod na obsluhu






CE

Kávomlýnek / Kávomlynček CM 90/ CM 900

Mletí kávy / Mletie kávy

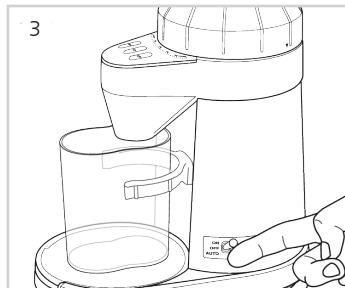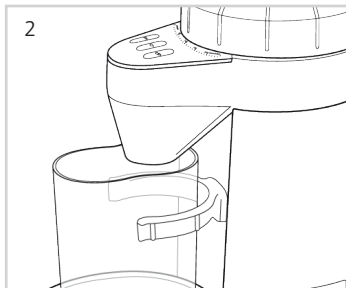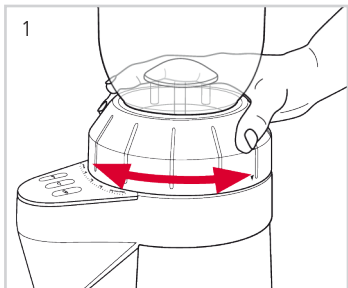

Mletí kávy přímo v držáku sítka / Mletie kávy priamo v držiaku sítka

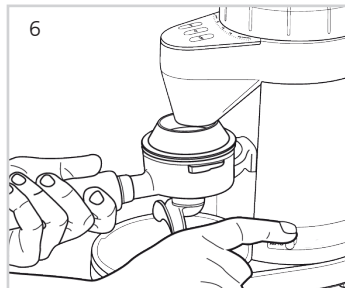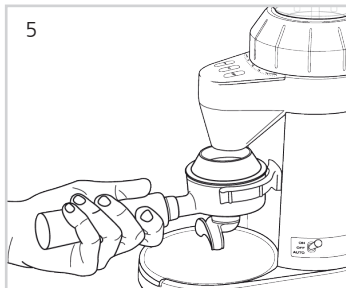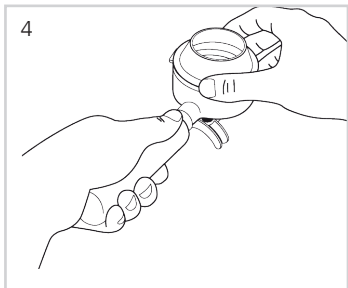

Vybalení

K vybalení přístroje postupujte následovně:

- Vjměte přístroj z krabice.
- Odstraňte veškeré díly obalu.
- Odstraňte případné štítky ze spotřebiče (neodstraňujte typový štítek).

Vhodné místo instalace

Pro bezpečnou obsluhu spotřebiče musí místo postavení vyhovovat následujícím požadavkům:

- Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklouzavý a teplu odolný povrch, který unese váhu spotřebiče.
- Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké plochy spotřebiče.
- Spotřebič není určený pro instalaci na stěnu nebo pro vestavbu do kuchyňské linky.
- Nedávejte spotřebič na horká, mokrá nebo vlhká místa.
- Síťová zásuvka musí zůstat po umístění spotřebiče snadno přístupná.

Před prvním použitím

Vyčistěte všechny díly spotřebiče podle popisu v části "Čištění".

Nastavení mletí

Můžete ovlivnit druh kávy nastavením různého stupně mletí.

Široký rozsah nastavení stupně mletí vám umožňuje dosáhnout přesného nastavení.

Dodržujte pokyny níže při použití kávomlýnku.

· Čím je jemnější stupeň mletí, tím déle trvá proces mletí.

· Pokud používáte jemný stupeň mletí, je možné, že se káva slepí. Během mletí poklepejte na zásobník kávových zrn, abyste zabránili zablokování mletí.

Mletí kávy

· Připojte zástrčku k síťové zásuvce.

· Naplňte zásobník kávovými zrny.

· Zvolte stupeň mletí otočením voliče stupně mletí na požadovanou hodnotu (1).

· Sejměte víko ze zásobníku mleté kávy a nasuňte do pozice výstupu (2).

· K mletí kávy přepněte přepínač do pozice 'On' (3).



· Po semletí požadovaného množství kávy překlopte přepínač do pozice 'Off'. Vjměte zásobník kávy a vysypte semletou kávu.

Mletí kávy přímo v držáku sítka pomocí a tlačítek

· Vložte trychtýř na držák s madlem (4).

· Umístěte držák s madlem a s trychtýřem do místa upevnění madla (5).

· Překlopte přepínač do pozice 'Auto' (6).

· Pro volbu již předvoleného nastavení množství mleté kávy stiskněte  pro 1 šálek nebo  pro 2 šálky na ovládacím panelu. Předvolené množství mleté kávy bude naplněno do držáku s madlem.

· Po zastavení mletí vyjměte trychtýř z držáku s madlem a utlačte kávu přitlačením pěchovadlem.

Poznámka

Pokud se nože zablokují z důvodu možných kamínků nebo cizích předmětů, nepoužívejte sílu. Vypněte spotřebič, odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky a vyčistěte spotřebič podle kapitoly "Čištění". Nyní můžete spotřebič opět používat. Pokud přesto nefunguje, kontaktujte kvalifikovaného technika GRAEF.

Jak naprogramovat a množství



Poznámka

Nastavení z výroby pro  šálek je 12 sekund a pro  šálky je 20 sekund.

K resetování na výrobní nastavení stiskněte a podržte tlačítko programu **P** na 5 sekund. Všechna tři tlačítka jednou bliknou po 1 sekundě - stiskněte tlačítko **P** a všechna tři tlačítka bliknou třikrát po 5 sekundách. To znamená, že bylo obnoveno nastavení z výroby.



· Umístěte držák s trychtýřem na místo pro madlo.







· Překlopte přepínač do pozice 'Auto'.

· Na ovládacím panelu stiskněte a podržte tlačítko program **P** na 1 sekundu - všechna tři tlačítka jednou bliknou pro indikaci aktivace režimu programu. Uvolněte prst z tlačítka program **P**. Tlačítko program **P** zůstane svítit, zatímco u tlačítek  a  se sníží jas.



Poznámka

Režim programování lze kdykoliv zrušit opětovným stisknutím tlačítka program **P**.

· Zvolte  nebo  tlačítko k naprogramování doby mletí pro zvolené tlačítko. Zvolené tlačítko začne blikat a motor se aktivuje. Mletá káva se začne dávkovat do držáku s madlem.

· K zastavení mletí a nastavení programu pro  nebo  opět zvolte  nebo  tlačítko, které bylo zvoleno dříve (to je indikované blikáním tlačítka). Motor se deaktivuje a doba pro zvolenou funkci  nebo  se uloží.

Poznámka

Dostupná doba programování pro  a  tlačítka je 2 sekundy – 40 sekund.

Čištění

Stará káva zbylá ve spotřebiči vede k oxidaci. To znehodnotí nápoj; může způsobit nežádoucí, hořkou chuť. Spotřebič musí být vždy v perfektním stavu pro poskytnutí optimálních výsledků.

Poznámka

Stopy a skvrny na povrchu kamenů jsou z procesu tvrzení. Tyto skvrny neovlivňují provoz mlýnku a chuť kávy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!