
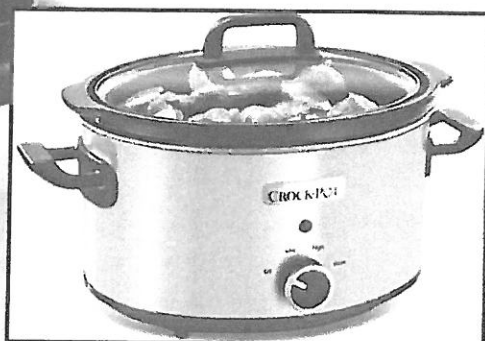


SCV400

CROCK-POT
• THE ORIGINAL SLOW COOKER •

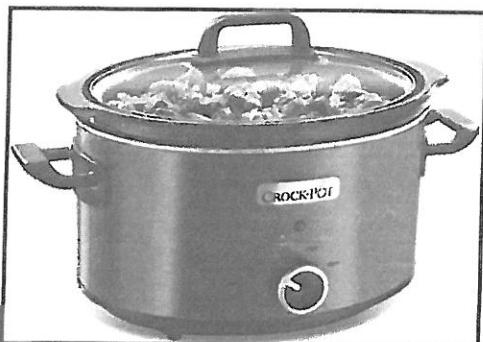

Stoneware SLOW COOKER

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HANDLEIDING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA
BRUGSANVISNING
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SEZNAMTE SE S POMALÝM HRNCEM CROCK-POT

(viz obrázek 1)

- A. Odnímatelná kameninová nádoba
- B. Poklička
- C. Jednotka ohřevu
- D. Přepínač polohy teploty - HIGH - LOW - KEEP WARM

POZNÁMKA: Poloha KEEP WARM se používá pouze pro udržení teploty jídla.
NEVAŘTE při nastavení KEEP WARM



PŘED POUŽITÍM POMALÉHO HRNCE CROCK-POT

- Před prvním použitím: Umyjte, vypláchněte a osušte kameninovou nádobu (A) a pokličku (B). (viz čištění str. 4). NIKDY nevyplachujte jednotku ohřevu (C) vodou nebo jinou tekutinou.

DŮLEŽITÉ: V PRŮBĚHU PRVNÍHO POUŽITÍ

je možno zjistit lehký kouř nebo zápach. To je běžné u zařízení s ohřevem a zmizí po prvních několika použitích.

POUŽITÍ POMALÉHO HRNCE° CROCK-POT

1. Postavte zařízení na rovný, suchý, žáruvzdorný povrch.
2. Dejte potraviny do kameninové nádoby (A) podle receptu.
3. Zapojte zástrčku do vhodné elektrické zásuvky.
4. K dispozici jsou 3 nastavení teploty. LOW se doporučuje pro pomalé „každodenní“ vaření. HIGH zajišťuje rychlé vaření. 1 hodina na HIGH = okolo dvou hodin na LOW. KEEP WARM je vhodné pouze pro zachování teplého jídla. NEVAŘTE při nastavení KEEP WARM.
Pro volbu teploty otočte Přepínačem výkonu (D) do požadované polohy.
5. Zmrzlé potraviny, jako je zelenina nebo krevety, lze použít jako součást receptu. Přesto však nevařte zmrzlé maso (jako je hovězí nebo kuřecí), pokud nejdříve nepřidáte alespoň 250 ml teplé vody. Tekutina se bude chovat jako „polštář“ a zabrání náhlým teplotním změnám. Recepty obsahující zmrazené maso připravujte další 4 hodiny na LOW nebo 2 hodiny na HIGH.
6. Po dokončení času vaření otočte Přepínačem výkonu (D) do polohy KEEP WARM, dokud nebude pokrm podáván. **POZNÁMKA:** Nedoporučuje se používat nastavení KEEP WARM po více jak 4 hodiny.
7. Pro vypnutí pomalého hrnce Crock-Pot° otočte Přepínačem výkonu na „OFF/O“ a vypojte zařízení z elektrické zásuvky.
8. Vždy vařte s pokličkou na hrnci.
9. Využívejte doporučenou dobu vaření.
10. Nepoužívejte kameninovou nádobu (A) pro ukládání potravin.
11. Neohřívejte jídla ve svém pomalém hrnci° Crock-Pot.
12. Nedávejte jednotku ohřevu plnou jídla na nechráněný dřevěný stůl.
13. Po dokončení vaření a před čištěním odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
14. Odnímatelná kameninová nádoba (A) je vhodná do běžné trouby nebo mikrovlnné trouby.
NEPOUŽÍVEJTE kameninovou nádobu na plynové nebo elektrické varné desky nebo pod gril. Poklička **NENÍ** vhodná do běžné trouby ani mikrovlnné trouby.

JAK ČISTIT VÁŠ POMALÝ HRNEC° CROCK-POT

PŘED MANIPULACÍ A ČIŠTĚNÍM POMALÉHO HRNCE

- **VŽDY** vypněte a odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
- **VŽDY** nechte zařízení vychladnout.

NIKDY NEOPLACHUJTE HLAVNÍ JEDNOTKU OHŘEVU VE VODĚ NEBO JINÉ TEKUTINĚ.

JEDNOTKA OHŘEVU

NEOPLACHUJTE ji ve vodě ani jiné tekutině. Otírejte ji jemnou utěrkou, kterou jste namočili do teplé vody se saponátem a vyždímali. Osušte ji čistou suchou utěrkou. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky s hrubými částicemi.

ODNÍMATELNÁ KAMENINOVÁ NÁDOBA

PÉČE O ODNÍMATELNOU KAMENINOVOU NÁDOBU

Odnímatelnou kameninovou nádobu (A) a pokličku lze dát bezpečně do myčky nebo ji lze umýt v teplé vodě se saponátem. Nepoužívejte čisticí prostředky s hrubými částicemi - na odstranění odolných zbytků jídla vždy používejte hadřík, houbu nebo plastovou obracečku.

Pro odstranění kapek vody a jiných skvrn, používejte čisticí prostředky bez hrubých částic nebo ocet. Stejně jako u jiné hladké keramiky, kameninová nádoba nevydrží náhlé změny teploty.

- Pokud jste kameninovou nádobu předem nahřáli nebo je horká na dotek, **NEPŘIDÁVEJTE** zmrazené potraviny. **NEPŘEDEHŘÍVEJTE** pomalý hrnce° Crock-Pot, pokud tak není uvedeno v receptu. Kameninová nádoba by měla mít pokojovou teplotu před přidáním horkého jídla.
- Ihned po vaření umyjte kameninovou nádobu v teplé vodě. **NEVLÉVEJTE** studenou vodu, pokud je kameninová nádoba horká. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky s hrubými částicemi nebo kartáče ani čisticí prášky. Nepoužívejte čisticí prostředky s hrubými částicemi ani houby s drsným povrchem, protože jejich používání poškrábe vysoce leštěný povrch a následné čištění bude obtížnější.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!