


# dyson corrale

## Návod k použití

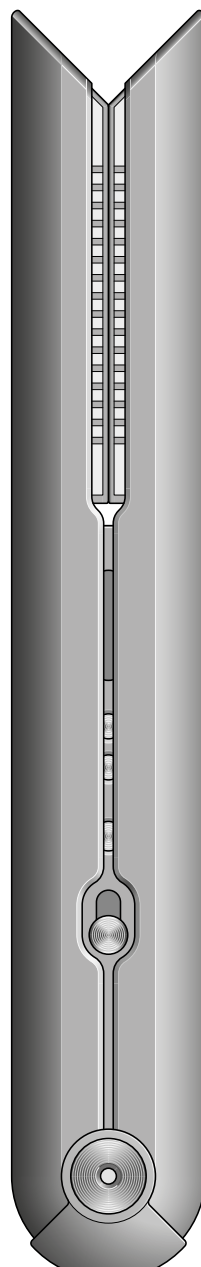

- 
- |   |                                |   |                            |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| 2 | Aktivace záruky                | 6 | Nabíjení žehličky na vlasy |
| 3 | Obsah balení                   | 6 | Změna nastavení            |
| 3 | Ovládací prvky                 | 7 | Péče o žehličku na vlasy   |
| 4 | Použití žehličky na vlasy      |   |                            |
| 5 | Cestování s žehličkou na vlasy |   |                            |
| 5 | Sestavení nabíjecí jednotky    |   |                            |

# Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Za účelem dosažení dokonalejšího účesu méně závislého na vysokých teplotách vyvinuli konstruktéři společnosti Dyson pružné žehlicí destičky. Tyto žehlicí destičky vyrobené z materiálů vybraných pro jejich pružnost, pevnost a tepelnou vodivost vlasy usměrňují a jednotně tvarují.

Projděte si stránky [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale):

- Objevujte rady a návody k úpravě účesů
- Seznamte se s funkcemi svého spotřebiče
- Aktivujte si 2letou záruku.

## Aktivace záruky

O naše spotřebiče se staráme, i když jsou již Vaše.

Dokonce i po skončení Vaší záruky Vám rádi pomůžeme.


## Exkluzivní výhody pro majitele

- Originální náhradní díly a servis Dyson
- Rychlé a komfortní opravy
- Odborná pomoc. Každý pracovní den.
- Rady a návody k úpravě účesů.


K aktivaci záruky budete potřebovat sériové číslo, které najdete na štítku bateriové sady.

Navštivte: [www.dyson.com/your-dyson](http://www.dyson.com/your-dyson)


# Obsah balení

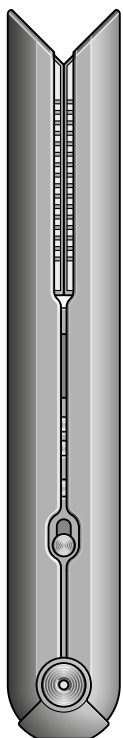

Žehlička na vlasy  
Dyson Corrale™

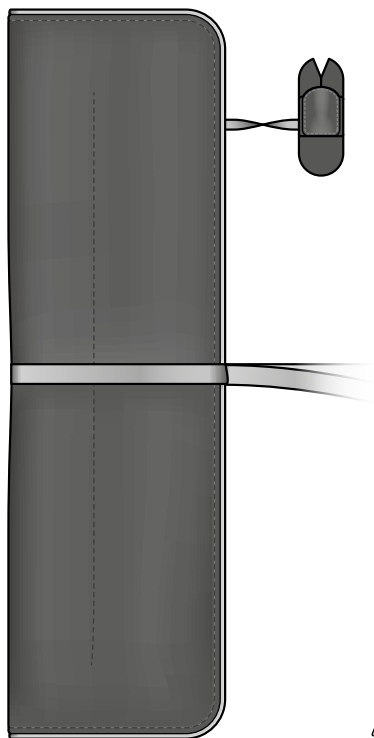

Žárovzdorné cestovní  
pouzdro a ochranný obal  
se štítkem Flight-ready

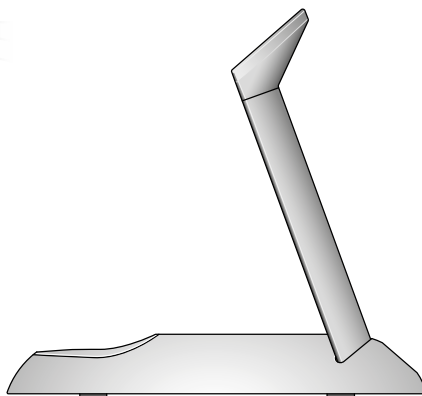

Nabíjecí jednotka



360° magnetický  
napájecí kabel


# Ovládací prvky

Pružné žehlicí  
destičky  
Usměrňují a jednotně  
tvarují Vaše vlasy.

Displej OLED  
Display OLED zobrazuje  
informace o nastavení  
teploty a stavu baterie.

Vypínač

LED indikátor  
nabíjení

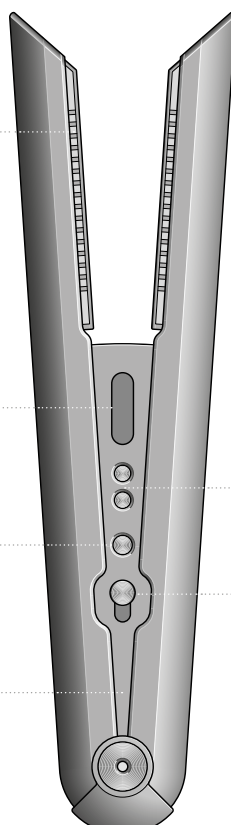

Prvky pro ovládání teploty  
3 úrovně nastavení teploty, 165 °C,  
185 °C a 210 °C, umožňují účinné  
narovnání a tvarování vlasů všech  
typů a délek.

Tlačítko zámku  
Přikryje pružné žehlicí  
destičky tak, aby bylo  
možné žehličku hned  
po použití uložit.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!