


iPega bezdrátový herní ovladač 4023

Uživatelský návod

Popis produktu

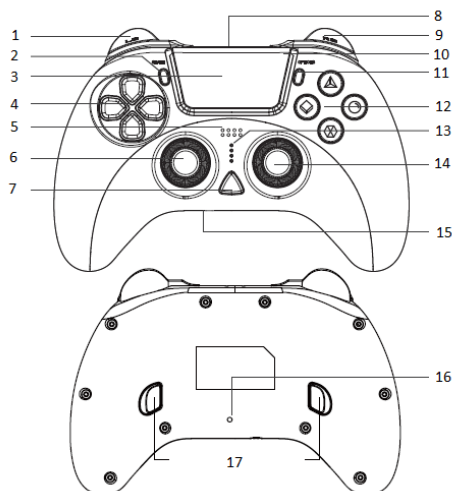

- 1, tlačítka L1/L2
- 2, tlačítko SHARE
- 3, touch pad
- 4, ovládací kříž
- 5, reproduktor
- 6, levý joystick / L3
- 7, tlačítko HOME
- 8, nabíjecí port USB-C
- 9, tlačítka R1/R2
- 10, LED lišta
- 11, tlačítko OPTIONS
- 12, tlačítka ovládání
- 13, indikace stavu baterie
- 14, pravý joystick / R3
- 15, 3.5mm jack
- 16, reset
- 17, tlačítka MR / ML

Použití

Ovladač je určený pro PS4, PS3, iOS a PC. Max dosah bezdrátového připojení je 8metrů pro stabilní přenos. Integrovaná LED indikace pro identifikaci hráče Vestavěné vibrační motorky pro ještě větší zážitek z hraní. 3.5mm jack výstup pro připojení drátových sluchátek. Ergonomický tvar. Dual-point touch pad. Šestiosý gyroskop pro precizní ovládání.

Připojení pro PS4

Zapněte herní konzoli a připojte ovladač pomocí kabelu. Stiskněte tlačítko HOME pro připojení. Po úspěšném připojení bude LED lišta svítit trvale, poté odpojte kabel. LED lišta bude barevně indikovat jednotlivé hráče. Podporuje až 4 hráče. Pro zkalkulování šestiosého gyroskopu stiskněte tlačítko OPTIONS a HOME současně. Jakmile se LED lišta zbarví do kombinace červené, modré a zelené, je kalibrace hotová. Doporučuje se provádět položením gamepadu na rovnou plochu, např. na stůl. Stiskněte tlačítko HOME na 10s pro vypnutí ovladače.

Připojení k PC / PS3

K PC lze gamepad připojit pouze pomocí kabelu a není zde přístupný šestiosý gyroskop.

PC: pomocí USB kabelu propojte ovladač s počítačem.

PS3: Zapněte herní konzoli a propojte ovladač pomocí kabelu s konzolí. LED lišta bude svítit modře. Pro aktivaci bezdrátového režimu odpojte kabel a stiskněte tlačítko HOME. Na domovské stránce PS3 stiskněte HOME, zobrazí se počet hráčů. Dalším stiskem se zobrazí OPTION menu. Vypněte konzoli a ovladač.

iOS MFi hry

Mějte vypnutý ovladač, stiskněte tlačítko SHARE a HOME současně pro vstup ovladače do režimu pro párování. HOME bude blikat.

V iOS zařízení v Bluetooth vyhledejte „DUALSHOC 4 WIRELESS CONTROLLER“ a zvolte párovat.

Po úspěšném spárování je gamepad připraven pro hraní MFi her.

Nabíjení

Ovladač nabíjejte výhradně přiloženým kabelem. Pokud je baterie téměř vybitá, bude indikace stavu baterie blikat. Nabíjejte vypnutý ovladač, zapojte USB-C kabel do ovladače a do USB zdroje nabíjení. Během nabíjení bude LED lišta svítit žlutě. Jakmile bude ovladač plně nabitý LED lišta zhasne.

Indikace stavu baterie, pokud svítí:

4 LED -> stav baterie je 80-100%

3 LED -> stav baterie je 50-80%

2 LED -> stav baterie je 30-50%

1 LED -> stav baterie je menší jak 30%

Všechny 4 LED blikají -> stav baterie je menší jak 20%

Programování tlačítek ML/MR

Obě tato tlačítka mohou mít funkci kteréhokoliv jiného tlačítka případně jim lze přiřadit funkci sledu stisku několika tlačítek. Pro nastavení stiskněte dané tlačítko spolu s tlačítkem OPTIONS na 3s.

Poté stiskněte jedno tlačítko, nebo sled tlačítek v jakém požadujete a pro dokončení stiskněte programované tlačítko. Pro smazání stiskněte dané tlačítko spolu s OPTIONS na 3s, poté tlačítka uvolněte.

Pro reset stiskněte tlačítka ML/MR na 3s současně nebo dokud nezačne LED lišta blikat modře a zeleně. Tlačítka uvolněte.

Specifikace

Pracovní napětí 4.2V

Kapacita baterie 600mAh

Doba nabíjení až 3 hodiny

Max dosah až 8m

Nabíjecí proud 500mA

Podporuje Bluetooth 3.0 a vyšší

Obsah balení

Bezdrátový herní ovladač

USB-C nabíjecí kabel