

CZ Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny produktů, týkající se aktualizace firmwaru a úpravy tohoto návodu. Navštivte stránky www.segway.com nebo si zkontrolujte, zda je možné stáhnout nejnovější uživatelské materiály. Aplikaci musíte nainstalovat, aktivovat váš KickScooter a získat nejnovější aktualizace a bezpečnostní pokyny.

www.segway.com

Ninebot KickScooter Max

 **Manuál**



CE.00.0041.53-A

G30LE II/G30LD



1 Bezpečnost při jízdě

1. KickScooter je rekreační dopravní prostředek. Pro bezpečné ovládání je zapotřebí trénovat jízdu. Společnost Ninebot Inc. (dále jen Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. a její dceřiné společnosti a dovozci) ani společnost Segway Inc. nenesou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávným chováním jezdce nebo nedodržáním pokynů v tomto dokumentu.
2. Uvědomte si, že riziko můžete snížit dodržováním všech pokynů a varování uvedených v této příručce, avšak nemůžete eliminovat všechna rizika. Nezapomeňte, že při jízdě na KickScooteru riskujete zranění ze ztráty kontroly, kolizi a pád. Při vstupu do veřejných prostor vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných vozidel vyžadují vyšší rychlosti delší brzdňou dráhu. Náhlé brzdění na nízkých trakčních plochách může vést ke smyku kola nebo pádu. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a jinými lidmi nebo vozidly při jízdě. Při vstupu do neznámých oblastí buďte opatrní a zpomalte.
3. Při jízdě noste vždy helmu. Používejte schválenou přilbu pro jízdní kola nebo skateboard, která správně drží na místě a chrání zadní část hlavy.
4. Nepokoušejte se o první jízdu v oblasti, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdními koly nebo jinými překážkami a potenciálními riziky.
5. Respektujte chodce tím, že jim vždy dáte přednost. Pokud je to možné, vyhněte se vlevo. Když se blížíte k chodci zepředu, zůstaňte vpravo a zpomalte. Vyvarujte se překvapení chodců. Když se blížíte zezadu, ohlašte se a zpomalte rychlost při průjezdu. Dodržujte místní zákony a předpisy.
6. Na místech bez speciálních nařízení dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Společnost Ninebot Inc. ani společnost Segway Inc. nenesou odpovědnost za škody na majetku, zranění / úmrtí, nehody nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte, aby si někdo půjčil KickScooter, pokud si tuto příručku pečlivě nepřečetl a neprostudoval nácvik nového jezdce v aplikaci. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomozte novým jezdcům, dokud nejsou obeznámeni se základním provozem KickScooteru. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné prvky.
8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené součásti. Pokud KickScooter vydává abnormální zvuky nebo signalizuje poplach, okamžitě zastavte jízdu. Diagnostikujte KickScooter pomocí aplikace Ninebot Segway a zavolejte svého prodejce / distributora pro servis.
9. Buďte obezřetní! Sledujte cestu dále před sebou i před KickScooterem - vaše oči jsou váš nejlepší nástroj pro bezpečnou jízdu přes překážky a nebezpečné povrchy (včetně vlhkých povrchů, sypkého povrchu nebo ledu.)

10. Abyste snížili riziko zranění, musíte si v tomto dokumentu přečíst a dodržovat všechny kapitoly "UPOZORNĚNÍ" a "VÝSTRAHA". Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Za žádných okolností byste neměli jet na silnicích s motorovými vozidly. Výrobce doporučuje jezdců ve věku 14 let a více. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

A. Lidé, kteří by neměli jet na KickScooter.

I. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog.

II. Každý, kdo trpí onemocněním, kterým se vystavuje riziku, pokud se účastní namáhavé fyzické aktivity.

III. Každý, kdo má problémy s rovnováhou nebo motorikou, což by mohlo narušovat jejich schopnost udržovat rovnováhu.

IV. Každý, jehož váha je mimo stanovené limity. (viz Specifikace)

V. Těhotné ženy.

B. Jezdci pod 18 let by měli být pod dohledem dospělé osoby.

C. Při jízdě s tímto produktem dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde to místní zákony zakazují.

D. Chcete-li bezpečně jet, musíte jasně vidět, co je před vámi a musíte být jasně vidět ostatními.

E. Nejezděte na sněhu, v dešti nebo na silnicích, které jsou mokré, blátivé, ledové nebo které jsou z jakéhokoli důvodu kluzké. Nejezděte přes překážky (písek, štěrk nebo klacky). Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohlo by dojít k pádu.

11. Nepokoušejte se nabíjet zařízení KickScooter, pokud je nabíječka nebo síťová zásuvka mokrá.

12. Stejně jako u jiných elektronických zařízení, při nabíjení použijte přepět'ovou ochranu, která pomůže chránit váš KickScooter před poškozením v důsledku výpadků napájení a přepětí. Používejte pouze nabíječku dodávanou společností Segway. Nepoužívejte nabíječku z jiných modelů jiných produktů.

13. Používejte pouze součásti a příslušenství schválené společností Ninebot nebo Segway. Neupravujte KickScooter. Změny vašeho KickScooter by mohly rušit provoz KickScooter, mohly by způsobit vážné zranění a / nebo poškození a mohlo by dojít ke ztrátě záruky.


14. Děti by si neměly hrát s KickScooterem nebo jeho díly, děti by také neměly provádět mytí ani údržbu.

Používání koloběžky na nerovném povrchu dochází k přenosu vibrací skrze koloběžku do těla jezdce.


15. Vždy parkujte KickScooter na rovném povrchu s použitím stojánku, pokud to není možné vždy umístěte stojánek proti úhlu stoupání-kopci. Když je KickScooter opřený o stojánek, zkontrolujte jeho stabilitu aby jste se vyhnuli riziku pádu KickScooteru. Neparkujte KickScooter v rušných oblastech ale raději podél zdi. Pokud je to možné vždy volte rovný povrch na parkování.

17. Nedotýkejte se brzdového systému, může dojít ke zranění.

18. A - třída zvukových emisí znamená: úroveň zvukové hladiny méně jak 70dB (A). Mechanické vibrace přenášené kickscooterem jsou méně než 2.5 m/s²

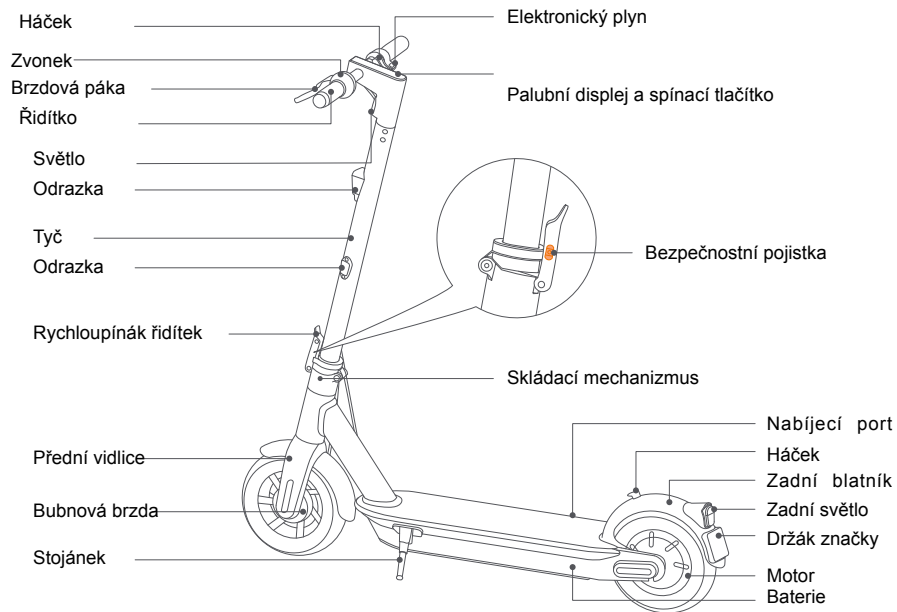

Palubní deska

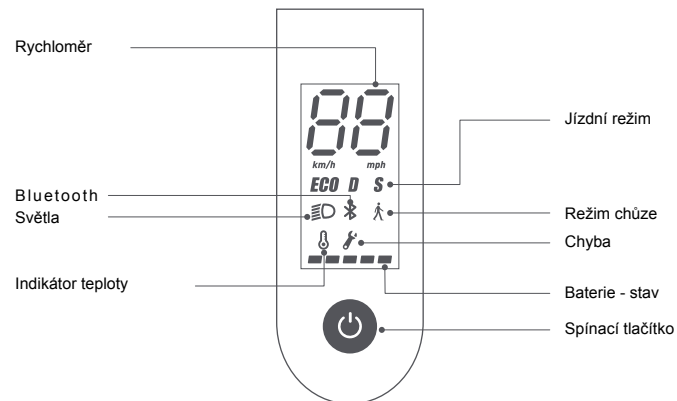

Rychloměr: Zobrazuje aktuální rychlost a případné chybové kódy

Jízdní režim: "ECO" nízká spotřeba (plynulá akcelerace, vhodné pro začátečníky).

"D" standardní režim

"S" sportovní režim (výkonný, pouze pro zkušené jezdce).

Mód chůze: max rychlost 5 km/h

G30LE II: Přední světlo a zadní světlo blikají a nelze je vypnout.

* Jak povolit v aplikaci Segway-Ninebot: Klepněte na posuvnou nabídku > Nastavení > Režim chůze.

Bluetooth: Ikona označuje, že KickScooter byl úspěšně připojen k mobilnímu zařízení.

Chyba: Ikona klíče označuje, že KickScooter detekoval chybu.

Úroveň baterie: Stav baterie je indikován 5 čárkami, z nichž každá představuje přibližně 20 % plné baterie.

Tlačítko napájení: Stisknutím tlačítka KickScooter zapnete; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund KickScooter vypnete. Když je KickScooter zapnutý, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světlomet a zadní světlo; stisknete dvakrát pro přepnutí mezi režimy rychlosti.

Indikátor teploty: Ikona teploměru, která je stále zapnutá, znamená, že teplota baterie dosáhla 122 °F (50 °C) nebo je nižší než 32 °F (0 °C).

* V tomto okamžiku KickScooter nemůže normálně akcelerovat a nemusí být nabíjen. Nepoužívejte jej, dokud se teplota nevrátí na normální rozsah.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!