


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteostanice WG3. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

WG3 Meteostanice – Návod k použití

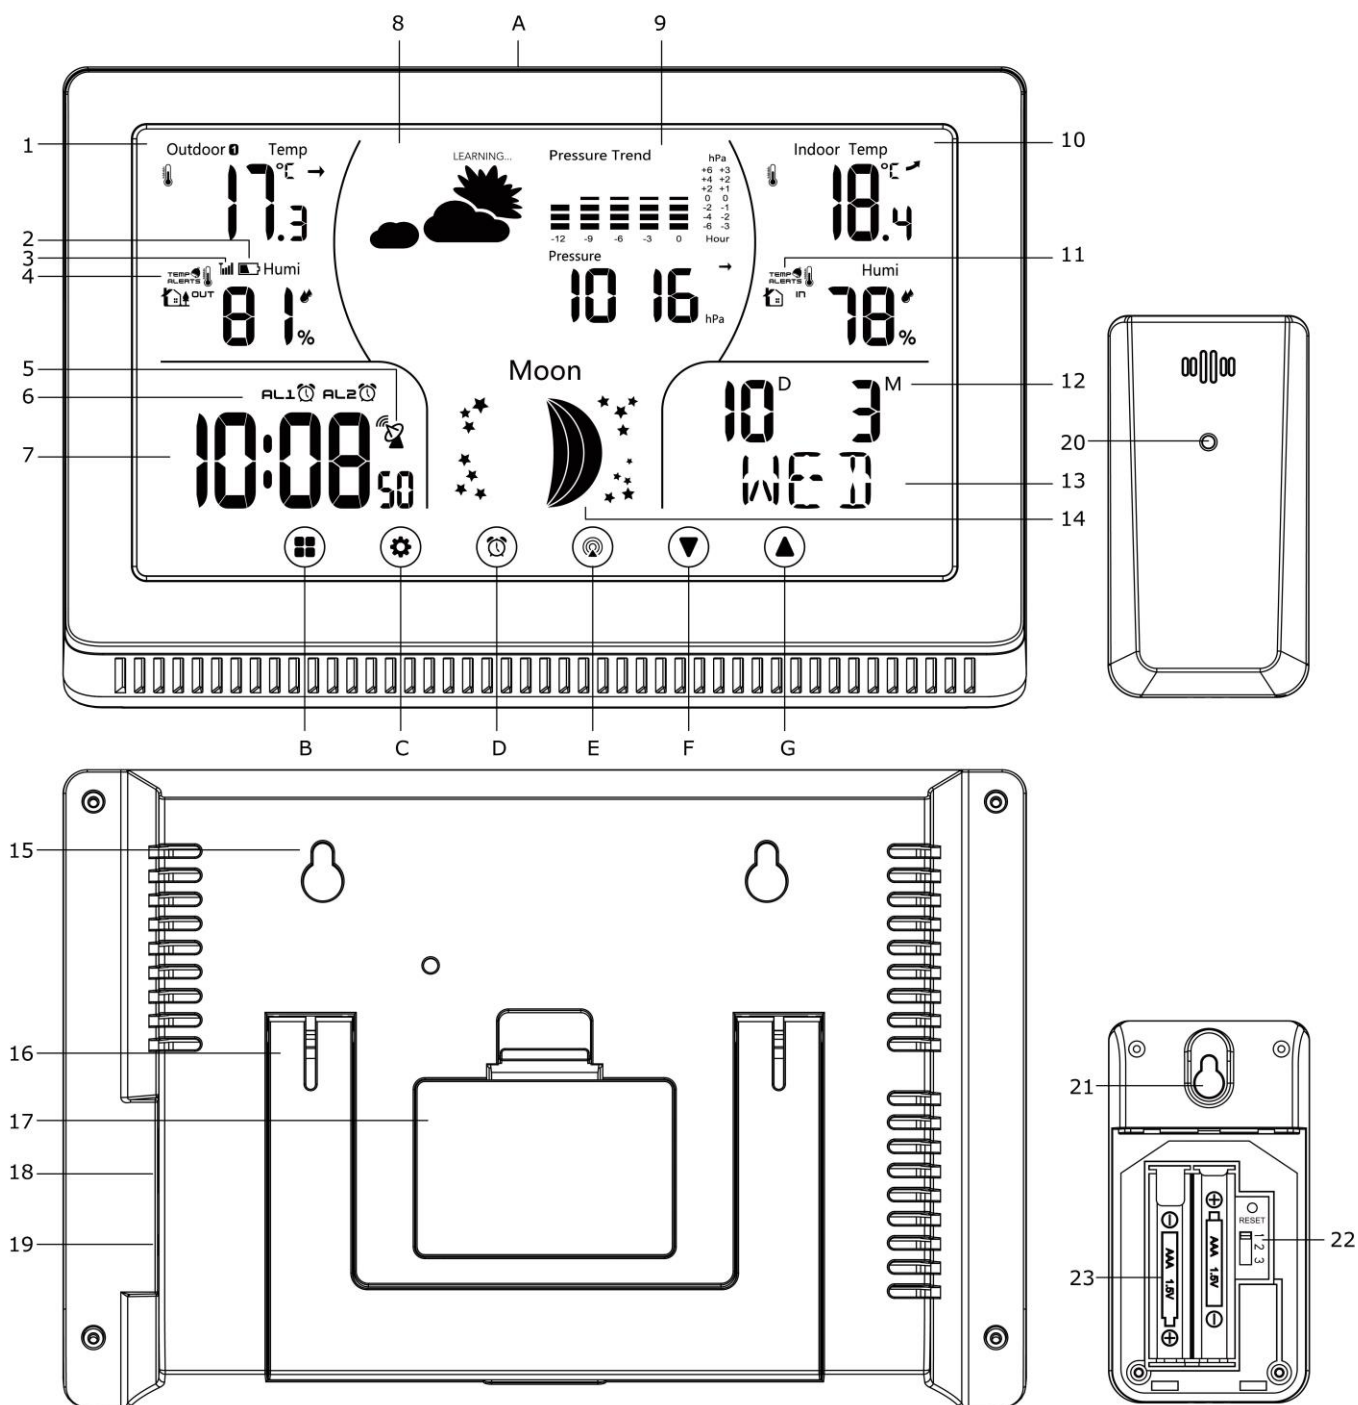

Přední strana přístroje:

1. Venkovní teplota a vlhkost vzduchu
2. Ukazatel stavu baterie
3. Ukazatel síly signálu pro venkovní měření
4. Upozornění na venkovní teplotu
5. RCC signal (čas řízen rádiovým signálem)
6. Ikonka budíku
7. Ukazatel aktuální času
8. Ikona předpovědi počasí
9. Tlakoměr a ukazatel vývoje tlaku
10. Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu
11. Upozornění na vnitřní teplotu
12. Kalendářní měsíc a den
13. Den v týdnu
14. Fáze měsíce







Zadní strana přístroje:

15. Úchyt na stěnu
16. Výsuvný podstavec, opěrka
17. Prostor pro vložení baterií 3xAAA (baterie nejsou součástí produktu)
18. USB nabíjecí port
19. Připojení do sítě

Krabička s venkovním indikátorem:

20. Indikátor bezdrátového signálu (bliká během zasílání dat do meteostanice)
21. Otvor na zavěšení
22. TX kanál, pro výběr mezi 3 externími sensory
23. Prostor pro vložení 2xAAA baterií (baterie nejsou součástí produktu)

Tlačítka na displeji:

- A. **SNZ/LIGHT** Aktivace displeje (nahore na meteostanici)
- B.  Tlačítko výběru. Dává na výběr mezi nastavením času, budíku a výběrem zobrazování teploty.
- C.  Tlačítko nastavení. Mění ukazování teploty mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.
- D.  Tlačítko pro nastavení budík
- E.  Tlačítko kanálu. Přepíná mezi sensory Outdoor 1, 2 a 3
- F.  Tlačítko dolů.  Tlačítko nahoru

Instalace

1. Zapojte nabíječku do meteostanice a poté vložte baterie (3xAAA) nejdřív do meteostanice a poté do bezdrátového snímače teploty/vlhkosti (2xAAA). Do venkovního snímače použijte lithium baterie, kvůli případnému vystavení nízkým teplotám. Do meteostanice lze použít běžně alkalické.
2. Při vkládání baterií se ujistěte, že polarita je správná, aby nedošlo k poškození meteostanice nebo snímačů. Používejte pouze alkalické baterie stejného typu, nepoužívejte dobíjecí baterie.

Nastavení času, budíku nebo formátu zobrazování teploty

Zmačkněte tlačítko  výběru a po každém zmáčknutí se vám objeví postupně čas, budík a teplota.

Pokud chcete udělat nějakou změnu, stiskněte dlouze tlačítko nastavení (vpravo od výběru) a pak šipkami nahoru/dolů můžete měnit čas hodin nebo budíku.

V hlavním nastavení tlačítko nastavení mění ukazatel teploty ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia a opačně.

Tlačítko

Přepíná mezi sensory Outdoor 1, 2 a 3. Dlouhým stisknutím se vyhledává radiofrekvenční kanál.

DOWN tlačítko

Stisknutím tlačítka  **DOWN** snižujete hodnoty jednotlivých nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund aktivujete rychlé nastavení

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko  **DOWN** po dobu cca 3 sekund pro vyhledání aktualizace signálu RCC.

UP tlačítko

Stisknutím zvýšíte hodnotu nastavení během nastavování.

Stiskněte a podržte tlačítko  **UP** 2 sekundy pro rychlé nastavení.

V normálním režimu stiskněte tlačítko  **UP** pro kontrolu paměti max a min teploty a vlhkosti.

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko  **UP** po dobu cca 3 sekund pro vymazání paměti


Tlačítko SNZ/LIGHT

Stisknutím tlačítka otevřete podsvícení na 5 sekund (bez adaptéru).

Stisknutím aktivujete funkci opakovaného buzení při alarmu.

Automatické nastavení času:

Po připojení napájení budou hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál. Dokončení tohoto procesu bude trvat přibližně 3 - 8 minut.

Pokud je rádiový signál  přijímán správně, datum a čas se nastaví automaticky a rozsvítí se ikona rádiového signálu.






Pokud hodiny nepřijmou časový signál, pokračujte následujícími kroky:

1. Stiskněte a podržte tlačítko  **DOWN** po dobu cca 3 sekund pro opětovnou inicializaci příjmu rádiového signálu.






2. Pokud zařízení stále nepřijímá signál, je třeba čas nastavit ručně.

Ruční nastavení času, data a jednotek

Nastavení času:

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko  výběru.
2. Poté stiskněte a podržte tlačítko  **SET** po dobu cca 3 sekund až budete v režimu nastavení.
3. Poté tlačítkem  **SET** vyberte režim časového pásma.
4. Pomocí tlačítek  **UP** nebo **DOWN** nastavte správné časové pásmo.
5. Stiskněte tlačítko  **SET** pro potvrzení nastavení.

Nastavení jazyka:

1. V normálním režimu stiskněte tlačítko  výběru.
2. Poté stiskněte a podržte tlačítko  **SET** po dobu cca 3 sekund až budete v režimu nastavení.
3. Poté tlačítkem  **SET** vyberte režim nastavení jazyka.
4. pomocí tlačítek  **UP** nebo  **DOWN** nastavte správný jazyk.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!