

Návod k použití


DIGITRADIO 52 CD

DAB+/FM radiobudík s funkcí bezdrátového nabíjení



1 Ilustrace


1.1 Rozmístění tlačítek

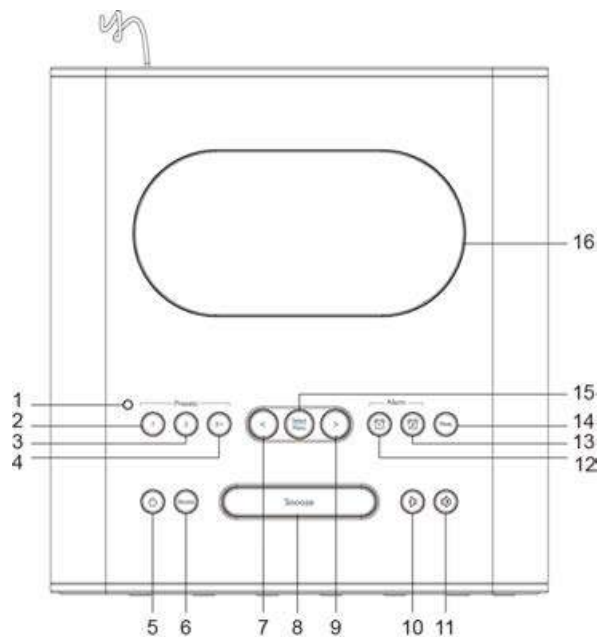

- 15 **SELECT/MENU** výběr/uložení možnosti/funkce, otevření nabídky
16 **Kontaktní podložka** pro bezdrátové nabíjení externích zařízení

- 1 **Senzor okolního světla** pro úpravu jasu displeje
2 **Paměť oblíbených 1**
3 **Paměť oblíbených 2**
4 **Paměť oblíbených 3+** (podržení pro paměťové sloty 1 - 20)
5 **Zapnuto / Pohotovostní režim**
6 **Změna režimu** DAB+, FM, Bluetooth, CD a USB
7 **Šipka <** (výběr položek nabídky a možností / nastavení)
8 **Snooze** (aktivuje funkci odloženého buzení)
9 **Šipka >** (výběr položek nabídky a možností / nastavení)
10 **Snížení hlasitosti**
11 **Zvýšení hlasitosti**
12 **Alarm 1** (nastavení / aktivace alarmu)
13 **Alarm 2** (nastavení / aktivace alarmu)
14 **Spánek** (aktivuje časovač spánku)

1.2 Pohled čelní/zadní

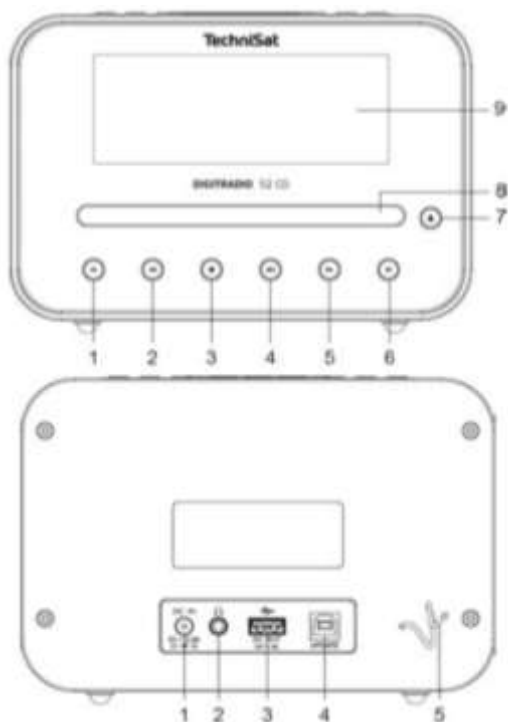

- 1 Předchozí skladba
2 Přetáčení zpět
3 Stop
4 Přehrávat/Pozastavit
5 Přetáčení vpřed
6 Následující skladba
7 Otevření/zavření prostoru pro CD
8 Příhrádka na CD
9 Displej

- 1 DC-IN 5 V, 3 A
2 Připojení sluchátek
3 DC-OUT 5 V, 1 A
4 Servisní zásuvka
5 Dipólová anténa

2 Obsah

1	Ilustrace	2
1.1	Rozmístění tlačítek	2
1.2	Pohled čelní/zadní	2
2	Obsah	3
3	Úvod	4
3.1	Pro koho je návod určen	4
3.1.1	Zamýšlené použití	4
3.2	Důležité pokyny	4
3.2.1	Bezpečnost	4
3.2.2	Likvidace	6
3.2.3	Právní upozornění	7
3.2.4	Servisní pokyny	8
4	Umístění přístroje	8
5	Popis DIGITRADIO 52 CD	9
5.1	Obsah balení	9
5.2	Zvláštní vlastnosti DIGITRADIO 52 CD	9
5.3	Příprava k provozu DIGITRADIO 52 CD	9
5.3.1	Připojení síťového napáječe	9
5.3.2	Nasměrování antény	9
5.3.3	Použití sluchátek	10
5.4	Všeobecné funkce přístroje	10
5.4.1	Zapnutí přístroje	10
5.4.2	Vypnutí přístroje	10
5.4.3	Nastavení hlasitosti	10
5.4.4	Displej	10
5.4.5	Informace na displeji	11
6	Ovládání menu	11
7	DAB+ (digitální radio) – funkce	11
7.1	Co je DAB+	11
7.1.1	Komprimace dat	11
7.1.2	Stream audia	12
7.2	DAB+ – příjem radia	12
7.2.1	Provedení úplného vyhledávání	12
7.2.2	Volba stanice	12
7.2.3	Uložení DAB+ stanice do seznamu oblíbených	12
7.2.4	Přehrávání uložené stanice	12
7.2.5	Smazání/přepsání stanice v seznamu oblíbených	13
7.2.6	Intenzita signálu	13
7.2.7	Manuální nastavení	13
7.2.8	Přizpůsobení hlasitosti DRC	13
7.2.9	Smazání neaktivních stanic	14
8	Režim FM	14
8.1	Zapnutí FM režimu	14
8.2	FM příjem s informacemi RDS	14
8.3	Automatické vyhledávání stanic	14
8.4	Manuální vyhledávání stanic	14
8.5	Nastavení vyhledávání	14
8.6	Nastavení audia	15
8.7	Uložení FM stanice do seznamu oblíbených	15
8.8	Přehrávání uložené stanice	15
8.9	Smazání/přepsání stanice v seznamu oblíbených	15

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!