

Návod k použití

DIGITRADIO 52


DAB+, VKV radio s hodinami s funkcí bezdrátového nabíjení



TechniSat

1 Vyobrazení

1.1 Rozmístění tlačítek

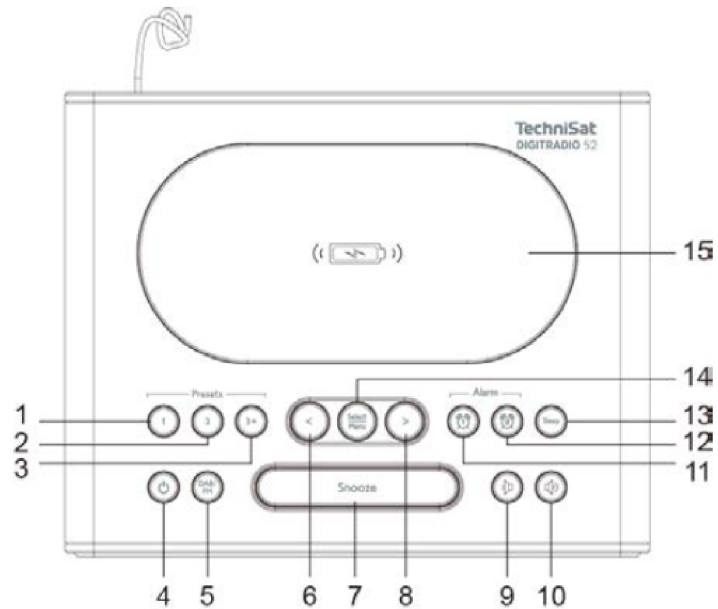

- 1 **Paměť Oblíbených 1**
- 2 **Paměť Oblíbených 2**
- 3 **Paměť Oblíbených 3+** (podržet stlačené pro místa paměti 1...20)
- 4 **Zap./Standby**
- 5 **Změna módu DAB+ a FM**
- 6 **Tlačítko šipky <** (volba položek menu a opcí/nastavení)
- 7 **Snooze** (aktivuje funkci podřimování)
- 8 **Tlačítko šipky >** (volba položek menu a opcí/nastavení)
- 9 **Hlasitost** tišeji
- 10 **Hlasitost** hlasitěji
- 11 **Budík 1** (nastavení/aktivace budíku)
- 12 **Budík 2** (nastavení/aktivace budíku)
- 13 **Sleep** (aktivuje časovač usnutí)
- 14 **SELECT/MENU** výběr/uložení opce/funkce, otevírá menu
- 15 **Úložná plocha** pro bezdrátové nabíjení externích přístrojů

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!