

Convectector heater  
220-240V 50-60Hz 1000W/1500W/2000W  
Electrical control

BCH/R-1500/1800/2200

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY  
PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ  
PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A  
ŠKOD ZPŮSOBENÝCH OSOBÁM NEBO MAJETKU.**

**Když spotřebič zapnete poprvé, nechte ho pracovat na plný výkon asi dvě hodiny, abyste se zbavili nepříjemného zápachu. Ujistěte se, že místnost, ve které je spotřebič umístěn, je dobře větraná. Při prvním zapnutí při zahřívání může spotřebič vydávat malý šum.**


- Před použitím tohoto ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
- Pozor velmi horký povrch. Pozor: některé části tohoto spotřebiče se při ohřevu mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Věnujte zvláštní pozornost, pokud spotřebič používáte za přítomnosti dětí nebo osob se zdravotním postižením. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, stejně jako osoby s nižšími fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo jsou instruováni o bezpečném používání spotřebiče a porozuměli možnému nebezpečí. Děti musí být informovány o zákazu hrát si se spotřebičem. Toto zařízení musí být připojeno a zapojeno v souladu s pravidly a normami používanými oprávněnými osobami.
- Návod k tomuto spotřebiči může získat, pokud se obrátíte na servisní středisko a uvedete číslo, které je uvedeno v záruční části této příručky.
- V případě poškození napájecího kabelu, kabel musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Upozornění: z bezpečnostních důvodů a pro zabránění přehřátí spotřebiče, nezakrývejte panel ohřívače.
- Spotřebiče s tímto označením nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je nutno zajistit oddělený sběr a recyklaci. Sběr a recyklace spotřebiče musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními a místními předpisy (DEEE 2002/96 / CE).
- Instalace spotřebiče ve velké výšce způsobuje zvýšení výstupní teploty (cca 10 °C pro 1000 výškových metrů). Pro mobilní použití spotřebiče (viz odpovídající modely níže):
- Nepoužívejte tento ohřívač u vany, sprchy nebo bazénu. Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud v nich se sdružují osoby, kteří nemohou opustit místnost samostatně, použití ohřívače v těchto případech je povoleno pouze v případě, pokud tyto místnosti jsou neustále monitorované.

### Ovládací funkce

Zkontrolujte síťové napětí a ujistěte se, že odpovídá specifikaci spotřebiče. Vždy zapojte do zásuvky 220-240 V, 50-60 Hz.

### Ovládací panel.

- Tlačítko zapnutí / vypnutí
- Tlačítko nastavení režimu
- Tlačítko časovače
- Tlačítko nastavení programu
- Tlačítko nastavení napájení
- Funkční klávesa s otevřeným oknem
- Tlačítko „Nahoru“
- Tlačítko „Dolů“
- LED displej
- Indikátor napájení
- Indikátor funkce Komfort
- Kontrolka Proti zamrznutí
- Indikátor časovače
- Indikátor funkce otevřeného okna
- Indikátor automatického režimu.
- Indikátor režimu uživatele.

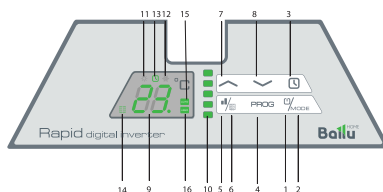

### 1. Nastavení funkcí

Zapojte zástrčku do zásuvky 220-240 V. Tlačítko hlavního vypínače najdete z boku ovládacího panelu. Při prvním zapnutí spotřebič bude mít zvukový signál, LED indikátor 24., indikátor bude svítit, dokud uživatel nenastaví čas. Maximální přednastavená teplota je 24 °C. Uživatel může nastavit teplotu od 5 °C do 35 °C.

#### Výchozí režim provozu - P4.

- Pro zapnutí napájení otočte vypínač do polohy I. Pokud dáte vypínač do polohy, O ohřívá se vypne. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko Zapnuto. / Vypnuto pro spuštění zařízení. Stisknete jej po dobu 3 sekund, ohřívač se zastaví a přepne se do pohotovostního režimu.
  - Nastavení výkonu/ indikátor napájení/: při stisknutí uživatelem tlačítka napájení, ohřívá se přepíná z plného výkonu na poloviční výkon.
  - Nastavení teploty: v provozním režimu stisknete tlačítko „Nahoru“ a „Dolů“ pro nastavení teploty od 5 do 35 °C.
  - Indikátor režimu Komfort: signál indikátoru svítí, pokud ohříváč je v režimu Komfort
  - Indikátor Proti zamrznutí: kontrolka Proti zamrznutí svítí, pokud ohříváč je v režimu ochrany proti zamrznutí.
  - Indikátor otevřeného okna: indikátor svítí, pokud funkce je v provozu.
- Ovládací panel je vybaven vysoce přesným tepelným spínačem. Má zabudovanou paměť s 6 programy topení, 5 programů jsou přednastaveny výrobcem a 1 program je určen pro nastavení uživatelem.

### 2. Nastavení data a času

- Pokud spotřebič zapínáte poprvé nebo pokud spotřebič byl odpojen od sítě po dobu delší než 72 hodin, musíte nastavit datum a čas.
- V provozním režimu stisknete tlačítko „Čas“ a drže ho cca 3 vteřiny, LED okno zobrazí d1 a začne blikat, pro nastavení správného data použijte tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“. Zkratky „d1“ – „d7“ označují dny „pondělí“ – „neděle“. Zmáčknete tlačítko „Čas“ pro potvrzení data.
  - Po potvrzení data LED okno se přepne na nastavení hodin. Na indikátoru se zobrazí „0“, pro nastavení hodiny použijte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“. Interval od 0 do 23. Stisknete tlačítko „Čas“ pro potvrzení hodiny.
  - Potom co potvrdíte hodinu, LED okno se přepne pro nastavení minut. Na indikátoru se zobrazí „0“, pro nastavení minut použijte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“. Interval od 00 do 59. Stisknete tlačítko „Čas“ pro potvrzení minut.
  - Po potvrzení nastavení času po uplynutí 10 vteřin v okénku displeje se zobrazí teplota.
  - Při provedení výše uvedeného nastavení stisknete tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ po dobu 2 vteřin, časové údaje budou aktualizovány dle zadaných dat.
  - Pokud chcete zkontrolovat čas stisknete tlačítko „Čas“, zobrazí se den, hodina a minuty. Po uplynutí 3 vteřin spotřebič se přepne a zobrazí zadanou teplotu.

### 3. Nastavení teploty

LED indikátor zobrazuje teplotu na displeji, stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ vyberte požadovanou teplotu pro vytápění od 5 °C do 35 °C. Pro provozní režim s nízkou teplotou je výchozí teplota 5 °C, nelze jej měnit.

### 4. Nastavení režimů:

Stisknete tlačítko Režim. Spotřebič má 6 přednastavených programů, které přepínají topení mezi režimy „Komfort“ a „Režim ochrana před mrazem“ v různých časových intervalech dne a noci. Programy P1-P5 jsou předinstalovány a nelze je měnit. Program „UP“ může být nastavena uživatelem. Níže uvedená tabulka zobrazuje čas provozu každého programu.

Weekly	Pre-set program	Installation place	Economic temp. (OFF)	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Monday-Friday	P1	Bedroom, Hallways, Kitchen, Living room, Dining room, Bathroom, Conservatory	5°C	00:00am-6:30am	6:30am-8:30am	8:30am-17:00pm	17:00pm-22:30pm	22:30pm-24:00pm		
Saturday-Sunday	P1	Bedroom, Hallways, Kitchen, Living room, Dining room, Bathroom, Conservatory	5°C	00:00am-7:30am	7:30am-10:00am	10:00am-12:00am	12:00pm-14:00pm	14:00pm-17:00pm	17:00pm-22:30pm	22:30pm-24:00pm
Monday-Friday	P2	Office	5°C	00:00am-6:00am	6:00am-17:00pm	17:00pm-24:00pm				
Saturday-Sunday	P2	Office	5°C	00:00am-24:00pm						
Monday-Sunday	P3	Commercial location	5°C	00:00am-6:00am	6:00am-22:00pm	22:00pm-24:00pm				
Monday-Sunday	P4	Home, end user power on the machine when need heat, if not, then power off	5°C		0:00am-24:00pm					
Monday-Sunday	P5	14:00pm- 17:00pm Home, end user need to travel out, while just power on the machine with 5C to prevent frost	5°C	0:00am-24:00pm						
	UP	User program, runs at the time defined by the use								

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!