

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Cute 4G

# Garett Kids Cute 4G



Návod k obsluze


## BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

**Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.**

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

**S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.**

## POPIS: VÝROBKU

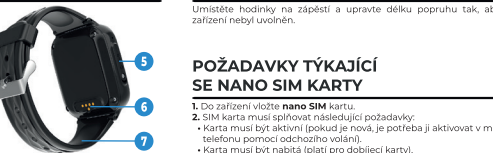

- Dotyková obrazovka
- Funkční tlačítka (zapnutí/vypnutí/buzení/spánek)
- Tlačítko SOS
- Fotoaparát/kamera
- Slot na Nano SIM kartu
- Magnetický nabíjecí port
- Výměnný popruh

## INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

## POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY

- Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
- SIM karta musí splňovat následující požadavky:
  - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
  - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
  - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
  - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

**SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.**

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

## INSTALACE NANO SIM KARTY

- Nejprve odstraňte zásepku portu na **nano SIM** kartu (5), která je na levé straně hodinek.
- Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a rovný bok roh karty ke slotu.**
- Zasaňte podložku do hodinek, **dejte pozor na správné vyrovnání.**

**SIM kartu instalujte při vypnutém zařízení.**



## OBSLUHA

**Zapnutí/vypnutí**  
Hodinky se zapínají přidržením **tlačítka funkce (2)** na asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí.  
**Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

**Po spuštění**  
K ovládání chytrých hodinek slouží dotykový displej, funkční tlačítka a tlačítko SOS.

## Změna ciferníku

Dotykem a přidržením prstu na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolíte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

## Navigace

Pro vstup do hlavního menu posuňte hlavní obrazovku prstem **doleva/doprava**. Dotykem displeje přejdete na vybranou funkci. Po přechodu na funkci se posunem doprava nebo **funkčním tlačítkem (2)** můžete vrátit na předchozí obrazovku.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Pruh nastavení umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokometr posuňte hlavní obrazovku nebo menu prstem nahoru. Krokometr umožňuje zobrazení počtu kroků (**tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokometr > Měření**).

## NABÍJENÍ

- K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
- Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



## PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- signál WiFi
- dosah GSM
- 4G<sup>+</sup> - připojení k internetu
- úroveň nabití baterie

**Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.**


Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

- Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

## INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – GARETT TRACKER

**Jak používat aplikaci Garrett Tracker?**

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garrett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

## INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodu názevu **„Garrett Tracker“** nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



**Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.**

## REGISTRACE V APLIKACI

- Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
- Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
- Pro založení nového účtu zvolte možnost **„Registrace“**.
- V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
- Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
- Do posledního pole zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **„Registrace“**.

**Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: servis@garett.pl**

**V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl**

## APLIKACE GARETT TRACKER

- Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko **„Přidat zařízení“**.
- Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.
- Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.
- V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.
- Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.
- Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte pinovou funkci zařízení a aplikace **Garrett Tracker**.

**Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.**

**POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.**

**V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl**

## APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímákem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

**Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.**

**POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.**

**V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl**

## APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímákem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

**Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.**

**POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.**

**V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: servis@garett.pl**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!