

Děkujeme, že jste si koupili výrobek Garrett Kids Twin 4G

Garett Kids Twin 4G



Návod k obsluze


BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenes odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisu v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření ve vodě.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS: VÝROBKU

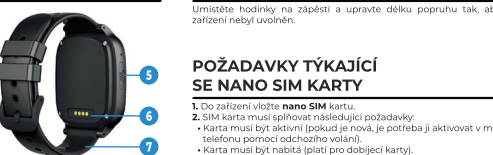

- 1 Dotyková obrazovka
- 2 Dotykové tlačítko Zpět
- 3 Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/zpět/buzení/uspání/SOS)
- 4 Fotoaparát/kamera
- 5 Slot na Nano SIM kartu
- 6 Magnetický nabíjecí port
- 7 Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NANO SIM KARTY


1. Do zařízení vložte **nano SIM** kartu.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:
 - Karta musí být aktivní (pokud je nová, je potřeba ji aktivovat v mobilním telefonu pomocí odchozího volání).
 - Karta musí být nabitá (platí pro dobíjecí karty).
 - Karta nesmí mít aktivní PIN kód (pro kontrolu, zda má karta aktivní PIN kód, ji dejte do mobilu a při zapnutí zkontrolujte, jestli je požadován PIN kód – pokud ano, pak je PIN kód aktivní a je nutné ho vypnout v nastaveních mobilu nebo prostřednictvím operátora).
 - Karta musí být kompatibilní s režimem 2G/3G/4G, musí mít zapnutý internet a funkci identifikace čísla.

SIM karty, které operátoři nabízejí jako internetové, určené např. pro tablety, nemusí s tímto zařízením fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve odstraňte zásepku portu na **nano SIM** kartu (5), která je na levé straně hodinek.
2. Pak ji vyndejte a dejte SIM kartu na podložku podle schématu na obrázku, **tedy chip karty musí být otočený k displeji a rovný bok roh karty ke slotu.**
3. Zasaňte podložku do hodinek, **dejte pozor na správné vyrovnání.**



OBSLUHA

- Zapnutí/vypnutí**
- Pro zapnutí hodinek přidrže **funkční tlačítko (3)** asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí (pokud máte nainstalovanou SIM kartu, slouží funkční tlačítko (3) pro volání SOS).
- ⓘ Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění

Chytré hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje, tlačítka a funkčního tlačítka.

Změna ciferníku

Dotekem a přidržím na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

Navigace


Pro vstup do hlavního menu posuňte na hlavní obrazovce prstem **doleva/doprava**. Dotykem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po zobrazení funkce se dotykovým **tlačítkem pro návrat(2)** můžete vrátit na předchozí obrazovku, **funkčním tlačítkem(3)** přejdete na hlavní obrazovku.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Umožňuje zobrazení a rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na krokometr posuňte hlavní obrazovku nebo menu prstem nahoru. Umožňuje zobrazení počtu kroků (**tuto funkci je nutné zapnout v aplikaci Garrett Tracker na záložce Aktivita > Krokometr > Měření**).

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.

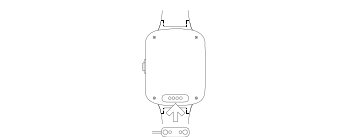

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je **nano SIM** karta správně vložena v hodinkách a splňuje všechny výše uvedené požadavky, můžete zapnout zařízení stisknutím a přidržím **funkčního tlačítka(2)** po dobu **asi 5 sekund**.

- 📶 - signál WiFi
 - 📶 - dosah GSM
 - 🔋 - úroveň nabití baterie
- 4G⁺ - připojení k internetu**

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím prstem dolů na hlavní obrazovce nebo menu zobrazíte: **signál WiFi, signál GSM, internetové připojení, úroveň nabití baterie a rychlé menu (jas, hlasitost, nastavení).**

3. Počkejte, než se zobrazí dosah GSM (**ikona - iiii**) a internetové připojení (**ikona - ↑↓**). Tato připojení jsou nutná pro další konfiguraci zařízení. Pokud se uvedené údaje neobjeví ani za 1 minutu, zkontrolujte, **že SIM karta splňuje všechny uvedené požadavky a hodinky jsou na místě, odkud je možné se připojit k síti**. Doporučuje se také hodinky vypnout a opět zapnout (**Nastavení > Vypnout**). Pokud se již zobrazí síť GSM, ale internetové připojení stále nebude dostupné (**chybějící ikona - ↑↓**), může to znamenat nesprávnou konfiguraci APN. Tato konfigurace se provádí speciálními SMS kódy, které jsou popsány dále v tomto návodu – **ŘEŠENÍ PROBLÉMU**.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

4. Pokud je připojení k internetu aktivní, můžete přejít k další fázi, kterou je instalace aplikace **Garrett Tracker** na chytrém telefonu. Hlavní menu chytrých hodinek je popsáno dále v tomto návodu. Plnou funkčnost hodinky dosáhnou po registraci a konfiguraci pomocí aplikace **Garrett Tracker**.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – GARETT TRACKER

Jak používat aplikaci Garrett Tracker?

Pokud se chcete dozvědět více o konfiguraci zařízení pomocí aplikace **Garrett Tracker**, přečtěte si tento materiál – naskenujte **QR kód** nebo **použijte odkaz**.



<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **Garrett Tracker**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávače obchodu názvu „**Garrett Tracker**“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spustíte aplikaci **Garrett Tracker**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí obrazovka přihlášení, kde se můžete přihlásit k účtu (**pokud jste si jej založili**), zaregistrovat nový účet, nebo změnit jazyk aplikace.
3. Pro založení nového účtu zvolte možnost „**Registrace**“.
4. V prvním poli zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. Pak přepište ověřovací kód z vygenerovaného obrázku vpravo.
6. Do posledního políčka zadejte své heslo, které bude spolu s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaj do aplikace. **Heslo může mít 6-12 znaků. Není povolena diakritika a speciální znaky.**
7. Po vyplnění všech údajů klikněte na „**Registrace**“.

Aby aplikace fungovala správně, je nutné jí před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Zapamatujte si nebo запиšte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přirazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

8. Pro přidání zařízení k vytvořenému účtu stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.
9. Na další obrazovce naskenujte pomocí tlačítka **QR kód** z nálepky na zadní straně hodinek (**REG CODE**) nebo v nastaveních hodinek. Kód můžete zadat také ručně.
10. Zadejte název zařízení, který se bude zobrazovat jako název zařízení přiřazeného k Vašemu účtu.
11. V dalším kroku vyberte postavení uživatele hodinek.
12. Volitelně zadejte telefonní číslo zařízení, které usnadní další komunikaci.
13. Po vyplnění všech údajů klikněte na **OK**. Tím získáte pinovou funkci zařízení a aplikace **Garrett Tracker**.




V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

APLIKACE GARETT TRACKER

Po dokončení registrace se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, na které uvidíte mapu a poslední lokalizaci hodinek. V bublině nad příjímákem určujícím polohu se zobrazí zdroj lokalizace (**GPS / LBS / WIFI**), adresa, datum, čas poslední polohy a stav baterie v hodinkách.

Aby byla lokalizace co nejpřesnější, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství s přístupem k přesnému a stabilnímu GPS signálu. Pokud hodinky nemají GPS signál, protože se nacházejí např. v budově, lokalizace je uváděna podle nejbližšího signálu mobilní sítě. V takovém případě se uvedená poloha zařízení může lišit od skutečnosti.

POZOR: Při používání libovolné funkce aplikace Garrett Tracker nebo při konfiguraci nastavení se může zobrazit oznámení „Zařízení není v síti“. To znamená, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu, nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, že SIM karta je správně nainstalovaná a splňuje všechny požadavky uvedené v návodu. Pokud je karta nainstalovaná správně a splňuje stanovená kritéria, chybějící připojení může být způsobeno nesprávnou konfigurací APN. Konfigurace APN je popsána v další části návodu – v kapitole **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.**

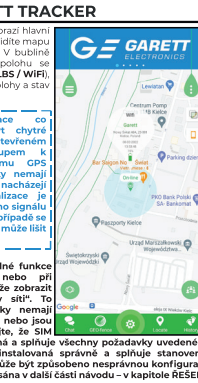

V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!