

# niceboy®

## **VOICE** CALL BT

**User Manual** / Conference Microphone



**OBSAH BALENÍ**

Telefonní Bluetooth reproduktor



Nabíjecí micro USB kabel

Audio kabel 3,5mm jack

Návod k použití

**POPIS PRODUKTU**

1. AUX vstup jack 3,5mm
2. Nabíjecí micro USB vstup
3. Mikrofon
4. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
5. Zapnutí / vypnutí, Přehrávání / Pozastavení, Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru, poslední volané číslo
6. Zvýšení hlasitosti / Další skladba

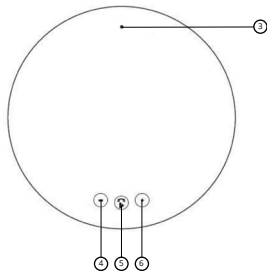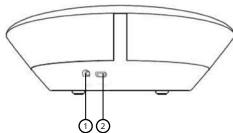

## **NABÍJENÍ**

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 2-3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný micro USB kabel do nabíjecího portu (2) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červeně svítící LED diodou pod tlačítkem (5), po úplném nabití dioda svítí modře. V průběhu nabíjení je reproduktor vypnutý a nelze jej použít pro hovory a přehrávání hudby.

## **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (5) po dobu 3 vteřin.

*Poznámka: Z důvodu úspory energie se reproduktor vypne po 5 minutách nečinnosti.*

## **PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH**

1. Stiskněte tlačítko (5) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro Bluetooth připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody v tlačítku (5).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Ni-ceboy VOICE CALL BT“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní modrá LED dioda v tlačítku (5) bliká v intervalu 4 vteřin.

## **TELEFONNÍ HOVORY**

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (5). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojitým stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

## **PŘEHRÁVÁNÍ**

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (4) a (6). Dlouhým stiskem stejných tlačítek pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!