


# SJCAM

## C100

CZ Návod k obsluze  
SK Návod na obsluhu



# OVLÁDÁNÍ KAMERY SJCAM C100

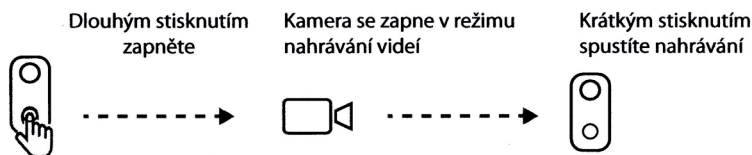

## Pokročilejší funkce



## PRVNÍ KROK STÁHNĚTE SI APLIKACI



iOS



Android

1. Naskenujte jeden z QR kódů výše, případně přejděte do App Storu (na iOS) nebo Obchodu Play (na Androidu) a vyhledejte aplikaci **SJCAM Zone**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí na kameře. Poté toto tlačítko stiskněte ještě dvakrát krátce po sobě pro zapnutí Wi-Fi, pokud není zapnuta.
3. Zapněte Wi-Fi na svém mobilním telefonu. Připojte se k síti **C100\_XXXXX**. Po vyzvání zadejte heslo 12345678.
4. Vaše kamera je nyní propojena s mobilní aplikací.

# DÁLE...

## POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

- Po zapnutí kamery dlouhým stisknutím tlačítka bude kamera připravena k nahrávání videa. Nahrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka.
- Tlačítkem na kameře můžete také vypnout a zapnout Wi-Fi. Pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi připojení tlačítko stisknete rychle dvakrát po sobě. Ve výchozím nastavení je Wi-Fi vypnutá.
- Kamera podporuje také pořizování fotografií nebo časosběrných záznamů. Tyto režimy jsou k dispozici v mobilní aplikaci spolu s podrobným nastavením a dalšími možnostmi.
- Přístroj lze po vytažení paměťové karty a připojení k počítači pomocí USB kabelu používat jako webkameru.

## SVĚTELNÝ LED INDIKÁTOR CO ZNAČÍ?

- LED indikátor v pohotovostním režimu svítí nepřerušovaně modře.
- Během nahrávání záznamu bude modrý LED indikátor blikat.
- Po připojení prostřednictvím Wi-Fi indikátor svítí zeleně. Pokud žádné zařízení prostřednictvím Wi-Fi není připojeno, indikátor zeleně bliká.
- V režimu pořizování fotografií indikátor svítí červeně a při uložení každého snímku blikne.
- Během nahrávání časosběrného záznamu indikátor bliká střídavě modře a červeně.
- Jakmile bude baterie vybitá, indikátor 10krát zabliká červeně a kamera se vypne.
- Vedle slotu na paměťovou kartu se nachází separátní indikátor, který svítí během nabíjení kamery.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Výdrž při nahrávání:</b>	3 h 20 min (Wi-Fi vypnutá) / cca 2 h (Wi-Fi zapnutá)
<b>Doba nabíjení:</b>	1 h 40 min
<b>Hmotnost:</b>	42 g
<b>Rozměry:</b>	60 × 20 × 26 mm

**Poznámka:** Kamera je vyrobena z magnetického materiálu a jde jí přichytit na libovolný kovový povrch.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!