

niceboy®


PARTY BOY 2 100W

User Manual / Party Speaker



POPIS PRODUKTU

1. Zapnutí / vypnutí reproduktoru / změna módu
2. Přepínač ovládání mikrofonu / kytary
3. Ovladač hlasitosti mikrofonu / kytary
4. Ovladač efektu ECHO pro mikrofon
5. Snížení hlasitosti / předchozí skladba
6. Přehrát / pozastavit
7. Zvýšení hlasitosti / následující skladba
8. Ekvalizér pro basy mikrofonu
9. Ekvalizér pro výšky mikrofonu
10. Tlačítko pro zesílení basů
11. Tlačítko Multisession
12. Ovládání světla
13. Tlačítko Bluetooth
14. 6,3mm jack vstup pro kytaru nebo jiný hudební nástroj
15. 6,3mm jack vstup pro mikrofon
16. Reset reproduktoru
17. 3,5mm jack vstup pro kabel AUX.
18. Vstup pro USB disk / výstup powerbanky
19. Vstup pro micro SD kartu
20. USB-C vstup pro nabíjení reproduktoru

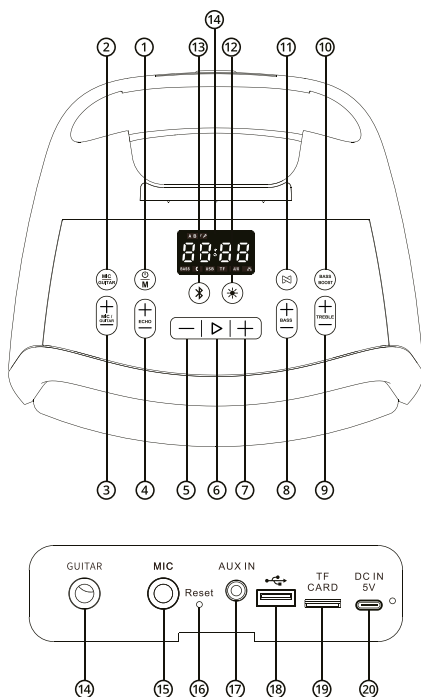

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 6 hodin. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (20) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud 2A). Průběh nabíjení je signalizován svítící červenou LED diodou vedle nabíjecího portu. Po úplném nabití dioda zhasne. V pohotovostním režimu ohlásí nízký stav baterie akustický signál.

Poznámka:

K nabíjení reproduktoru použijte kvalitní adaptér. Doporučujeme použít specifikaci adaptéru na 5V 2A.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Dlouhým stiskem tlačítka (1) po dobu cca. 3 sekundy reproduktor zapnete/vypnete. Při každém zapnutí bude hlasitost reproduktoru přibližně 50%. Po zapnutí se reproduktor vždy nachází v režimu Bluetooth.

Poznámka:

Po vypnutí a opětovném zapnutí se reproduktor nachází v předchozím nastavení hlasitosti a světelného módu a automaticky se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Pro uvedení reproduktoru do původního nastavení čtěte odstavec TOVÁRNÍ NASTAVENÍ.

MÓD BLUETOOTH

1. Po zapnutí se reproduktor automaticky nachází v režimu bluetooth. V případě, že je reproduktor v jiném módu, je nutné jej uvést do Bluetooth režimu krátkým stiskem tlačítka (1). Režim bluetooth párování je indikován na displeji blikajícím symbolem Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy PARTY BOY 2 100W“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a na displeji trvale svítí symbol Bluetooth.
4. Po opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení. Pro odpojení od spárovaného zařízení dlouze stiskněte tlačítko (6).
5. Pro přehrání hudby využijte vaše spárované zařízení nebo tlačítka reproduktoru (5) (6) (7)

Poznámka:

K reproduktoru můžete připojit 2 zařízení zároveň. Při telefonních hovorech je reproduktor neaktivní.

Pro volání použijte připojené zařízení. Pro vymazání paměti dříve připojených zařízení stiskněte zároveň dlouze tlačítka (1) a (6)

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (6). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (5) a (7). Dlouhým stiskem tlačítek (5) a (7) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte 3,5mm jack kabel do audio vstupu (17) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu. Ten ohlásí akustická výzva a na displeji svítí nápis AUX.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat dlouhým stiskem tlačítek (5) a (7). Stiskem tlačítka (6) reproduktor ztlumíte, nebo opět zesílíte - funkce MUTE.

FUNKCE TWS

1. Vypněte bluetooth na svém mobilním zařízení.
2. Zapněte oba reproduktory a dlouze stiskněte tlačítka Bluetooth (13) na obou reproduktorech.
3. Po úspěšném připojení se na LED obrazovce primárního reproduktoru rozsvítí písmeno A a u sekundárního B.
4. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy PARTY BOY 2 100W“. Zařízení se připojí k reproduktoru A. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva. Hudba pak bude hrát z obou reproduktorů současně ve stereu.

Pro odpojení reproduktorů stiskněte tlačítka Bluetooth (13) kteréhokoliv ze dvou reproduktorů.

TLAČÍTKO BASS BOOST

Stiskem tlačítka (10) přepínáte mezi dvěma zvukovými režimy - standardním a se zesílenými basy.

Poznámka:

V aktivním režimu BASS BOOST je nutné počítat s vyšší spotřebou energie.

MÓD USB

Vložte USB flash disk do USB slotu (18) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu. Ten ohlásí akustická výzva a na displeji svítí nápis USB. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (6). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (5) a (7). Dlouhým stiskem tlačítek (5) a (7) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

Poznámka:

Podpora formátů: MP3/WAV/WMA/FLAC. Maximální kapacita flash disku je 256GB.

MÓD MICRO SD KARTY

Vložte micro SD kartu do slotu (19) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu. Ten ohlásí akustická výzva a na displeji svítí nápis TF. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (6). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (5) a (7). Dlouhým stiskem tlačítek (5) a (7) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

Poznámka:

Podpora formátů: MP3/WAV/WMA/FLAC .

Maximální kapacita karty je 64GB.

SVĚTELNÉ MÓDY

Krátkým stisknutím tlačítka (12) přepínáte mezi 4 rotujícími světelnými motivy + vypnuto. Dlouhým stiskem tlačítka (12) aktivujete jednobarevný režim. Mezi jednotlivými barvami přepínáte krátkým stiskem téhož tlačítka. Dlouhým stiskem téhož tlačítka režim deaktivujete.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!