

NÁVOD K POUŽITÍ

HM 3775 – Ruční mixér

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**


Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle množství i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněné použití venku). Chraňte před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.)
- Pozor! Zabraňte tomu, aby se malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem, Tento přístroj není hračka. Zbraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
-

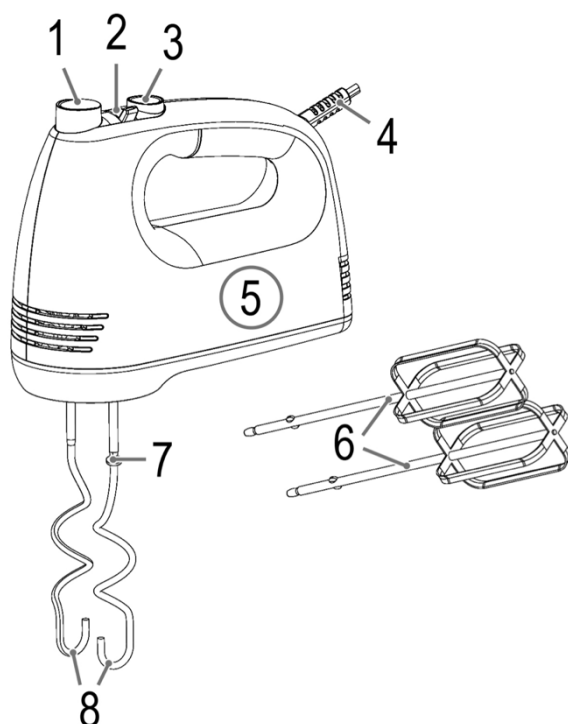

1. Uvolňovací tlačítko
2. 5 výkonných stupňů
3. Tlačítko TURBO
4. Síťový kabel
5. Základna
6. Háky
7. Označení
8. Hnětací háky

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Nedotýkat se pohybující se dílů přístroje a vždy vyčkejte, až se přístroj zcela zastaví.
- Během provozu se nikdy nesmí předměty jako např. lžíce či plastové stěrky či Vaše ruce dotýkat rotující metličky na šlehání příp. hnětací háku. Hrozí nebezpečí poranění!
- Před výměnou jednotlivých dílů příslušenství musí být přístroj vypnut a odpojen od el. sítě!
- Abyste zamezili odstříku, před zapnutím přístroje ponořte nástavce vždy úplně do mixovací suroviny.
- Používejte tento přístroj jen pro mixování příp. míchání potravin.
- Nenechávejte přístroj v chodu déle než 3 minut! Nechte je po uplynutí této doby asi 10 minut vychladnout a teprve potom jej znovu použijte.
- Přístroj je dimenzován pouze pro přípravu malých množství. Nádržku proto naplňte pouze maximálně podle množství uvedených v tabulce.

Uvedení do provozu

- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Před uvedením do provozu doporučujeme opláchnout hnětací hák příp. metličku na šlehání.

Montáž šlehacích metel/hnětacích háků

Na spodní straně lehce stiskněte obě metličky na šlehání pří. hnětací hák, dokud mechanicky nezaklapnou.

POZOR: Hnětací hák označený kroužkem musí být zasunut do otvoru mixéru, který je označený „hnětacím hákem“.

Metličky na šlehání je možné zasunout libově do otvoru.

Požívání přístroje

1. Ujistěte se, že je rychlostní spínač v poloze OFF.
2. Zapojte přístroj do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz.
3. Ponořte hnětací háky resp. šlehač do mixovací suroviny, Nastavte požadovanou rychlost pomocí přepínače rychlostí. Zapněte při nízké rychlosti (stupně 1 – 2) a příp. ji poté zvyšujte.
4. Přístrojem při práci pohybujte lehce nahoru a dolů.
5. Dříve než přístroj vyjmete z nádoby, vždy ho nejdříve vypněte.

Upozornění: Pro optimální výsledek používejte vysoké a nepříliš velké nádoby.

Pro požadovaný účel si zvolte nástavec a rychlost podle následující tabulky:

Produkt/způsob přípravy	Max. množství	Nástavec	Stupeň	Max. doba provozu
Těžké těsto (např. kynuté těsto)	500g	hnětacích háků	1 – 3	3 min
Třené těsto, dresingy, deserty	750 g	šlehacích metel	2 – 5 (nebo TURBO)	3 min

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!