



VIGOR GK71 SONIC GAMING KEYBOARD

English

Introductions to Function Keys

⌘ FN + ESC

Reset keyboard settings back to default.

⌘ FN + F1


Activate AFTERBURNER Software To ensure AFTERBURNER working properly, it is required:
(1) MSI Center and Afterburner must be installed
(2) Always leave MSI Center running in the background.

⌘ Personal Profile Settings

GK71 Sonic allows user to store up to 3 profiles, including Setting, Effect,and Macro.
* Record your Macro key sequence via MSI Center.
Quick press FN+F5 keys to select a profile from 3 preset profiles.
Press and hold FN+F5 keys to identify which profile is selected currently through reading the color of LED indicators.
Profile 1 – Red color/ Profile 2 – Green color/ Profile 3 – Blue color

🎵 Media Function

⏪ Previous Track
⏩ Play / Pause
⏭ Next Track
🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute

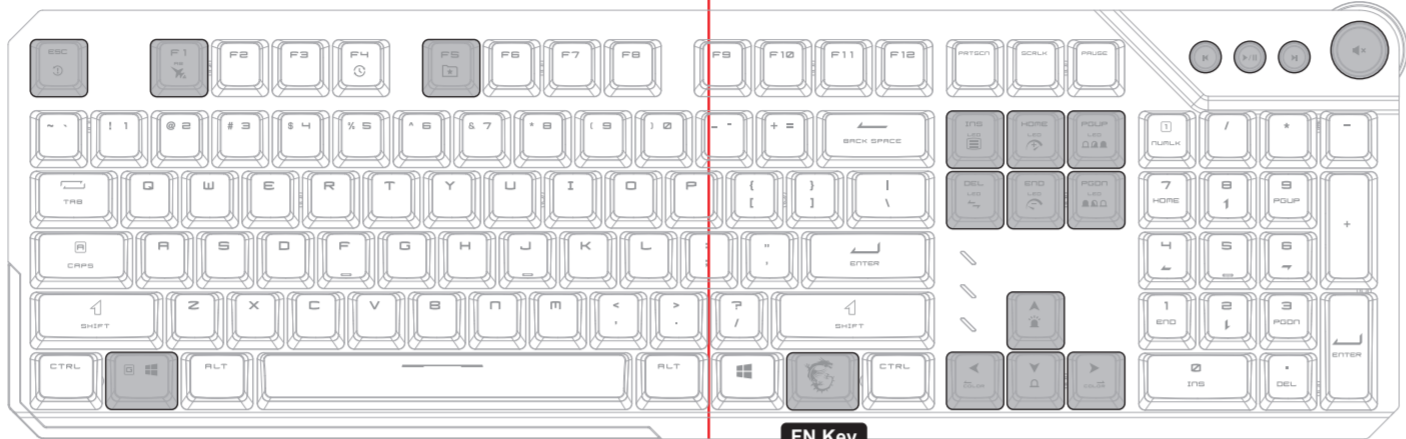

⌘ FN + Windows Key : Lock or unlock Windows Key function.

🔆 LED Indicators Adjustment

1. FN + INS: LED Lighting Mode Control (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizontal/Ripple/ Reactive/Customize/Off)
2. FN + DEL: LED Lighting Direction Control
3. FN + HOME: LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)
4. FN + END: LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)
5. FN + PGUP: Increase LED Effect Shadow (3 Levels)

6. FN + PGDN: Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)
7. FN + UP: Increase LED brightness (6 Levels)
8. FN + DOWN: Decrease LED brightness (6 Levels)
9. FN + LEFT / RIGHT: Quick switch between LED backlight colors.

FN Key

English

繁體中文

功能鍵介紹

⌘ FN + ESC：將鍵盤設定重置為預設值。

⌘ FN + Windows 鍵：鎖定或解鎖 Windows 鍵功能。

🔆 Afterburner 功能

FN + F1：啟動 AFTERBURNER 軟體。

為確保 AFTERBURNER 正常運作，需要：

(1) 必須安裝 MSI Center 和 Afterburner (2) 始終讓 MSI Center 在後台運作。

🎵 媒體功能

⏪ 上一首曲目
▶/⏩ 播放/暫停
⏭ 下一首曲目
🔊 降低音量/提高音量/靜音

🔆 LED 燈光調整

1. FN + INS：LED 燈光模式控制 (疊層/恆亮/呼吸/海浪/雷達/漩渦/水平繞/涟漪/點亮/自訂/關閉)
2. FN + DEL：LED 燈光方向控制
3. FN + HOME：LED 燈光效果加速 (3級)
4. FN + END：LED 燈光效果減速 (3級)
5. FN + PGUP：增加 LED 效果陰影 (3級)
6. FN + PGDN：降低 LED 效果陰影 (3級)
7. FN + UP：增加 LED 亮度 (6級)
8. FN + DOWN：降低 LED 亮度 (6級)
9. FN + LEFT / RIGHT：快速切換 LED 背光顏色。

⌘ 個人資料設定

GK71 Sonic 允許使用者儲存 3 組設定檔，包括 設置(Setting)、效果(Effect)、以及巨集(Macro)。

* 請利用 MSI Center 錄製您的巨集按鍵序列。

快速按 FN+F5 鍵自 3 個預設設定檔中選擇一個設定檔。

按住 FN+F5 鍵，讀取 LED 指示燈的顏色來識別當前選定的設定檔。

設定檔 1 – 紅色
設定檔 2 – 綠色
設定檔 3 – 藍色

한국어

기능키 소개

⌘ FN + ESC: 키보드 설정을 기본값으로 재설정

⌘ FN + Windows Key: Windows키 기능 잠금 또는 잠금 해제

🔆 AFTERBURNER 기능

FN + F1: AFTERBURNER 소프트웨어 활성화

AFTERBURNER가 제대로 작동하려면 다음이 필요합니다.:

(1) MSI 센터와 Afterburner 가 설치되어 있어야 합니다.
(2) MSI 센터는 항상 백그라운드에서 실행되도록 합니다.

🎵 미디어 기능

⏪ 이전 곡
▶/⏩ 재생/ 일시정지
⏭ 다음 곡
🔊 볼륨 다운/ 볼륨 업/ 음소거

🔆 LED 표시등 조정

1. FN + INS: LED 조명 모드 컨트롤 (오버랩/정상/Breath /웨이브/레이더/달음/수평/리플/리액티브/사용자 정의/끄기)
2. FN + DEL: LED 조명 지시 컨트롤
3. FN + HOME: LED 조명 효과 속도 향상 (3 레벨)
4. FN + END: LED 조명 효과 속도 감소 (3 레벨)
5. FN + PGUP: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)
6. FN + PGDN: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)
7. FN + UP: LED 밝기 증가 (6 레벨)
8. FN + DOWN: LED 밝기 감소 (6 레벨)
9. FN + 왼쪽 / 오른쪽: LED 백라이트 색상 간 빠른 전환

⌘ 개인 프로필 설정

GK71 Sonic을 사용하면 설정, 효과 및 매크로를 포함하여 최대 3개의 프로필을 저장할 수 있습니다.

* MSI 센터를 통해 매크로 키 시퀀스를 기록하십시오.

3개의 사전 설정 프로필에서 FN+F5 키를 빠르게 눌러 LED 표시등을 선택합니다.


FN+F5 키를 길게 눌러 LED 표시등의 색상을

읽어 현재 선택된 프로필을 식별합니다.

프로필1 - 빨간색

프로필2 - 녹색

프로필3 - 파란색



상호: (주) 엘에스엠에이코리아
제품명: 키보드
모델명: GK71S
제조연월: 2021년
제조사 및 제조국가: MSI/중국

Bahasa Indonesia

Pengenalatan Tombol-Tombol Fungsi

⌘ FN + ESC: Mengatur ulang pengaturan keyboard kembali ke default.

⌘ FN + Tombol Windows: Mengunci atau membuka kunci fungsi Tombol Windows.

🔆 Fungsi AFTERBURNER

FN + F1: Aktifkan perangkat lunak AFTERBURNER.

Untuk memastikan AFTERBURNER beroperasi dengan benar, maka disyaratkan:

(1) MSI Center dan Afterburner harus diinstal.
(2) Selalu biarkan MSI Center beroperasi di latar belakang.

🎵 Fungsi Media

⏪ Trek Sebelumnya
▶/⏩ Putar/ Jeda
⏭ Trek Berikutnya
🔊 Volume Turun/ Volume Naik/ Senyap

🔆 Penyesuaian Indikator LED

1. FN + INS: Kém soát chế độ chiếu sáng LED (Tumpang Tindih/Stabil/Bernapas/Gelombang/Radar/Pusaran/Horizontal/Riak/Reaktif/ Ulah suakan/Mat)
2. FN + DEL: Kontrol Arah Lampu LED
3. FN + HOME: Kecepatan Efek Lampu LED Dinaikkan (3 Level)
4. FN + END: Efek Lampu LED Diturunkan (3 Level)
5. FN + PGUP: Menambah Bayangan Efek LED (3 Level)
6. FN + PGDN: Mengurangi Bayangan Efek LED (3 Level)
7. FN + UP: Menambah kecerahan LED (6 Level)
8. FN + DOWN: Mengurangi kecerahan LED (6 Level)
9. FN + LEFT / RIGHT: Ganti cepat di antara warna-warna lampu latar LED.

⌘ Pengaturan Profil Pribadi

GK71 Sonic memperbolehkan pengguna menyimpan hingga 3 profil, termasuk Pengaturan, Efek, dan Macro.

* Rেকam rangkaian kunci Macro Anda melalui MSI Center.

Tekan cepat tombol FN+F5 untuk memilih sebuah profil dari 3 profil praatur.

Tekan terus tombol FN+F5 untuk mengidentifikasi profil mana yang dipilih saat ini melalui pembacaan warna indikator LED.

Profil 1 – Warna merah

Profil 2 – Warna biru

Profil 3 – Warna hijau

日本語

ファンクションキーについて

⌘ FN + ESC: キーボードを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

⌘ FN + Windowsキー: Windowsキーのロック / ロック解除を切り替えます。

🔆 Afterburner 機能

FN + F1: AFTERBURNERソフトウェアを起動します。

AFTERBURNERを正しく動作させるには、下記のことを確認してください。

(1) MSI CenterとAfterburnerがインストールされていること。
(2) MSI Centerが常にバックグラウンドで動作していること。

🎵 メディア機能

⏪ 前のトラック
▶/⏩ 再生 /一時停止
⏭ 次のトラック
🔊 ボリュームダウン/ ボリュームアップ/ ミュート

🔆 LED インジケータの調節

1. FN + INSキー: LEDモード切替 (オーバーラップ/点灯/ブレス/ウェーブ/レーダー/ワールブル/ホライゾン/リプル/反動/ カスタマイズオフ)

2. FN + DELキー: LED点灯方向切替

3. FN + HOMEキー: LED点灯スピードアップ (3レベル)

4. FN + ENDキー: LED点灯スピードダウン (3レベル)

5. FN + PGUPキー: LEDシャドウを上げる (3レベル)

6. FN + PGDNキー: LEDシャドウを下げる (3レベル)

7. FN + 上キー: LED輝度を上げる (6レベル)

8. FN + 下キー: LED輝度を下げる (6レベル)

9. FN + 左 / 右キー: バックライトLED色のクイックスイッチ

⌘ 個別のプロファイル設定

GK71 Sonic は設定、エフェクト、マクロを含む最大3つのプロファイルを保存できます。
* MSI Center でマクロキーの設定を記録できます。

FN+F5キーを一押すと、3プリセットプロファイルからプロファイルを選択します。
FN+F5キーを長押しし、LEDの色で現在選択されるプロファイルを確認できます。

プロファイル1 - 赤色

プロファイル2 - 緑色

プロファイル3 - 青色

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

⌘ FN + ESC: Επιστροφή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου στην προεπιλογή.

⌘ FN + Πλήκτρο Windows: Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της λειτουργίας του Πλήκτρου Windows.

🔆 Λειτουργία AFTERBURNER

FN + F1: Ενεργοποίηση λογισμικού AFTERBURNER.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του AFTERBURNER, απαιτούνται τα εξής:

(1) Το MSI Center και το Afterburner πρέπει να έχουν εγκατασταθεί
(2) Αφήνεται πάντα το MSI Center να εκτελείται στο παρασκήνιο.

🎵 Λειτουργία Media

⏪ Προηγούμενο κομμάτι
▶/⏩ Αναπαραγωγή/ Παύση
⏭ Επόμενο κομμάτι
🔊 Μείωση έντασης/ Αύξηση έντασης/ Σίγαση

🔆 Ρύθμιση ενδείξεων LED

1. FN + INS: Έλεγχος φωτεινής λειτουργίας LED (Αλληλοκαλυπτόμενο/Αναπνοή/Κόμβος/Ραδάρ/Στροβίλος/Οριζόντιο/Κυματισμός/ Αναδιπλασιαστικό/Προσαρμοσμένο/Ανεργό)
2. FN + DEL: Έλεγχος κατεύθυνσης λαμπύρας LED
3. FN + HOME: Εφέ φωτισμού LED αύξησης (3 επίπεδα)
4. FN + END: Εμφρόδυνση εφέ φωτισμού LED (3 επίπεδα)
5. FN + PGUP: Αύξηση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
6. FN + PGDN: Μείωση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
7. FN + UP: Αύξηση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
8. FN + KAT: Μείωση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
9. FN + LEFT / RIGHT: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων οπίσθιου φωτισμού LED.

⌘ Ρυθμίσεις προσωπικού προφίλ

GK71 Sonic επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει έως και 3 προφίλ, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων, Εφέ και Μακροεντολών.

* Καταγράψτε την ακολουθία πλήκτρων μακροεντολών μέσω του MSI Center.

Πατήστε ούματα τα πλήκτρα FN + F5 για να επιλέξετε ένα προφίλ από 3 προαποθηκευμένα προφίλ.

Πατήστε ja ή ηχεί απάστε πατημένα τα πλήκτρα FN + F5 για να προσδιορίσετε ποιο προφίλ θα επιλεγεί σύμφωνα με το χρώμα των ενδεικτικών λαμπύρων LED.

Προφίλ 1 – Κόκκινο χρώμα

Προφίλ 2 – Πράσινο χρώμα

Προφίλ 3 – Μπλε χρώμα

Slovenčina

Úvod do funkčných tlačidiel

⌘ FN + ESC: Resetovanie nastavení klávesnice späť na predvolené nastavenia.

⌘ FN + tlačidlo Windows: Uzamknutie alebo odomknutie funkcie tlačidla Windows.

🔆 Funkcia AFTERBURNER

FN + F1: Aktivácia softvéru AFTERBURNER.

Aby sa zaisťila správna činnosť programu AFTERBURNER, vyžaduje sa nasledovné:

(1) Musia byť nainštalované MSI Center a Afterburner
(2) Vždy ponechajte bežať MSI Center v pozadí.

🎵 Funkcia média

⏪ Predchádzajúca skladba
▶/⏩ Prehrávanie/ Pozastavenie prehrávania
⏭ Nasledujúca skladba
🔊 Zníženie hlasitosti/ Zvýšenie hlasitosti/ Stímenie zvuku

🔆 Nastavenie LED indikátorov

1. FN + INS: Ovládanie režimu LED osvetlenia (Prekrývajúce/Stále/Dychanie/Vlna/Radar/Vir/Horizontali/Zvlnenie/Reaktívne/Prispôsobenie/ Vypnutie)

2. FN + DEL: Ovládanie smeru LED osvetlenia

3. FN + HOME: Zvyšenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)

4. FN + END: Spomalenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)

5. FN + PGUP: Zvýšenie tieňa LED efektu (3 úrovne)

6. FN + PGDN: Zníženie tieňa LED efektu (3 úrovne)

7. FN + UP: Zvýšenie jasú LED (6 úrovní)

8. FN + DOWN: Zníženie jasú LED (6 úrovní)

9. FN + LEFT / RIGHT: Rýchle prepínanie medzi farbami LED osvetlenia pozadia.

⌘ Nastavenia osobného profilu

GK71 Sonic umožňuje používaťaťeli uložiť maximálne 3 profily vrátane možností Nastavenie, Efekt a Makro.

* Zaznamenajte svoju postupnosť tlačidiel makra prostredníctvom centra MSI Center.

Rychlým stlačením tlačidla FN+F5 zvolíte profil z 3 predvolených profilov.

Podržaním stlačených tlačidiel FN+F5 zistíte, ktorý profil je aktuálne zvoleny prostredníctvom odčítania farby LED indikátorov.

Profil 1 – Červená farba

Profil 2 – Zelená farba

Profil 3 – Modrá farba

Română

Instrucțiuni pentru tastele funcționale

⌘ FN + ESC: Resetează setările tastaturii la valorile implicite.

⌘ FN + Tasta Windows: Zăchidează sau deblochează funcția tastei Windows.

🔆 Funcție AFTERBURNER

FN + F1: Activare software AFTERBURNER.

Pentru a asigura funcționarea corectă a AFTERBURNER, este nevoie de:

(1) MSI Center și Afterburner să fie instalate
(2) Lăsați întotdeauna MSI Center să ruleze în săate.

🎵 Funcții media

⏪ Piesa precedentă
▶/⏩ Redare/ Pauză
⏭ Piesa următoare
🔊 Volum jos/ Volum sus/ Mut

🔆 Ajutare indicatori LED

1. FN + INS: Control mod iluminare LED (Suprapunere/Stabil/Respiră/Valuri/Radar/Vârtej/Horizontal/Încet/Reactiv/Personalizare/Opriți)
2. FN + DEL: Control direcție iluminare LED
3. FN + HOME: Efect iluminare LED mărire viteză (3 nivele)
4. FN + END: Efect iluminare LED micșorare viteză (3 nivele)
5. FN + PGUP: Creștere efect umbră LED (3 nivele)
6. FN + PGDN: Descrescere efect umbră LED (3 nivele)
7. FN + UP: Creștere strălucire LED (6 nivele)
8. FN + DOWN: Descrescere strălucire LED (6 nivele)
9. FN + LEFT / RIGHT: Schimbare rapidă între culorile de fundal LED

⌘ Setări profil personal

GK71 Sonic permite utilizatorilor să stocheze până la 3 profile, inclusiv Setări, Efect și Macro.

* Înregistrați tastele Macro prin MSI Center.

Apăsăți rapid tastele FN+F5 pentru a selecta un profil dintr 3 profile presetate.

Apăsăți și țineți apăsat tastele FN+F5 pentru a identifica care profil este selectat în mod curent prin citirea culorii indicatoarelor LED.

Profil 1 – Căceniă roșie

Profil 2 – culoare verde

Profil 3 – culoare albastră

български

Знапознаване с функционалните клавиши

⌘ FN + ESC: Нулира настройките на клавиатурата до фабричните им стойности.

⌘ FN + клавиши Windows: Заключаване или отключаване на функцията на клавиша Windows.

🔆 Функция AFTERBURNER

FN + F1: Активиране на софтуера AFTERBURNER.

За да сте сигурни, че AFTERBURNER работи както трябва, необходимо е следното:

(1) Да имате инсталирани MSI Center и Afterburner.
(2) Винаги оставайте MSI Center да работи на заден план.

🎵 Мултимедийна функция

⏪ Предишен запис
▶/⏩ Възпроизвеждане/ пауза
⏭ Следващ запис
🔊 Намалване на звука/ Усилване на звука/ Без звук

🔆 Фина настройка на LED индикаторите

1. FN + INS: Управление на режима на LED осветлението (припокриване/непрерывно/пульсирало/вълна/радар/водовъртеж/горизонт/вълничка/ реактивно/персонализация/изключение)
2. FN + DEL: Управление на посоката на LED осветлението
3. FN + HOME: Усилване на ефекта на LED осветлението (3 нива)
4. FN + END: Забавяне на ефекта на LED осветлението (3 нива)
5. FN + PGUP: Увеличаване на сянката на LED ефекта (3 нива)
6. FN + PGUP: Увеличаване на сянката на LED ефекта (3 нива)
7. FN + UP: Увеличаване на яркостта на LED (6 нива)
8. FN + DOWN: Намалване на яркостта на LED (6 нива)
9. FN + ЛЕВО/ДОРАХО: Бързо превключване между цветовете на LED подсветката.

⌘ Настройки на личен профил

GK71 Sonic позволява на потребителя да съхранява до 3 профила, включително Настройка, Ефект и Макро.

* Запишете своята последователност за Macro клавиша чрез MSI Center.

Нагиснете бързо клавишите FN+F5, за да изберете профил с до 3 готови профила.

Нагиснете и задържате клавишите FN+F5, за да посочите кой профил е избран в избраня момента.

Профил 1 – червен цвят

Профил 2 – зелен цвят

Профил 3 – син цвят

简体中文

功能键介绍

⌘ FN + ESC：将键盘设置重置为默认值。

⌘ FN + Windows 键：锁定或解锁 Windows 键功能。

🔆 Afterburner 功能

FN + F1：启动 AFTERBURNER 软件。

为确保 AFTERBURNER

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!