

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2043.10 - Minutka VISUAL



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Minutky s indikací zbývajícího času VISUAL TFA 38.2043

Před použitím


- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám
- v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Vlastnosti a funkce

- Analogový číselník s barevným vyznačením zbývajícího času
- Snadné nastavení pomocí otáčecího tlačítka
- Tichý chod na baterie
- Možnost volby délky vyzvánění 5/60 sekund.
- Možnost volby zvuku vyzvánění hlasitý/tichý.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Chraňte před vlhkostí.

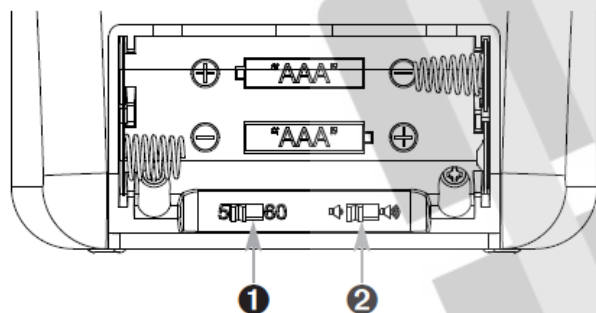

Začínáme

- Otevřete bateriový prostor.
- Nastavte oba dva přepínače pro vyzvánění viz. odstavec „Nastavení alarmu“ umístěné v bateriovém prostoru do požadované polohy (viz. obrázek).
- Vložte 2 nové baterie typu AAA 1,5V se správnou polaritou. Zařízení krátce zapípá. Zavřete bateriový prostor.
- Přístroj je připraven k použití.

Provoz

- Nastavte otáčecím knoflíkem požadovaný čas (1 až 120 minut). Vizualně můžete nastavený čas překontrolovat, neboť ten je vyznačen barevným podkladem.
- Umístěte zařízení na rovný pevný podklad.
- Odečítání ihned začne a zbývající čas se postupně snižuje.
- Jakmile nastavený čas vyprší, ozve se zvukový alarm po dobu a v síle, kterou jste si nastavili.
- Vypnout alarm lze tak, že knoflíkem otočíte jemně doprava a poté nazpátek doleva k nulové pozici.

Nastavení alarmu

- V bateriovém prostoru lze nastavit dobu trvání alarmu (5 nebo 60 sekund) – přepínač č. 1 a intenzitu zvukového tónu (nízká/vysoká) - přepínač č. 2.

Péče a údržba

- Čistěte vlhkým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Chraňte před vlhkostí a udržujte na suchém místě.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!