


niceboy®

M30 BT

User Manual / Office Mouse




OBSAH BALENÍ

Niceboy M30 BT
 Uživatelský manuál
 1x AA baterie
 USB dongle

PŘEHLED ROZVRŽENÍ

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Scrolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Tlačítko DPI
7. Zapínací/vypínací tlačítko
8. Tlačítko přepínání režimu připojení

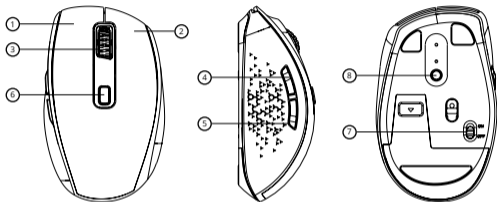

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Myš zapnete pomocí posuvného tlačítka na spodní straně myši. K zapnutí musí být tlačítko v poloze ON. V případě, že není myš rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

Přepněte tlačítko pro přepínání režimu připojení na Bluetooth mód. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy M30 BT“.

PŘIPOJENÍ K PC POMOCÍ USB

Přepněte tlačítko pro přepínání režimu připojení na USB mód.

Dodávaný USB přijmač připojte do USB slotu ve vašem PC. Niceboy M30 BT je zařízení Plug & Play a nastaví se samo po připojení k vašemu zařízení.

PARAMETRY

Napětí:	DC 1.5V \pm 5%, proud: \leq 8 mA
Napájení:	1x AA baterie, 1,5V
Senzor:	Optický
Max DPI:	3200
DPI MODE:	800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200
Počet tlačítek:	6
Životnost L/R tlačítek:	5 milionů stisknutí
Připojení:	USB Dongle, BT (v. 5.0 - 2.4GHz)
Radiofrekvenční výkon:	\leq 12 mW
Požadavky OS:	Win, Mac, ios
Rozměry:	106 * 66 * 42mm
Hmotnost:	73 \pm 5g

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony: Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.

K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 40 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte myš na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!