


LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

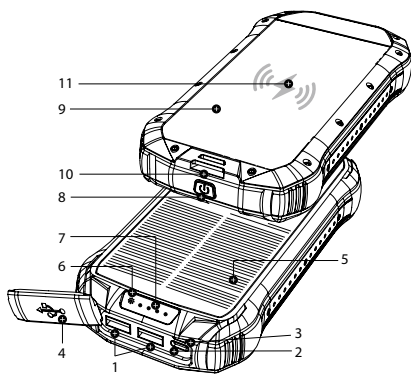

- 1 2x USB-A output
- 2 USB-C input / output
- 3 Micro USB input
- 4 Rubber port cover
- 5 Solar panel
- 6 LED solar charge indicator
- 7 LED charge status indicator
- 8 button
- 9 Flashlight
- 10 Strap attachment point
- 11 Wireless charging area

Charging the powerbank

Charge the powerbank before using it for the first time. Plug the included power cord into the USB charger and plug the other end into the USB-C connector. The powerbank can also be charged using a micro USB cable, which is not included in the package.

The device can also be charged via the solar panel. A green LED indicates that solar charging is activated. This method is much slower than via the cable.

Charging other devices with the powerbank

A total of 4 outputs are available for charging: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x wireless charging. If you charge more than one device at a time, the charging speed is automatically distributed to all the devices being charged.

Pressing the button activates wireless charging, which is indicated by a red LED. This LED turns off after about 20 seconds.

Note: For optimal results and charging speed, use the original manufacturer's cable for your mobile device or the cable that comes included.

Battery status indicator

The powerbank's charge status is indicated by 4 blue LEDs.

Press the button to display the current charge status of the powerbank.

Flashlight

To switch on the flashlight, hold down the button. Press the button to switch between 4 light modes: strong, weak, SOS, strobe. To switch the flashlight off again, hold down the button.

Box contents

- LAMAX Journey 26800mAh powerbank
- Charging data cable – USB-A -> USB-C
- Strap and carabiner

Specifications

Battery	26800 mAh Lithium-Polymer (99,2 Wh)
Fast charging	up to 20 W
Simultaneous charging	up to 4 devices at once
Input	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Output	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Wireless charging	5 W / 7,5 W / 10 W
Charging time (cable)	7 hours
Solar panel	2 W
LED Flashlight	3,6 W (full panel, 30 LED) 4 lighting modes (strong, weak, SOS, strobe)
Degree of protection	IP66
Dimensions	175 x 94 x 28 mm
Weight	572 g

Carefully read the enclosed safety instructions.


The latest version of the manual can be found at this link:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

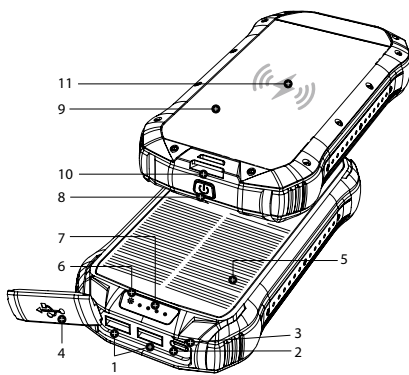

- 1 2x USB-A Ausgang
- 2 USB-C Eingang / Ausgang
- 3 Micro-USB-Kabel
- 4 Gummi-Verschlusskappe der Anschlüsse
- 5 Solarzelle
- 6 LED-Solarladeanzeige
- 7 LED-Ladestandsanzeige
- 8 -Taste
- 9 Taschenlampe
- 10 Öffnung zum Befestigen der Schlaufe
- 11 Fläche für kabelloses Laden

Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in das USB-Ladegerät und stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Anschluss. Die Powerbank kann auch mit einem Micro-USB-Kabel aufgeladen werden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Eine weitere Möglichkeit ist das Aufladen über ein Solarmodul. Wenn die Solarladung aktiviert ist, erkennen Sie dies an der grünen LED. Diese Methode ist jedoch viel langsamer als die über Kabel.

Aufladen anderer Geräte mit der Powerbank

Es stehen insgesamt 4 Ausgänge zum Laden zur Verfügung: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x kabelloses Laden. Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, wird die Ladeleistung automatisch auf alle zu ladenden Geräte verteilt.

Durch Drücken der -Taste wird das kabellose Laden aktiviert, was durch eine rote LED angezeigt wird. Diese LED erlischt nach etwa 20 Sekunden.

Anmerkung: Um optimale Ergebnisse und Ladeleistung zu erzielen, verwenden Sie das Originalkabel des Herstellers für Ihr Mobilgerät oder das in diesem Paket enthaltene Kabel.

LED-Ladestandsanzeige der Powerbank

Die Powerbank verfügt über 4 blaue LEDs, die den Ladestatus der Powerbank anzeigen.

Drücken Sie die -Taste, um den aktuellen Ladestatus der Powerbank anzuzeigen.

Taschenlampe

Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die -Taste gedrückt. Drücken Sie die -Taste, um zwischen 4 Lichtmodi zu wechseln: stark, schwach, SOS, Stroboskop. Um die Taschenlampe wieder auszuschalten, halten Sie die -Taste gedrückt.

Verpackungsinhalt

- Powerbank LAMAX Journey 26800mAh
- Ladedatenkabel – USB-A -> USB-C
- Schlaufe und Karabiner zum Aufhängen

Spezifikation

Batterie	26800 mAh Lithium-Polymer (99,2 Wh)
Schnellladen	bis zu 20 W
Simultanes Laden	bis zu 4 Geräte gleichzeitig
Eingang	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Ausgang	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Kabelloses Laden	5 W / 7,5 W / 10 W
Aufladezeit (Kabel)	7 Stunden
Solarzelle	2 W
LED-Taschenlampe	3,6 W (ganze Zelle, 30 LEDs) 4 Lichtmodi (stark, schwach, SOS, Stroboskop)
Schutzart	IP66
Abmessungen	175 x 94 x 28 mm
Gewicht	572 g

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.


Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie unter diesem Link:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

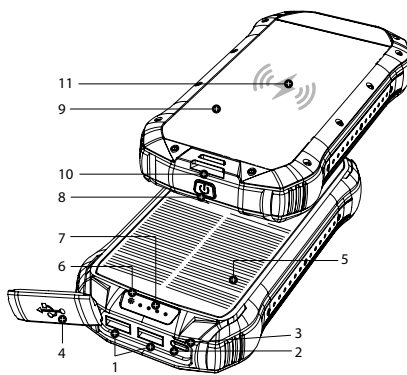

- 1 2x USB-A výstup
- 2 USB-C vstup / výstup
- 3 Micro USB vstup
- 4 Gumová krytka portů
- 5 Solární panel
- 6 LED indikátor solárního nabíjení
- 7 LED indikátor stavu nabití
- 8 Tlačítko
- 9 Světlna
- 10 Otvor pro připnutí poutka
- 11 Plocha pro bezdrátové nabíjení

Nabíjení powerbanky

Powerbanku před prvním použitím nabijte. Napájecí kabel v balení zapojte do USB nabíječky a jeho druhý konec zapojte do konektoru USB-C. Powerbanku lze nabíjet i pomocí Micro USB kabelu, který ale není součástí balení.

Další možnost nabíjení je přes solární panel. Aktivaci solárního nabíjení poznáte dle rozsvícené zelené LED. Tento způsob je ale podstatně pomalejší, než přes kabel.

Nabíjení ostatních zařízení powerbankou

Pro nabíjení jsou k dispozici celkem 4 výstupy: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x bezdrátové nabíjení. V případě nabíjení více zařízení najednou se automaticky rychlost nabíjení rozdělí do všech nabíjených zařízení.

Stisknutím tlačítka se aktivuje bezdrátové nabíjení, které je indikováno červenou diodou. Tato dioda po cca 20 sekundách zhasne.

Poznámka: Pro dosažení optimálních výsledků a rychlosti nabíjení používejte originální kabel od výrobce pro Vaše mobilní zařízení nebo kabel přiložený v tomto balení.

LED indikátor stavu baterie powerbanky

Powerbanka má 4 modré LED, které indikují stav nabití powerbanky.

Stisknutím tlačítka se zobrazí aktuální stav nabití powerbanky.

Světlna

Světlnu zapnete podržením tlačítka . Stisknutím tlačítka přepínáte mezi 4 režimy svícení: silné, slabé, SOS, stroboskop. Světlnu opět vypnete podržením tlačítka .

Obsah balení

- Powerbanka LAMAX Journey 26800mAh
- Nabíjecí datový kabel – USB-A -> USB-C
- Poutko a karabína k zavěšení

Specifikace

Baterie	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Rychlé nabíjení	až 20 W
Simultánní nabíjení	až 4 zařízení najednou
Vstup	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Výstup	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Bezdrátové nabíjení	5 W / 7,5 W / 10 W
Doba nabíjení (kabel)	7 hodin
Solární panel	2 W
LED světlna	3,6 W (celý panel, 30 LED) 4 režimy svícení (silné, slabé, SOS, stroboskop)
Stupeň ochrany	IP66
Rozměry produktu	175 x 94 x 28 mm
Hmotnost	572 g

Pozorně si přečtěte přiložené bezpečnostní instrukce.


Najaktuálnější verzi manuálu naleznete pod tímto odkazem:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

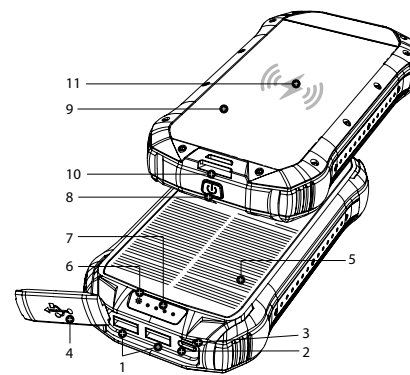

- 1 2x USB-A výstup
- 2 USB-C vstup / výstup
- 3 Micro USB vstup
- 4 Gumová krytka portov
- 5 Solárny panel
- 6 LED indikátor solárneho nabíjania
- 7 LED indikátor stavu nabitia
- 8 Tlačidlo
- 9 Svetlo
- 10 Otvor pre pripnutie putka
- 11 Plocha pre bezdrôtové nabíjanie

Nabíjanie powerbanky

Powerbanku pred prvým použitím nabijte. Napájací kábel v balení zapojte do USB nabíjačky a jeho druhý koniec zapojte do konektora USB-C. Powerbanku možno nabíjať i pomocou Micro USB kábla, ktorý ale nie je súčasťou balenia.

Dalšia možnosť nabíjania je cez solárny panel. Aktiváciu solárneho nabíjania spoznáte podľa rozsvietenéj zelenej LED. Tento spôsob je ale podstatne pomalší, než cez kábel.

Nabíjanie ostatných zariadení powerbankou

Pre nabíjanie sú k dispozícii celkom 4 výstupy: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x bezdrôtové nabíjanie. V prípade nabíjania viacerých zariadení naraz, sa automaticky rýchlosť nabíjania rozdelí do všetkých nabíjaných zariadení.

Stlačením tlačidla sa aktivuje bezdrôtové nabíjanie, ktoré je indikováno červenou diódou. Táto dióda po cca 20 sekundách zhasne.

Poznámka: Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a rýchlosti nabíjania používajte originálny kábel od výrobcu pre Vaše mobilné zariadenie alebo kábel priložený v tomto balení.

LED indikátor stavu batérie powerbanky

Powerbanka má 4 modré LED, ktoré indikujú stav nabitia powerbanky.

Stlačením tlačidla sa zobrazí aktuálny stav nabitia powerbanky.

Svetlo

Svetlo zapnete podržením tlačidla . Stlačením tlačidla prepínate medzi 4 režimami svietenia: silné, slabé, SOS, stroboskop. Svetlo opäť vypnete podržením tlačidla .

Obsah balenia

- Powerbanka LAMAX Journey 26800mAh
- Nabíjací dátový kábel – USB-A -> USB-C
- Putko a karabína na zavesenie

Špecifikácia

Batéria	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Rychlé nabíjanie	až 20 W
Simultánné nabíjanie	až 4 zariadenia naraz
Vstup	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Výstup	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Bezdrôtové nabíjanie	5 W / 7,5 W / 10 W
Doba nabíjania (kábel)	7 hodín
Solárny panel	2 W
LED svetlo	3,6 W (celý panel, 30 LED) 4 režimy svietenia (silné, slabé, SOS, stroboskop)
Stupeň ochrany	IP66
Rozmery	175 x 94 x 28 mm
Hmotnosť	572 g

Pozorne si prečítajte príbalené bezpečnostné inštrukcie.

Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete pod týmto odkazom:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!