


- Jestliže tekutina z baterie zasáhne pokožku nebo oblečení, ihned dané místo opláchněte vodou.
- Pro lepší uchování životnosti dobíjecích baterií je pravidelně dobíjejte, pouze s nabíječkou stejného nebo doporučeného typu.
- Použité baterie zlikvidujte zodpovědně, v žádném případě nelikvidujte baterie v ohni.

• Jestliže Vaše auto ztrácí výkon, nemusí fungovat některé funkce. Je nejvyšší čas vyměnit baterie za nové nebo ty stávající dobít (v případě, že jsou dobíjecí).




• Nikdy nejezděte autem v písku, ve sněhu nebo ve vodě.




• Mířte anténou na vysílačce vždy na auto, nikdy před něj. Jestliže je auto příliš daleko od vysílačky, nemusí fungovat správně. Jestliže je anténa ohnutá, vydejte jí z vysílačky a opatrně ji narovnejte.



• Nepoužívejte auto na místech, kde se shromažďují lidé nebo pod dráty vysokého napětí.

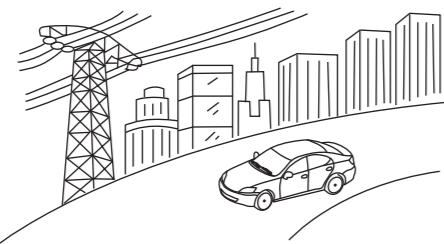

• Nevystavujte auto přímému slunečnímu záření nebo velkému horku. Jestliže auto nepoužíváte, vypněte jej.

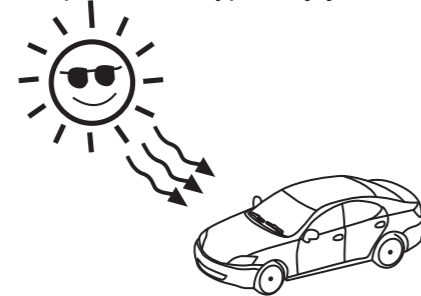

ÚDRŽBA

- Pokud si s hračkou dlouho nehrajete, vyjměte baterie.
- Hračku čistěte jemnou látkou.
- Zabraňte přehřívání a nevystavujte hračku přímému slunci.
- Uchovávejte hračku v suchu.
- Pravidelně kontrolujte hračku, zdali není poškozená, hračka nesmí být použita do té doby, než dojde k její opravě.

Obrázek auta je pouze ilustrační.

RASTAR



NÁVOD K AUTU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment

Tento manuál se vztahuje k autu na dálkové ovládání typu:

26420,38921,43020,47220,47320,47620,50120,57520,70420,70520,70620,70720,70730,70820,70920,71030,71120,72520,75020,49620-11,21000,21800,21900,23200-1,25910,26400,27400,27800,28000,28110,28200,28400,28810,30400,30600,30800,31200,31400,31600,31601,31900,35500,35800,36400,38200,38500,38700,38900,38901,40300,40700,42100,42200,42300,42400,42500,42600,42700,42800,42900,43000,44100,44200,44400,44600,47100,47200,47300,47400,47500,47510,47600,47700,47800,47900,48000,49100,49200,49300,49400,49500,49600,49700,49800,49900,50100,50200,57500,70200,70300,70400,70500,70600,70700,70710,70800,70900,71010,71100,72500,73000,73300,73700,74010,74100,74400,74410,75000,75110,75300,75400,75500,75600,75700,75810,75900,78100,79200,79400,79410,95500,95600,96000,96010,96600,97100,97300.

Obsah balení:

1x auto
1x vysílačka

Baterie:

Auto 5x „AA“ baterie – nejsou součástí balení
Vysílačka 2x „AA“ baterie – nejsou součástí balení



VAROVÁNÍ:

Obsahuje malé části – Nebezpečí polknutí. Není určeno pro děti do 3 let.

Frekvence:
od 2400 MHz do 2483,5 MHz
Maximální vysílací výkon (EIRP):
Ne více než 10 mW.




Po přečtení návod nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

RASTAR GROUP

Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
Http://www.rastar.com

01.04.00014.07001

ZAČÍNÁME

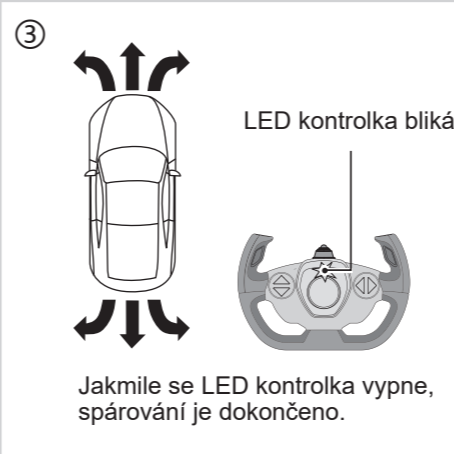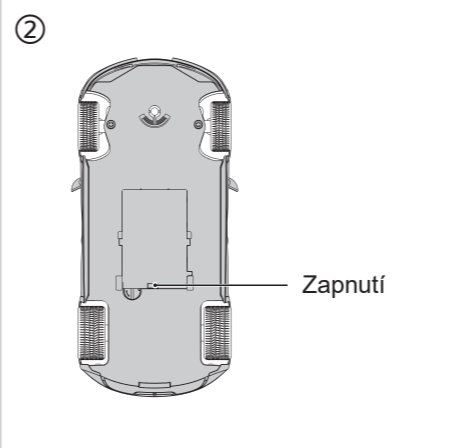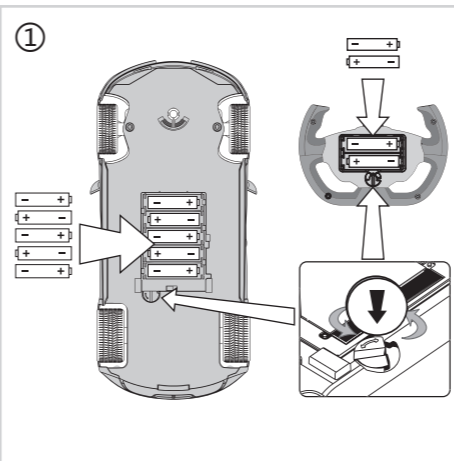

- Pootočte kolečkem na autě v místě, kde je kryt na baterie. Otevřete kryt na baterie a vložte dovnitř 5x baterie „AA“ správnou polaritou. Kryt zase zavřete a otočte kolečkem, aby došlo k uzamknutí krytu na baterie. Podívejte se na obrázek č.1.
- Na vysílačce otevřete kryt na baterie vložte do něj 2x AA baterie správnou polaritou. Kryt poté zase zavřete a otočte kolečkem, aby došlo k uzamknutí krytu na baterie. Podívejte se na obrázek č.1.
- Vždy před hraním je nutné spárovat vysílačku s autem a to následujícím způsobem:

❖ Zapněte vysílačku – pozice ON.

❖ LED indikátor na ovládači bude blikat a tím bude připraven ke spárování.

❖ Zapněte auto – pozice ON.


❖ Jakmile dojde k vypnutí LED indikátoru na ovládači, spárování bylo úspěšně dokončeno a model auta je plně pod kontrolou vysílačky. Podívejte se na obrázek číslo 3.

- Nastavte auto tak, aby jezdilo rovně.
- Pokud LED indikátor ztmavne, znamená to, že jsou slabé baterie a musí dojít k jejich výměně.


- V případě, že auto samo zpomalí, jsou slabé baterie a musí dojít k jejich výměně.
- 2,4 GHz vysílačky jsou kompatibilní pro ovládání několika modelů aut současně bez rušení a to za předpokladu, že došlo ke správnému párování jednotlivých aut přesně krok za krokem, jak je výše uvedeno. To znamená: první vysílačka je úspěšně spárována s prvním modelem auta (vysílačka i auto zůstávají zapnuté), teprve poté můžeme zapnout druhou vysílačku a začít s párováním druhé vysílačky s druhým modelem auta.
- Vždy po hraní vypněte jak model auta, tak vysílačku – pozice OFF.

VLASTNOSTI A FUNKCE

Tento produkt používá pro komunikaci 2,4 GHz technologii, která je shodná pro mnoho značek a mnoho uživatelů, vyznačuje se rychlou odezvou na rychlost, vysokou přesností a silnou ochranou proti rušení.

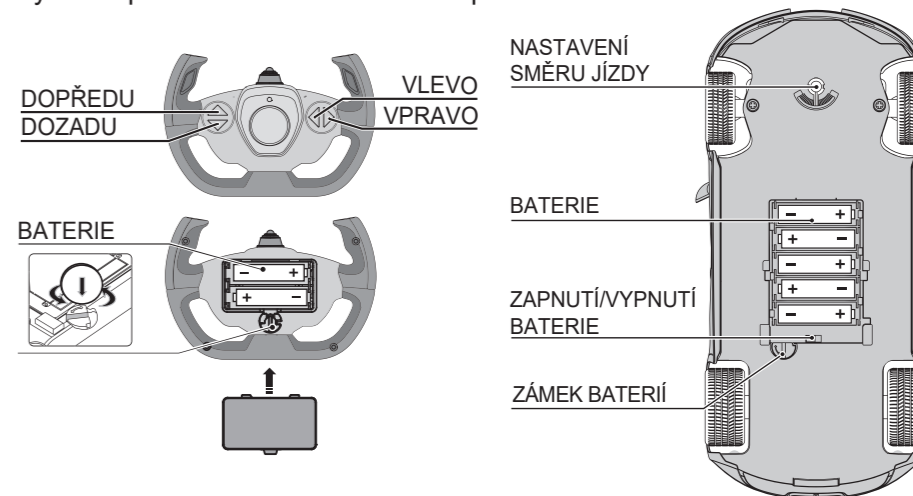

Funkce: Auto jezdí dopředu, dozadu, doleva, doprava, přední a zadní světa. Vlastnosti: Autentické auto tvarované stříkaným odlítkem a nezávislým systémem odpružení.

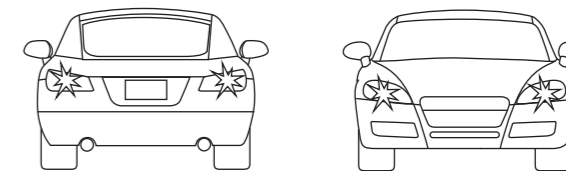

UPOZORNĚNÍ

- Různé typy baterií, nebo nové a použité baterie nesmí být používány současně. Vybité baterie musí být z hračky vyndány.
- Baterie může vyměnit pouze dospělá osoba. Baterie musí být vloženy odpovídajícími póly. Vstupy napájení nesmí být zkratovány.
- Baterie, které nejsou dobíjecí, nenabíjejte. Dobíjecí baterie musí být před zahájením nabíjení z hračky vyjmuty. Dobíjecí baterie smí nabíjet pouze dítě starší 8 let nebo dospělá osoba. Vždy používejte nabíječku, která je určena k danému typu baterií. Vyteklé nebo rozbité baterie nesmí být nabíjené.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používat se smí pouze baterie stejného, nebo odpovídajícího typu, jaký je doporučen.
- Baterie nikdy nevystavujte přímému slunci, vodě, ohni ani žádnému jinému zdroji vysokého tepla.