

niceboy®

HIVE JOY 3

User Manual / Wireless Headphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

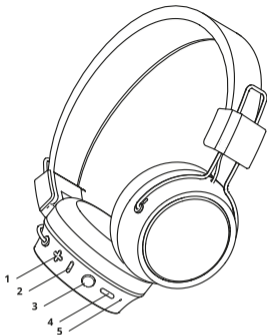
RO

OBSAH BALENÍ

Bezdrátová sluchátka
Nabíjecí USB-C kabel
Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

1. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
2. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
3. Multifunkční tlačítko (LED indikátor)
4. Nabíjecí USB-C port
5. Mikrofon

**NABÍJENÍ**

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek použijte příložený USB-C kabel. Maximální nabíjecí napětí a proud je 5V/1A.

Sluchátka nabíjte, pokud LED indikátor (3) bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na posledních několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny.

V průběhu nabíjení svítí LED indikátor (3) červeně, po úplném nabití zhasne.

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko (3), dokud LED indikátor v tlačítku nezačne blikat modro-červeně a nezve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE JOY 3“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED indikátor začne pomalu blikat modře.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se po 5 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko (3), dokud se nezvve zvukový signál a LED indikátor se nerozsvítí červeně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (3)

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“. (1)

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“. (2)

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“. (1)

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“. (2)

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko (3). Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 sekundy.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE ASSISTANT

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka (3).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!