

niceboy®

HIVE XL 3

User Manual / Bluetooth Headphone

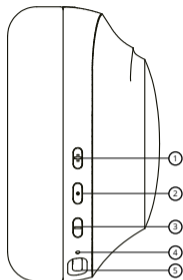


OBSAH BALENÍ

Bezdrátová sluchátka
Nabíjecí USB-C kabel
Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

1. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
2. Multifunkční tlačítko
3. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
4. LED dioda
5. Nabíjecí USB-C port

**NABÍJENÍ**

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek používejte přiložený USB-C kabel. Maximální nabíjecí napětí a proud je 5V/1A. Sluchátka nabijte, pokud LED indikátor (4) bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na posledních několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny. V průběhu nabíjení svítí LED indikátor (4) červeně, po úplném nabití zhasne.

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Sluchátka zapnete dlouhým stiskem (4 sekundy) multifunkčního tlačítka (2).
2. Počkejte až LED indikátor (4) začne blikat modro-červeně a ozve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
3. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE XL 3“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED indikátor začne pomalu blikat modře v intervalu 10 sekund.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se po 4 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte (5 sekund) multifunkční tlačítko (2), dokud se neozve zvukový signál a LED indikátor (4) se nerozsvítí červeně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (2)

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“. (1)

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“. (3)

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“. (1)

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“. (3)

REŽIM BASS BOOST

Krátkým stiskem tlačítek „+“ a „-“ současně aktivujete režim se zesílenými basy. Aktivaci režimu ohlásí akustická výzva. Pro deaktivaci režimu stiskněte obě tlačítka znovu.

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko. Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 sekundy.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE ASSISTANT

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!