


# BMW HP4 RACE

## ELEKTRICKÁ MOTORKA

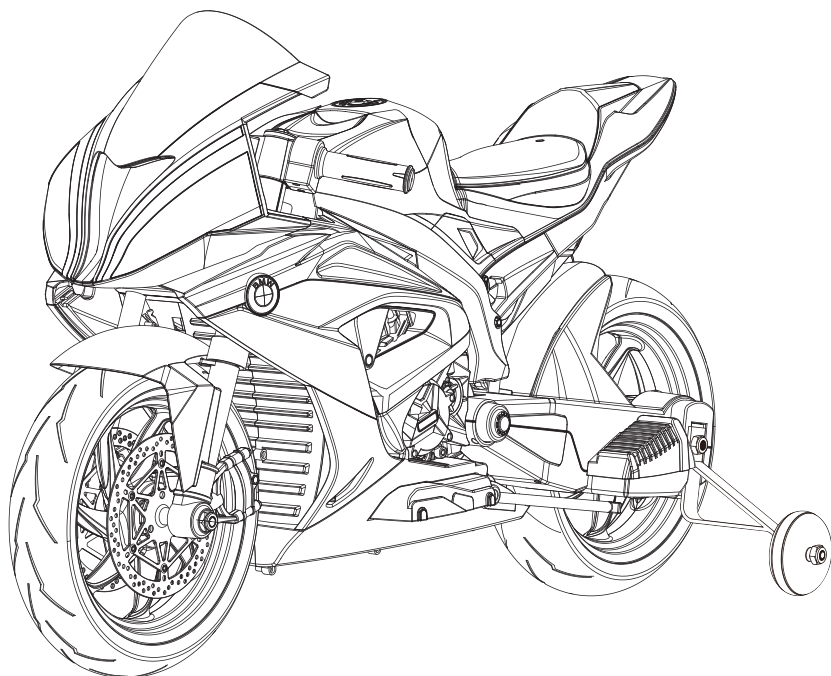

## Provozní manuál s montážním návodem

Styls a barvy se mohou lišit.

Vyrobeno v Číně.

**Provozní manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace, jakož i pokyny pro montáž, používání a údržbu.**

**Vozidlo musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla pokyny v této příručce a porozuměla jim.**

**Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej řádně zlikvidujte.**

**Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.**

Při koupi vaší nové BMW elektrické motorčky.

Tato motorka poskytne vašemu dítěti spoustu radosti z jízdy. Abychom vám a vašemu dítěti pomohli zajistit bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tento návod a uschovali jej pro budoucí použití.

Dodržujte doporučení v tomto návodu, jsou navržena tak, aby zlepšila bezpečnost a provoz vašeho vozidla a jeho uživatele.

**Logo BMW a slovní značka BMW jsou ochranné známky společnosti BMW AG a používají se na základě licence.**

## **TECHNICKÉ UDAJE:**

<b>Baterie</b>	12V7AH*1
<b>Nabíječka</b>	12V1000mA

<b>Vhodný věk:</b>	37-96 měsíců
<b>Nosnost:</b>	Méně než 30kg
<b>Rychlost:</b>	3-6km/h
<b>Rozměry:</b>	119 x 54 x 73 CM
<b>Napájení:</b>	Dobíjecí
<b>Doba nabíjení:</b>	8-12 hodin

## ⚠ VAROVÁNÍ!

- **NEBEZPEČÍ UDUSENÍ** - Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte mimo dosah dětí.
- **VYŽADUJE SE MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.**
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a sáčky a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné prostředky. Při řízení vozidla vždy noste boty a sedte na sedadle.
- Jezděte pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

## ⚠ BEZPEČNOST

Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě na očích, když je dítě ve vozidle.
- Aby se snížilo riziko zranění, je zapotřebí dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepouštějte více než 1 jezdce.
- Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
- Nesmí se používat v provozu.
- Tato hračka by se měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se předešlo pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.



Vozidlo používejte **POUZE** na obecně rovném povrchu! **NEPOUŽÍVEJTE** vozidlo na trávníku!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!