


TOYOTA LAND CRUISER

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO

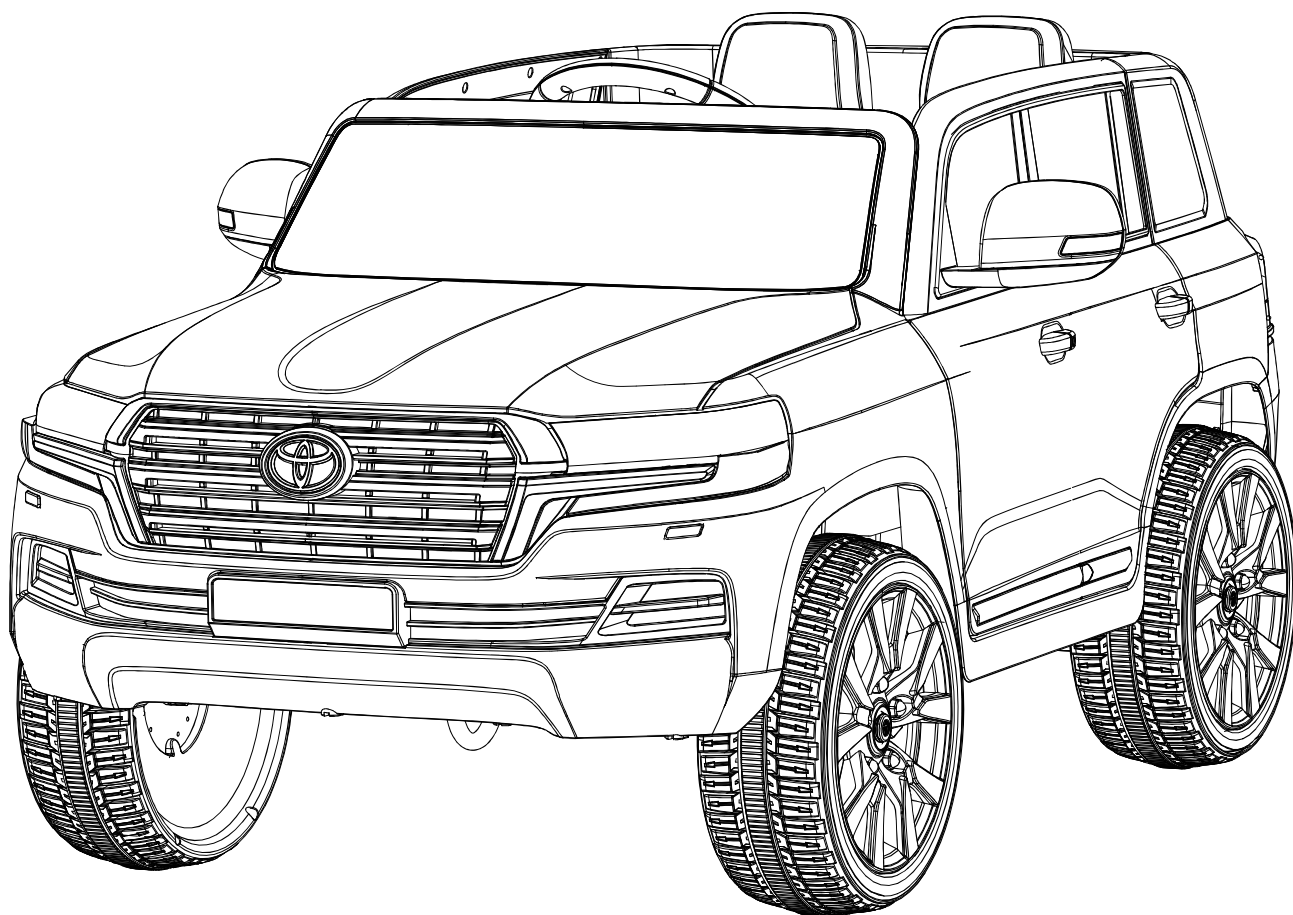

Montážní a provozní manuál

Styly a barvy se mohou lišit.

Vyrobena v Číně.

Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace, jakož i pokyny pro montáž, používání a údržbu.

Elektrické autíčko musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla pokyny v této příručce a porozuměla jim.

Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej řádně zlikvidujte.

Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Při koupi vašeho nového elektrického autíčka.

Toto autíčko poskytne vašemu dítěti spoustu kilometrů radosti z jízdy. Abychom vám pomohli zajistit bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli tuto příručku a uschovali ji pro budoucí použití.

Dodržujte prosím doporučení v tomto návodu, jsou navržena tak, aby zlepšila bezpečnost a provoz vašeho auta a jeho jezdce.

Elektrické autíčko TOYOTA LAND CRUISER

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Baterie	12V7AH *1
Adaptér	12V1000mA

Vhodný věk: 37-96 měsíců

Nosnost: Max 30kg

Rychlost: 3-5 km/h

Rozměry: 125 * 73.5 * 58 CM

Zdroj: Nabíjecí

Doba nabíjení: 8-12 hodin

⚠ VAROVÁNÍ

- **NEBEZPEČÍ UDUSENÍ** - Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.
- **VYŽADUJE SE MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.**
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a poly pytle a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné prostředky. Při řízení vozidla vždy noste boty a sedte na sedadle.
- Jezděte pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

⚠ BEZPEČNOST

Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě na očích, když je dítě ve vozidle.
- Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste obuv a nikdy nepřipouštějte více než 1 jezdce.
- Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
- Nesmí se používat v provozu.
- Tato hračka by se měla používat opatrně, protože se vyžaduje dovednost, aby se předešlo pádům nebo kolizím, které by způsobily zranění uživatele nebo třetích stran.
- Tato hračka není vhodná pro děti mladší 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti. Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.

⚠ INFORMACE O BATERII

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Nabíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!