


00054245
00054246
(DIR3200SBT)

hama



Digital Radio

Digital-Radio

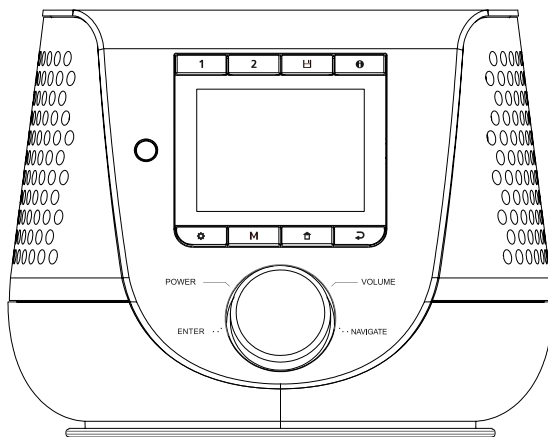

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Obsah

1. Obsah	2
2. Úvod	5
2.1 Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	5
2.2 Obsah balení	5
3. Bezpečnostní pokyny	6
4. Informace a pokyny před uvedením do provozu	8
5. Konstrukce rádia a příslušenství	9
5.1 Pohled na zadní stranu	9
5.2 Pohled na přední stranu	10
5.3 Dálkové ovládání	11
6. Koncept obsluhy	12
6.1 Všeobecná obsluha	12
6.2 Menu nastavení	12
6.3 Správa oblíbených položek	13
6.4 Ovládání hudby	13
7. Uvedení do provozu	14
7.1 Dálkové ovládání	14
7.2 Rádio připojte a uveďte do provozu	14
7.3 Připravte spojení se sítí / internetové spojení	15
7.4 Připojení WLAN/Wi-Fi (bezdrátová síť)	15
8. Navigace a ovládání	16
8.1 Možnosti obsluhy	16
8.2 Výběr jazyka	16
8.3 Průvodce nastavením	16
8.4 Nastavení času	16
8.5 Držet spojení se sítí	17
8.6 Síťový asistent	17
8.7 Správa oblíbených položek	18
8.8 Znázornění na obrazovce	19
9. Struktura menu	20
10. Rádio DAB	21
10.1 Seznam stanic	21
10.2 Úplný proces hledání	21
10.3 Smazání neaktivních stanic	21
10.4 DRC – Dynamic Range Control	21
10.5 Pořadí stanic	21



11. Internetové rádio & podcasty	22
11.1 Země (na základě IP adresy rádia)	22
11.2 Průběh (při prvním nastavení není ještě k dispozici, popřípadě je prázdný)	22
11.3 Hledání	22
11.4 Země	22
11.5 Populární	23
11.6 Objevování	23
11.7 Přidat stanice a založit/ošetřovat vlastní seznamy oblíbených položek (je zapotřebí webový prohlížeč)	23
11.8 Vyvolání rozhraní pro správu	24
11.9 Přidat vlastní stanice	25
11.10 Smazání stanic	26
12. Spotify Connect	27
13. Amazon Music	28
14. Přehrávač hudby (USB)	30
15. Ultrakrátkovlnné rádio	31
15.1 Automatické vyhledávání stanic	31
15.2 Manuální hledání stanic	31
15.3 Nastavení	31
16. AUX-In (přehrávání z externích zdrojů)	32
17. Bluetooth® přehrávání (RX)	33
17.1 Připojit zdrojový přístroj	33
17.2 Přehrávání přes Bluetooth®	33
17.3 Další nastavení	33
18. Rutiny	34
18.1 Podřimování	34
18.2 Budík	34
18.3 Timer	35
19. Systémová nastavení – přehled	36

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!