


# hama®

NETWORK ENTERTAINMENT

## Digitální rádio DIR3020

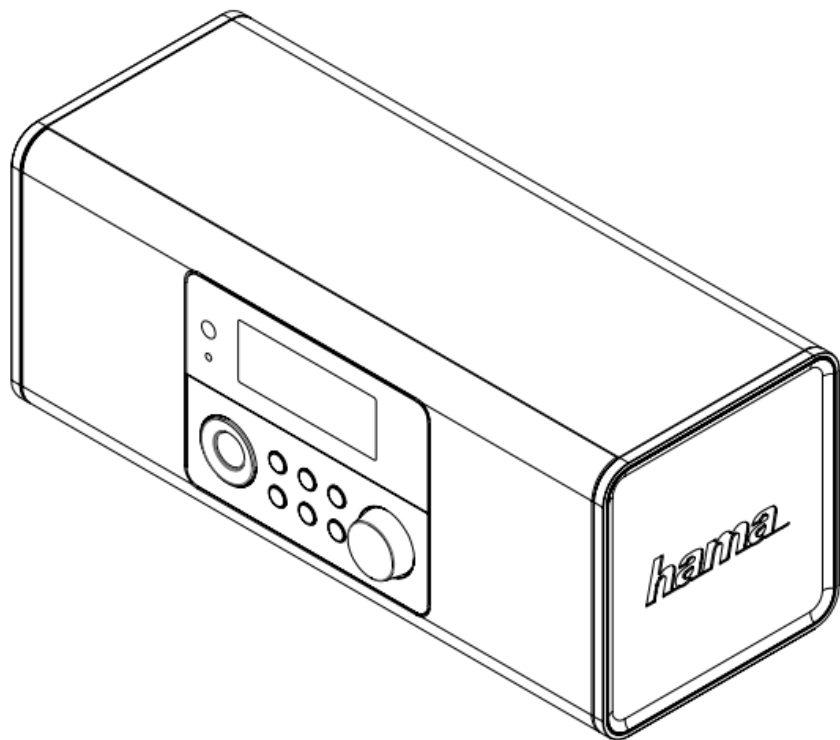

*Uživatelská příručka*

objednací číslo: 00054873

## Obsah

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>3</b>
<b>OVLÁDACÍ PRVKY</b> .....	<b>5</b>
<b>STRUKTURA MENU</b> .....	<b>6</b>
<b>1. VYSVĚTLIVKY</b> .....	<b>10</b>
<b>2. OBSAH BALENÍ</b> .....	<b>10</b>
<b>3. BEZPEČNOST</b> .....	<b>11</b>
<b>4. POZNÁMKY</b> .....	<b>12</b>
Nastavení připojení .....	12
<b>5. UVEDENÍ DO PROVOZU ..</b>	<b>12</b>
5.1. Rádio .....	12
5.2. Obecné poznámky .....	13
<b>6. HLAVNÍ NABÍDKA</b> .....	<b>15</b>
<b>7. INTERNETOVÉ RÁDIO</b> .....	<b>15</b>
7.1. Vyhledávání stanic .....	15
7.2. Podcasty .....	17
7.3. Naposledy poslouchané... ..	17
7.4. Oblíbené .....	17
7.5. Oblíbené - vTuner .....	18
<b>8. PŘEHRÁVAČ HUDBY</b> .....	<b>20</b>
8.1. Přehrávání z PC .....	20
8.2. Přehrávání po síti .....	21
8.3. Přehrání playlistu .....	21
8.4. Možnosti přehrávání .....	22
<b>9. DAB/DAB+</b> .....	<b>23</b>
9.1. Vyhledávání .....	23
9.2. Seznam stanic .....	23
9.3. Úprava seznamu stanic....	24

9.4. Oblíbené stanice .....	24
9.5. DRC .....	25
9.6. Posloupnost stanic .....	25
<b>10. FM</b> .....	<b>26</b>
10.1. Nastavení citlivosti .....	26
10.2. Auto.vyhledávání .....	26
10.3. Ruční ladění .....	26
10.4. Oblíbené .....	27
10.5. Nastavení audia .....	28
<b>11. ODLOŽENÉ VYPNUTÍ</b> ...	<b>28</b>
<b>12. BUDÍKY</b> .....	<b>28</b>
12.1. Nastavení budíku .....	28
12.2. Zap./Vyp. budíku .....	29
12.3. Odložené buzení .....	29
<b>13. NASTAVENÍ</b> .....	<b>30</b>
13.1. Síť .....	30
13.2. Čas / Datum .....	33
13.3. Jazyk .....	34
13.4. Tovární reset .....	34
13.5. Aktualizace sw .....	34
13.6. Informace .....	35
13.7. Podsvícení .....	35
<b>14. PÉČE A ÚDRŽBA</b> .....	<b>36</b>
<b>15. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY</b> ...	<b>36</b>
<b>16. POKYNY K LIKVIDACI</b>	<b>36</b>
<b>17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b>	<b>37</b>
<b>18. SERVIS A PODPORA</b> .....	<b>37</b>

## Technické údaje

<b>Rádiový přijímač</b>	DAB, DAB+, FM, Internet
<b>Podporované síťové protokoly, konektivita</b>	WiFi 2.4GHz (b/g/n) a 5GHz (a/n);
<b>Display</b>	2.5" LCD displej
<b>klíče WLAN</b>	WEP, WPA, WPA2, WPS
<b>Napájení</b>	12V DC, 1A
<b>Frekvence:</b>	DAB/DAB+: 174-240MHz FM: 87.5-108MHz
<b>Spotřeba el. energie</b>	Provoz: 12W, Úsporný režim: do 1W
<b>Vstupy / výstupy</b>	Analog audio výstup 3.5mm jack, zásuvka pro zdroj, port pro aktualizace
<b>Paměť pro oblíbené předvolby:</b>	DAB/DAB+: 30, FM: 30, Internet: 30
<b>Jazyky menu</b>	Čeština, angličtina, dánština, holandština, němčina, finština, francouzština, italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, turečtina
<b>Obsah balení</b>	Digitální rádio DIR3020, Návod, Síťový adaptér
<b>Rozměry (ŠxVxH):</b>	30 x 11,5 x 12 cm
<b>Váha:</b>	1.6 kg

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!