


## **Elektrická čtyřkolka**

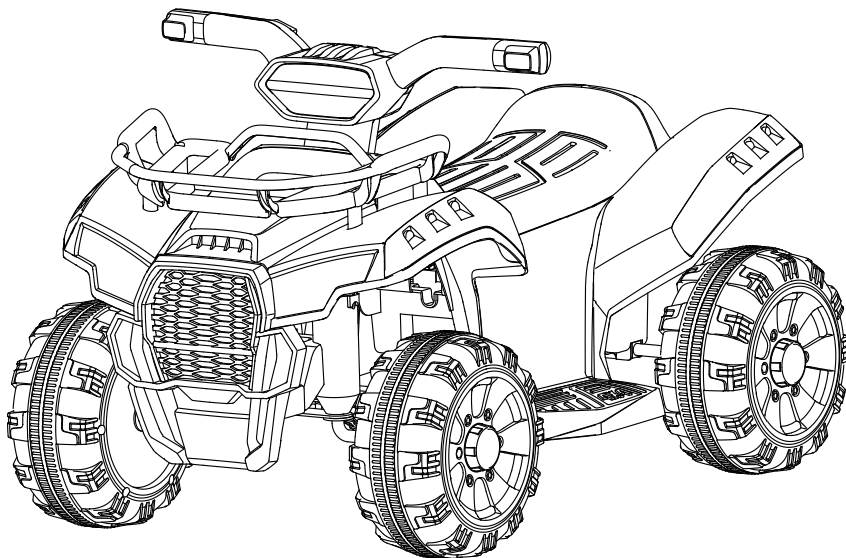

## **Návod k použití**

**Design a barvy se mohou lišit.**

**Vyrobena v Číně**

Příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace, jakož i pokyny pro montáž, používání a údržbu.

Vozidlo musí sestavit dospělý člověk, který si přečetl pokyny uvedené v této příručce a porozuměl jim.

Obal uchovávejte mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte před použitím. Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití.

O koupi vašeho nového vozu.

Toto vozidlo poskytne vašemu dítěti mnoho kilometrů zábavy.

Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tuto příručku a uschovali ji pro budoucí použití, abyste zajistili bezpečnost vás a vašeho jezdce.

Postupujte podle doporučení v této příručce, které jsou určeny ke zvýšení bezpečnosti a provozu vašeho vozidla a jeho jezdce.

## Technická specifikace:

<b>Baterie</b>	6V4AH *1 alebo 6V4.5AH *1
<b>Nabíječka</b>	6V500mA

**Vhodný věk:** 18-36 Měsíců

**Nosnost:** do 20kg

**Rychlost:** 2km / h

**Rozměry:** 66 \* 44 \* 42 CM

**Způsob nabíjení:** nabíjecí typ

**Doba nabíjení:** 8-12 hodin

** UPOZORNĚNÍ!**

- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Malé díly. Nevhodné pro děti do 3 let. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah
- POŽADOVÁNO SA SESTAVA dospělou osobu.
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a poly kapsy a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné vybavení. Při obsluze vozidla vždy noste obuv a sedněte na sedadle během jízdy.
- Jezděte pouze na rovném povrchu. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Ruce, vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí.

** BEZPEČNOST**

Nasledující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dozor dospělých. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na dozoru.
- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodů, vodních ploch, šikmých povrchů, kopců, mokřin, hořlavých výparů, v uličkách, v noci nebo ve tmě.
- Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo štěrk, jinak může dojít k neočekávané nehodě, například převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
- Nepoužívejte v provozu.
- Tato hračka by měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 3 let kvůli její maximální rychlosti; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.

** UPOZORNĚNÍ**

- Nedobíjecí baterie se nedobíjí.
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením vyjmout z hračky.
- Nabíjecí baterie mají nabíjet pouze pod dozorem dospělých.
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Baterie se vkládají se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!