
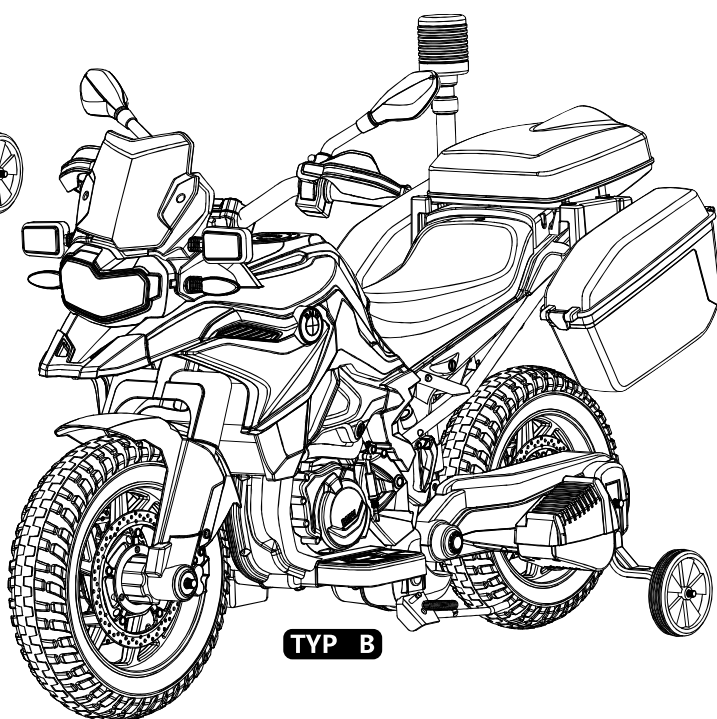


BMW 850 GS

DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ MOTORKA

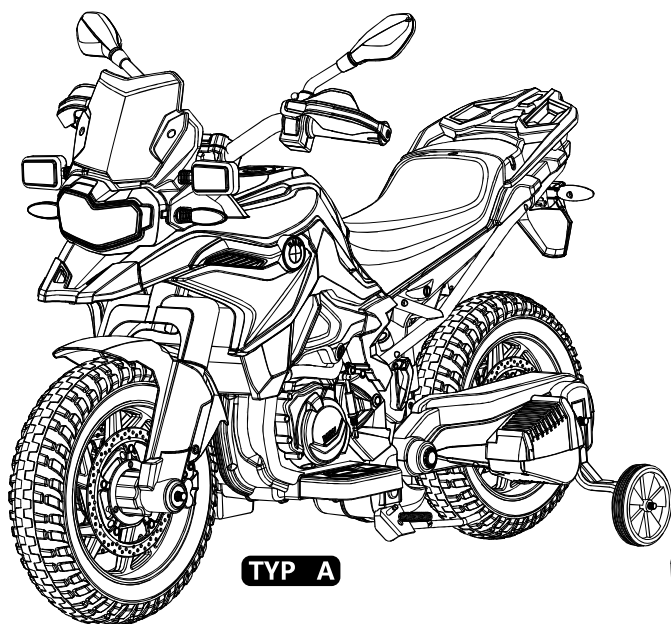

Uživatelská příručka s montážním návodem

Styly a barvy se mohou lišit.
Vyrobeno v Číně.

Návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace, jakož i pokyny pro montáž, používání a údržbu.

Elektrickou motorku musí sestavit dospělá osoba, která si přečetla pokyny v tomto návodu a porozuměla jim.

Obal uchovávejte mimo dosah dětí a před použitím jej řádně **zlikvidujte**.
Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Při koupi vaší nové BMW elektrické motorky.

Tato motorka poskytne vašemu dítěti spoustu kilometrů radosti z jízdy. Abychom vám a vašemu dítěti pomohli zajistit bezpečnou jízdu, žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tento návod a uschovali jej pro budoucí použití.

Dodržujte doporučení v tomto návodu, jsou navržena tak, aby zlepšila bezpečnost a provoz vašeho vozidla a jeho jezdce.

BMW 850 GS Dětská elektrická motorka

Logo BMW a slovní značka BMW jsou ochranné známky společnosti BMW AG a používají se na základě licence.

Tehnické údaje:

Baterie	12V7AH*1
Adapter	12V1000mA

Vhodný věk:	37-96 měsíců
Nosnost:	do 30kg
Rychlost:	3-6 km/h
Rozměry:	Typ A: 111x62x76cm Typ B: 112x62x76cm
Napájení:	Dobíjecí
Doba nabíjení:	8-12 hodin

VAROVÁNÍ!

- **NEBEZPEČÍ UDUSENÍ** - Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.
- **VYŽADUJE SE MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.**
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a poly sáčky a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné prostředky. Při řízení vozidla vždy noste boty a sedněte na sedadle.
- Jezděte pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

BEZPEČNOST

Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě na očích, když je dítě ve vozidle.
- Aby se snížilo riziko zranění, je zapotřebí dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na cestách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepřipouštějte více než 1 jezdce.
- Nikdy nepoužívejte v nepříznivých podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
- Nesmí se používat v provozu.
- Tato hračka by se měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se předešlo pádům nebo kolizím způsobujícím zranění uživatele nebo třetích osob.
- Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců z důvodu maximální rychlosti; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.



Vozidlo používejte **POUZE** na obecně rovném povrchu! **NEPOUŽÍVEJTE** vozidlo na trávníku!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!