

COSORI

Návod k použití

Horkovzdušná fritéza Premium 5.5-Litre

Modely: CP158-AF-RXB, CP158-AF-RXW, CP158-AF-RXR



Obsah balení

- 1x Horkovzdušná fritéza
- 1x Kniha s recepty
- 1x Stojan na špejle
- 5x Špejle
- 1x Návod k použití

Obsah

Obsah balení

Technické parametry

Důležitá bezpečnostní opatření

- Klíčové bezpečnostní body
- Obecné bezpečnostní pokyny
- Během fritování
- Zástrčka a kabel

Seznamte se s horkovzdušnou fritézou

Popis displeje

Oznámení na displeji

Před prvním použitím

- Nastavení
- Zkušební provoz
- Fritovací koše – tipy

Použití horkovzdušné fritézy

- Předehřátí
- Fritování
- Protřepávání jídla
- Průvodce vařením
- Další funkce

Péče a údržba

Odstraňování problémů

Zákaznická podpora

Technické parametry

Zdroj napájení	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1700 W
Kapacita	5.5 l (porce pro 3-5 osob)
Rozmezí teplot	75° - 205°C
Rozmezí času	1-60 minut
Rozměry	36.4 x 29.9 x 32.1 cm
Hmotnost	5.4 kg
Rozměry stojanu na špejle	20 x 20 x 9.1 cm
Délka špejle	21 cm


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Klíčové bezpečnostní body



Nedotýkejte se horkých povrchů.
Použijte rukojeť

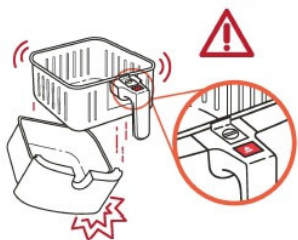

Tlačítko pro uvolnění koše stiskněte **pouze** pokud je fritovací koš položený na kuchyňské lince nebo jakémkoli jiném rovném povrchu odolnému vůči teplotě.

Rukojeť je připevněna k vnitřnímu koši, nikoli k vnějšímu. Když stisknete tlačítko pro uvolnění koše, vnější koš se odpojí a může spadnout.



Nezakrývejte žádné větrací otvory. Horká pára se uvolňuje skrze otvory. Ruce a obličej nepřikládejte k otvorům, jinak se můžete opařit.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Neponořujte kryt fritézy ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Pečlivě dohlížejte na děti, pokud se nachází v blízkosti fritézy.
- Pokud fritézu nepoužíváte nebo ji čistíte, vypojte ji ze zásuvky. Před vyjímáním a nasazováním dílů nechte fritézu vychladnout.
- Nepoužívejte fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo je poškozený kabel či zástrčka. V tomto případě kontaktujte zákaznickou podporu.
- Nepoužívejte náhradní díly ani příslušenství jiných výrobců. Mohlo by dojít k poškození fritézy nebo ke zranění.
- Fritézu nepoužívejte venku.

- Neumísťujte fritézu ani její části na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo do vyhřáté trouby.
- Při přesouvání fritézy (nebo vyjímání košů) buďte velmi opatrní, hlavně pokud obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.
- Fritézu nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové úlomky se mohou odlomit od podložky a dostat se do kontaktu s elektrickými částmi, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Na fritézu nic nepokládejte. Ve fritéze nic neskladujte.
- Používejte fritézu pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Fritéza není určena pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti.

Během fritování

- Fritéza pracuje pouze s horkým vzduchem. Koše nikdy neplňte olejem nebo tukem.
- Nikdy nepoužívejte fritézu, pokud nejsou koše na svém místě.
- Do fritézy nevkládějte příliš velké potraviny nebo kovové nádoby.
- Do fritézy nevkládějte papír, lepenku, plasty, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám, nebo podobné materiály. Můžete použít pečicí papír nebo fólii.
- Nikdy nedávejte pečicí nebo pergamenový papír do fritézy bez jídla. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se papír nadzvedne a dotkne se topných spirál.
- Vždy používejte nádoby odolné vůči vysokým teplotám. Při používání nádob, které nejsou kovové nebo skleněné, buďte velmi opatrní.
- Fritézu chraňte před hořlavými materiály (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním povrchu odolnému vůči teplotě a mimo zdroje tepla nebo vody a jiných kapalin.
- Při používání nenechávejte fritézu bez dozoru.
- Pokud uvidíte, že vychází tmavý kouř, okamžitě fritézu vypněte a odpojte. Bílý kouř je normální, způsobený zahříváním tuku, ale tmavý kouř znamená, že se jídlo pálí nebo je problém v obvodu. Před vytažením košů počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

Zástrčka a kabel

- Nenechávejte napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky, ani v blízkosti horkých povrchů.

Poznámka: Tato fritéza je vybavena krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o kabel. Prodlužovací kabely používejte opatrně. Elektrický výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný, jako výkon fritézy (viz sekce Technické parametry).

Elektromagnetická pole (EMF)

Horkovzdušná fritéza Cosori splňuje všechny standardy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v tomto návodu k použití je používání fritézy na základě aktuálně dostupných vědeckých důkazů bezpečné.

**USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY
PRO DALŠÍ POUŽITÍ**

SEZNAMTE SE S HORKOVZDUŠNOU FRITÉZOU


Horkovzdušná fritéza využívá technologii 360° cirkulace vzduchu k vaření za použití malého množství oleje nebo vůbec žádného. Jídlo z této fritézy je rychle uvařené, křupavé a velice chutné s až o 85% méně kalorií než při použití běžné fritézy. Díky uživatelsky přívětivému ovládání na jeden dotek, nepřilnavým košům a intuitivnímu a bezpečnému designu bude tato horkovzdušná fritéza hvězdou vaší kuchyně.

Popis fritézy



Poznámka:

- Nepokoušejte se otevřít horní část fritézy. Není to víko.**
- Košé jsou vyrobeny z hliníkového kovu s nepřilnavým povrchem (PFOA a BPA free).

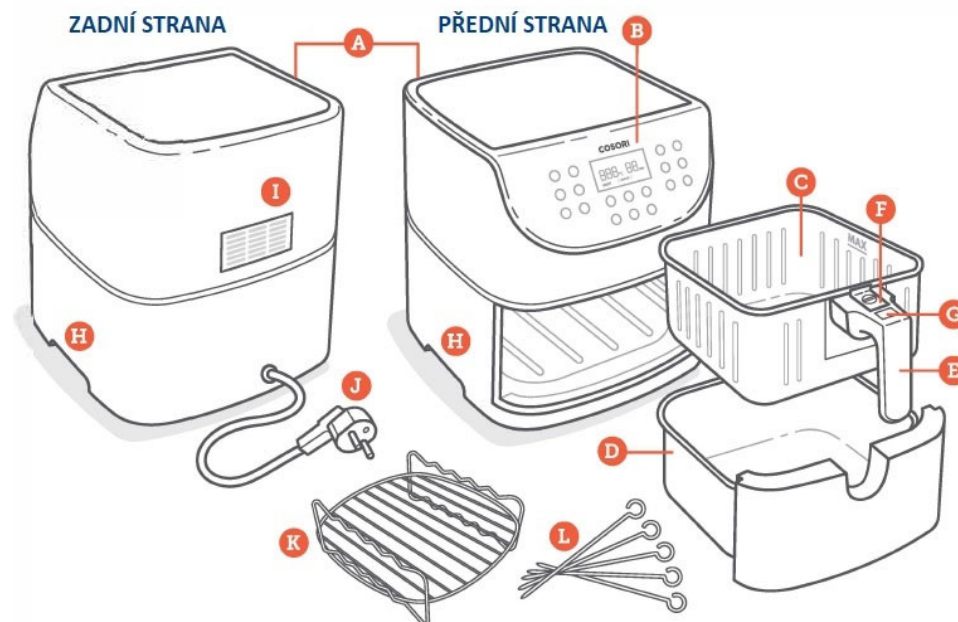

- A. Přívod vzduchu
- B. Ovládací panel
- C. Vnitřní koš
- D. Vnější koš

- E. Rukojeť koše
- F. Posuvný kryt tlačítka
- G. Tlačítko pro uvolnění koše
- H. Držadla krytu fritézy

- I. Vývod vzduchu
- J. Napájecí kabel
- K. Stojan na špejle
- L. Špejle

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!