


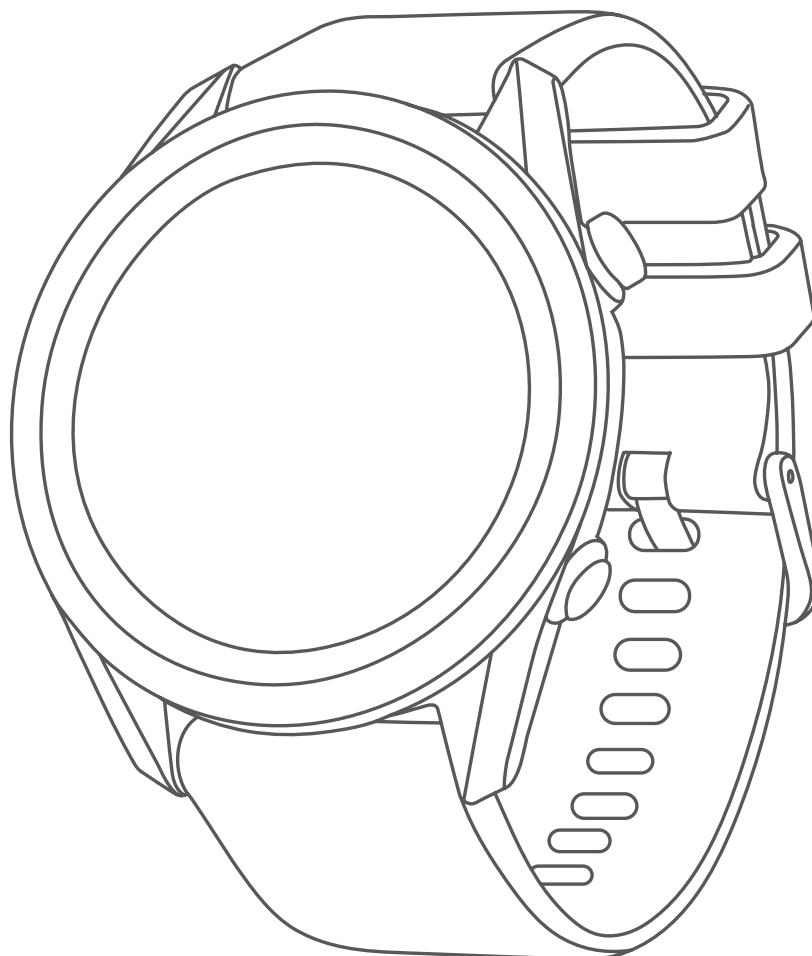

APPROACH[®] S12

Návod k obsluze

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A04120

Obsah

Úvod	1
Přehled zařízení	1
Začínáme	1
Párování se smartphonem	1
Nabíjení zařízení	1
Aktualizace produktů	1
Nastavení Garmin Express	1
Hraní golfu	1
Zobrazení jamky	1
Zobrazení jamky v režimu velkých čísel	2
Menu Golf	2
Golfová nastavení	2
Zobrazení greenu	2
Měření úderu	2
Zobrazení prvků hřiště	2
Změna jamek	2
Sledování výsledků	3
Aktivace sledování statistik	3
Zobrazení statistik holí	3
Ukončení kola	3
Připojené funkce Bluetooth	3
Vypnutí Bluetooth připojení k telefonu	3
Aplikace Garmin Golf	3
Automatické aktualizace hřišť	3
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express	3
Přizpůsobení zařízení	3
Nastavení systému	3
Nastavení času	4
Změna měrných jednotek	4
Informace o zařízení	4
Výměna řemínku	4
Technické údaje	4
Péče o zařízení	4
Čištění zařízení	4
Dlouhodobé skladování	4
Zobrazení informací o zařízení	4
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě	4
Odstranění problémů	5
Moje zařízení nemůže najít golfové hřiště v okolí	5
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?	5
Telefon se nepřipojuje k zařízení	5
Zařízení používá nesprávný jazyk	5
Zařízení zobrazuje nesprávné měrné jednotky	5
Zařízení nezobrazuje správný čas nebo datum	5
Restartování zařízení	5
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení	5
Vyhledání satelitních signálů	5
Zlepšení příjmu satelitů GPS	5
Další informace	5
Rejstřík	6

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!