

JAK NASTAVIT VÝKONOVÝ STUPEŇ

Stupeň
800 W

650 W
500 W

350 W
160 W
90 W
0 W

Použijte k:

Ohřívání nápojů, vody, řidkých polévek, zeleniny, kuřete, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Jestliže jídlo obsahuje vajíčka nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

Přípravě ryb, masa, zapékaných pokrmů apod.

Šetrnější přípravě např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných žloutků a k dokončení jídel v hrnci.

Dušení masa.

Rozmrazování.

✱ Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.

Pouze při použití časového spínače.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	204 W	W 201
Napájecí napětí	230 V/50 Hz	
Jmenovitý příkon	1250 W	
Mikrovlnný výkon	800 W	
Výkon grilu	1000 W	
Rozměry:	V x Š x H	
Vnější rozměry:	285 x 456 x 402	285 x 456 x 392
Vnitřní prostor:	196 x 292 x 295	

V souladu s normou IEC 705.

Mezinárodní elektrotechnická komise SC. 59H vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Výkonový stupeň	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	800	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	800	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	800	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	18 - 20 min 5 - 6 min	Combi / 800	Pyrex 3.827
13.3.0	500 g	Auto rozmrazování		Položeno na otoč. talíř.



4619 694 42591




Whirlpool Sweden AB

Návod k použití

W 201

W 204

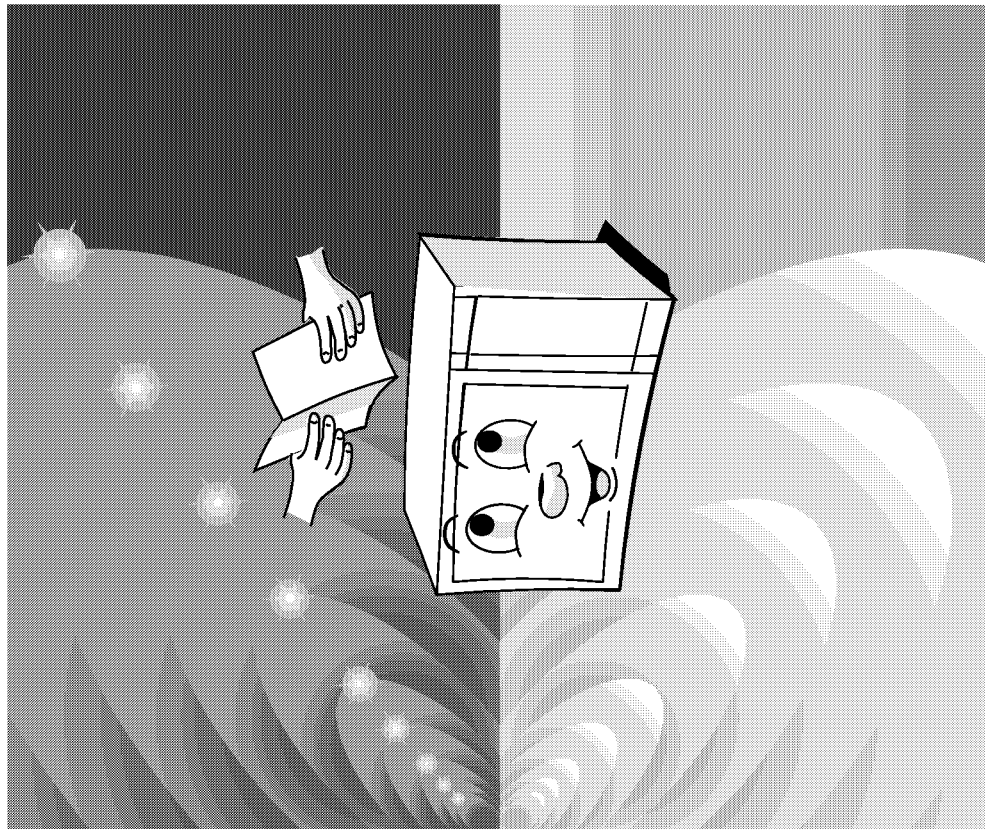


Whirlpool

www.whirlpool.com

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve **vaší domácnosti**.

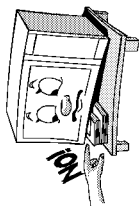

Mikrovlnnou troubu postavte na rovnou a stabilní plochu, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. Teplota vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 20 cm. Přesvědčte se, zda je prostor nad, pod a kolem trouby prázdný a umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě prostředí mezi +5 °C a +35 °C.

Přesvědčte se, že trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda dveře dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dveří není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídla. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vznalo, neotevírejte dveřka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přírodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přírodní síťová šňůra nebo zástrčka, nebo pokud došlo k jeho poškození či pádu. Neponořujte přírodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci trouby dobře přístupná.

Trouba funguje, jen když jsou dveřka správně zavřená.

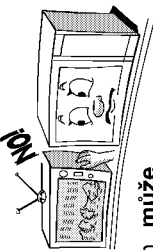

Když je trouba umístěna blízko rádiového nebo televizního přijímače nebo antén, **může vyvolat rušení**.

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Důležité upozornění:

Poškozený přírodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přírodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



⚠ UPOZORNĚNÍ!

Operavy smí provádět výlučně odborné vyškolené techniky. Je nebezpečné provádět opravy nebo úpravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, pokud je neprovádí odborné vyškolené techniky.

Nesnímejte žádný kryt.

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do opravy, ale nejprve sami proveďte následující kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazené na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvěřka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvěřka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravy, které byste museli zaplatit. Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na výrobním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

EKOLOGICKÉ TIPY

Obal



Krabičky, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

Spotřebič

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Před likvidací odřízněte přírodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.



Na vnitřek trouby nepoužívejte drátěnky. Mohly by poškodit povrch trouby.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vyčistěte dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čistící prostředek, vodu a měkký hadřík.

Dbejte na to, aby se u dvířek nepřilepily zbytky jídla a tuků.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Topné těleso grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nasádkované zbytky jídla, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji teplou vodou, mycím prostředkem a houbou. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout funkci Gril samotnou, čímž se sníží riziko vzniku požáru.


Čistící prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, hadříky s čistící drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější části trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čistícího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čistící prostředek na okna nastrojte na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MYČKY:




Držák otočného talíře.



Skleněný otočný talíř.

(Pouze model W204)



Rošt k pečení.

VEJCE




Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořápk, protože vejce by mohla vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.

Děti a nesvéprávné osoby nesmí troubu používat bez dozoru dospělých. Malé děti je nutné sledovat, aby si s troubou nehrály.

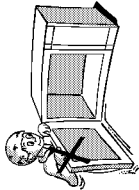

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

DŮLEŽITÉ RADY

OBECNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Do mikrovlnného režimu se trouba nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.

Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazény apod.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Neopírejte se nikdy o otevřená dvířka. Mohlo by dojít k úrazu.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přírodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z plastíkových nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.



(Pouze model W204)

Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, hrozí nebezpečí vznícení nahromaděných zbytků jídla a tuků pod grilem. Ke snížení tohoto rizika doporučujeme zapnout samotnou funkci Gril jednou měsíčně na 10 minut, aby se část grilu vyčistila.

SMÁŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplota oleje není možné regulovat.

Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!