
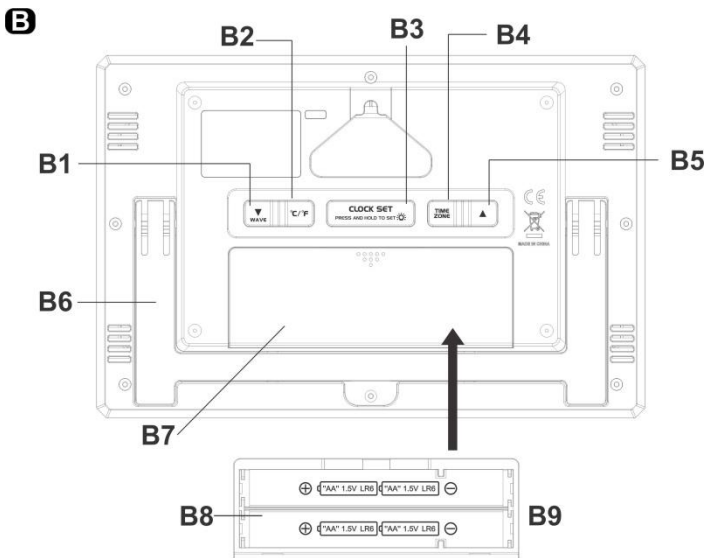


# WS8019 – NÁVOD K OBSLUZE

Nástěnné hodiny s rádiově řízeným časem a měřením teploty

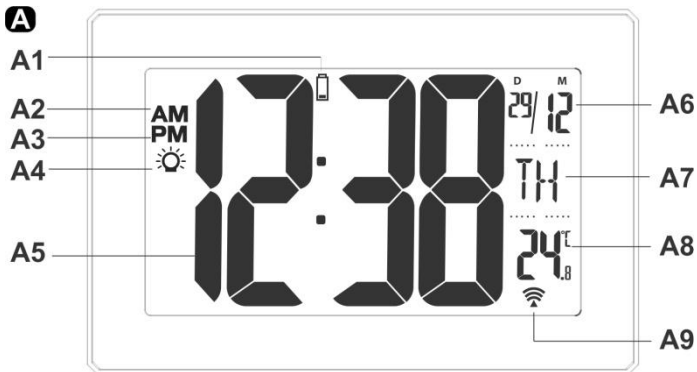

## PŘEHLED

### A – pohled zepředu

A1: Indikátor slabé baterie  
A3: Ikona PM  
A5: Čas  
A7: Den v týdnu  
A9: Ikona RCC

A2: Ikona AM  
A4: Ikona NOČNÍ PODSVÍCENÍ ZAPNUTO  
A6: Měsíc/den  
A8: Teplota

### B – pohled zezadu

B1: Tlačítko DOLŮ / RÁDIOVÉ VLNY  
B3: Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT PODSVÍCENÍ LED / NASTAVIT HODINY  
B5: Tlačítko NAHORU  
B7: Kryt bateriového prostoru  
B9: Vložte 4× baterie AA (nejsou součástí dodávky).

B2: Tlačítko °C/°F  
B4: Tlačítko ČASOVÉ PÁSMO  
B6: Držák  
B8: Prostor pro baterie


K zajištění co nejlepšího využití všech funkcí výrobku si před použitím přečtěte tento návod k obsluze.

## INSTALACE BATERÍ

- Sejměte ochrannou fólii v přední části hodin.
- Hodiny položte na rovný a měkký povrch přední částí dolů.
- Odsuňte a sejměte kryt bateriového prostoru umístěný na zadní straně zařízení.
- Do prostoru pro baterie vložte 4 nové baterie velikosti AA, dávejte pozor na správnou polaritu „+“ a „-“.
- Zasunutím vraťte kryt zpět na své místo.

## POZOROVACÍ ÚHEL DISPLEJE LCD

Tyto hodiny jsou navrženy především jako nástěnné hodiny. Displej LCD je proto optimalizován pro sledování v úrovni očí nebo mírně zezdola. Jsou-li hodiny postaveny na stole, dobrý pozorovací úhel displeje LCD je při pohledu shora přibližně ve vzdálenosti 1 metr nebo větší.

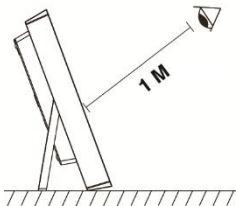

## VLIVY PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU


Budík získává přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být příjem negativně ovlivněn následujícími podmínkami:




- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost dálnic, železnic, letišť, vedení vysokého napětí apod.
- Blízkost stavenišť
- Umístění mezi vysokými stavbami
- Umístění uvnitř betonových staveb

- Blízkost elektrických zařízení (počítačů, televizorů apod.) a kovových předmětů
- Umístění uvnitř jedoucích vozidel

Budík umístěte na místo s optimálním signálem, tj. blízko okna a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů a elektrických spotřebičů.



## PŘÍJEM SIGNÁLU DCF A UKAZATEL SIGNÁLU

Budík začne po spuštění přijímat signál DCF.  Bliká ikona.





Příjem DCF signálu	(Bliká ikona  )
Úspěšný příjem	(Ikona  svítí nepřerušovaně)
Neúspěšný příjem	(Ikona  zmizí)




## AUTOMATICKÝ PŘÍJEM A RUČNÍ PŘÍJEM

Vaše hodiny začínají automaticky přijímat každý den v 1:00, 2:00 a 3:00 hodiny. Pokud nedojde k úspěšnému příjmu signálu DCF ve 3:00 hodiny, začne příjem ve 4:00 hodiny. Pokud se příjem signálu opět nezdaří, začnou hodiny signál přijímat v 5:00 hodin. Pokud se příjem signálu opět nezdaří, dojde k automatickému příjmu signálu následující den v 1:00 hodinu.



**RUČNÍ PŘÍJEM:** Stiskněte tlačítko  **/WAVE** a držte jej stisknuté. Hodiny spustí ruční příjem signálu. Opětovným stisknutím tlačítka  **/WAVE** a jeho podržením příjem signálu DCF ukončíte. Během příjmu RCC (rádiem ovládané hodiny) nefungují žádná tlačítka a neprobíhá měření teploty.

## ZAKÁZÁNÍ/OBNOVENÍ PŘÍJMU SIGNÁLU DCF

Současným stisknutím tlačítek  a  **/WAVE** a jejich podržením po dobu 2 sekund přestane svítit ikona  a zobrazí se text „OFF“. V hodinách se ukončí automatický příjem rádiově řízeného signálu. Uživatel nyní může stisknutím tlačítka  **/WAVE** a jeho podržením spustit ruční příjem.















Chcete-li funkci automatického příjmu rádiově řízeného signálu obnovit, stiskněte současně tlačítka  a  **/WAVE** a podržte je stisknutá po dobu 2 sekund. Zobrazí se ikona , na displeji se zobrazí text „ON“ a ihned se spustí příjem signálu DCF.

## NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMO

Stiskněte v normálním režimu tlačítko **TIME ZONE** a začne blikat text „00“. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte časové pásmo 1 až 9 nebo -1 až -9. Například pro Německo zadejte možnost „00“ a pro Velkou Británii -01.

Stisknutím tlačítka **TIME ZONE** uložte nastavení a vraťte se do normálního režimu.

## NASTAVENÍ ČASU, 12- A 24HODINOVÉHO FORMÁTU A KALENDÁŘE

- V normálním režimu jednoduše stiskněte tlačítko **SET**. Začnou blikat číslice **hodin**. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodiny. Stisknutím tlačítka  nebo  a jeho podržením dojde ke zrychlení nastavování.
- Opět stiskněte tlačítko **SET**. Začnou blikat číslice **minut**. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minuty. Stisknutím tlačítka  nebo  a jeho podržením dojde ke zrychlení nastavování.
- Znovu stiskněte tlačítko **SET** a na displeji začne blikat text „24Hr“. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte mezi možnostmi **12Hr** ↔ **24Hr**. Je-li nastaven 12hodinový režim, zobrazí se v ranních a dopoledních hodinách na displeji text „AM“. Na displeji se zobrazí **PM**, což značí odpoledne.
- Opět stiskněte tlačítko **SET**. Začne blikat rok „2018“. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte rok.
- Opět stiskněte tlačítko **SET**. Začne blikat číslice měsíce „1“. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte měsíc.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!