

VIKING E16W 16000mAh - návod na použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING.

Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz

Způsob použití:

Před každým použitím powerbanky si prosím zkontrolujte, zda je zařízení plně nabit. Stav kapacity a nabíjení indikují modré diody .

Stav kapacity baterie:

- Jelikož se solární nabíjení spouští automaticky, LED diody indikují nabíjení pokud, je powerbanka na světle. Krátkým stiskem tlačítka „ON/OFF“ zobrazíte stav nabití baterie.
- Stav nabití baterie je indikován pomocí 4 LED světelných indikátorů v následujícím způsobem. Pokud svítí pouze jedna dioda, powerbanka je nabitá na 0-25%. Pokud svítí 4 diody, powerbanka je nabitá na 75-100%. Pokud bliká jedna dioda, powerbanka je vybitá.

Nabíjení solární powerbanky sluneční energií:

- Ujistěte se, že solární panel směřuje přímo ke slunci.
- Nabíjení se spustí automaticky.
- Max. výkon solárního panelu je 1.2W
- Výkon solárního panelu je závislý na intenzitě solárního osvětlení.
- Svítící zelená dioda na přední straně powerbanky indikuje, že probíhá nabíjení.
- Powerbanka neustále dobíjí svoji kapacitu i při umělé světlo a při nepřímém slunečním svitu, ale se sníženým výkonem.

Nabíjení solární powerbanky z externího zdroje energie:

- Nabíjet powerbanku lze pomocí kabelu s koncovkou USB-C, micro USB a Lightning.

Nabíjení ostatních zařízení:

- Připojte powerbanku k nabíjenému zařízení.
- Lze nabíjet i více zařízení najednou.
- Nabíjení se spustí automaticky.
- Pokud se nabíjení nespustí automaticky, zapněte powerbanku manuálně.

Použití bezdrátového nabíjení

- Ujistěte se, že nabíjené zařízení podporuje bezdrátové nabíjení (wireless).
- Před použitím bezdrátového nabíjení zapněte powerbanku.
- Přiložte nabíjené zařízení na zadní plochu powerbanky do místa, které je vyznačeno pro bezdrátové nabíjení.
- Nabíjené zařízení by se nemělo nacházet od powerbanky více jak 8mm.
- Nabíjení se spustí automaticky. LED dioda na zadní straně powerbanky svítí zeleně.
- Pokud LED dioda na zadní straně svítí červeně, bezdrátové nabíjení nelze použít. Buď není přiloženo žádné nabíjené zařízení, nebo je nabíjené zařízení plně nabit, nebo bezdrátovému nabíjení brání cizí objekt, nebo je nabíjené zařízení špatně umístěno na powerbance.

Ovládání LED svítilny:

- Stiskněte a držte tlačítko „ON/OFF“, dokud se LED světlo nezapne. Dalším stiskem a podržením tlačítka „ON/OFF“ LED světlo vypnete.
- Rychlým dvojklikem (2 stisknutí za sekundu) tlačítka „ON/OFF“ zapnete výstražné červeno modré blikání na zadní straně powerbanky. Dalším rychlým dvojklikem tlačítka „ON/OFF“ LED světlo vypnete.

Upozornění:

1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje na pokojovou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívali-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabitě na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.

1. Produkt nerozebírejte a nerozebírejte ani jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropíchněte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
3. Chraňte před ohněm, dlouhodobým přímým slunečním zářením a jiných zdrojů tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození produktu včetně baterie umístění uvnitř.
4. Chraňte před stykem s vodou a mokřými předměty, především v době používání produktu.
5. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
6. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
7. Tento přístroj má vestavěnou neodstranitelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, aby nedošlo k poškození zařízení.
8. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění produktu.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje. Chraňte před dětmi!
10. Pokud produkt nepoužíváte, zabezpečte zásuvky bezpečnostními zásepky.
11. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je produkt jakkoli poškozen.
12. Pro nabíjení používejte originální napájecí adaptér a jiné příslušenství.
13. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození generátoru.

Prohlášení:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje.

Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie.


Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světla je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Ztráta záruky:

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:

- Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací zařízení.
- Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
- Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

| Technické specifikace: | |
|------------------------|------------------|
| Model: | VIKING E16W |
| Baterie | |
| Kapacita | 16000mAh/59Wh |
| Napětí baterie | 3.7V |
| Typ | Li-pol |
| Vstupy | |
| USB-C | 5V/3A |
| Micro USB | 5V/2A |
| Lightning | 5V/2A |
| Výstupy | |
| USB-A | 5V/3A |
| USB-C | 5V/3A |
| Wireless | 5W |
| Doplňující specifikace | |
| Rozměry produktu | 167 x 84 x 34 mm |
| Hmotnost | 505 g |
| Solární panel | 1.2W |
| Materiál | Tvrzený plast |
| Příslušenství | micro USB kabel |

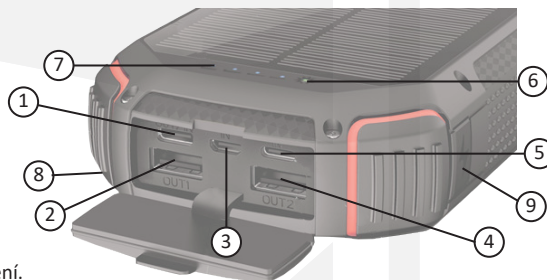

1. USB-C výstup/vstup
2. USB-A výstup
3. Micro vstup
4. USB-A výstup
5. Lightning vstup
6. LED dioda solárního nabíjení
7. LED diody stavu kapacity baterie
8. LED dioda wireless (bezdrátového) nabíjení na zadní straně powerbanky
9. Tlačítko „ON/OFF“



Více informací
o produktu



VIKING E16W 16000mAh - instructions for use

Thank you for choosing a VIKING product.

Please refer to the technical specifications of each model in the user manual or on the website www.best-power.cz

How to use:

Please check that the device is fully charged before using the power bank. The blue LEDs indicate the capacity and charging status.

Battery capacity status:

- Since the solar charging starts automatically, LEDs indicate charging if the power bank is on light. A short press of the "ON/OFF" button displays the battery charge status.
- The battery charge status is indicated by the 4 LED lights as follows. If only one LED is lit, the powerbank is charged to 0-25%. If 4 LEDs are lit, the power bank is charged to 75-100%. If one LED is blinking, the power bank is discharged.

Charging a solar power bank with solar energy:

- Make sure that the solar panel faces directly towards the sun.
- Charging will start automatically.
- The maximum power of the solar panel is 1.2W
- The power of the solar panel depends on the intensity of the solar light.
- A green LED on the front of the power bank indicates that charging is in progress.
- The power bank continuously recharges its capacity even in artificial light and indirect sunlight, but with reduced power.

Charging a solar power bank from an external power source:

- The power bank can be charged using a USB-C, micro USB and Lightning cable.

Charging other devices:

- Connect the power bank to the device being charged.
- Multiple devices can be charged at the same time.
- Charging starts automatically.
- If charging does not start automatically, turn on the power bank manually.

Použití bezdrátového nabíjení

- Make sure the device you are charging supports wireless charging.
- Turn on the power bank before using wireless charging.
- Place the device to be charged on the back of the power bank in the area marked for wireless charging.
- The device to be charged should not be more than 8mm from the power bank.
- Charging will start automatically. The LED on the back of the powerbank will glow green.
- If the LED on the back is red, wireless charging cannot be used. Either no charging device is attached, or the charging device is fully charged, or a foreign object is preventing wireless charging, or the charging device is incorrectly positioned on the powerbank.

LED flashlight control:

- Press and hold the "ON/OFF" button until the LED light turns on. Press and hold the "ON/OFF" button again to turn off the LED light.
- A quick double click (2 presses per second) of the "ON/OFF" button will turn on the red/blue warning light on the back of the power bank. Another quick double click of the "ON/OFF" button turns the LED light off.

Upozornění:

1. It is common for the body of the backup power supply to heat up during charging and gradually reduce its temperature to room temperature after charging is complete.
2. If you have not used the device for more than 90 days, store it charged to 75% capacity. This will prevent damage to the battery.

- Do not disassemble the product or its accessories.
- Do not modify, disassemble, open, puncture or otherwise tamper with the battery located inside.
- Protect from fire, prolonged direct sunlight and other heat sources to prevent overheating and damage to the product including the battery located inside.
- Protect from contact with water and wet objects, especially when using the product.
- Protect from high voltage devices.
- Do not throw or shake the backup power source.
- This unit has a built-in non-removable rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery remove the battery to avoid damaging the device.
- Do not use chemical cleaning agents to clean the product.
- 9. This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge prevents them from using the device safely. Protect from children!**
- When not in use, secure the sockets with safety plugs.
- Stop using this equipment immediately if the product is damaged in any way.
- Use the original power adapter and other accessories for charging.
- 13. In case of ignition, do not use a water extinguisher!**

Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock, or damage to the generator.

Declaration:

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, please contact your local council, household waste management organisation or the point of sale where you purchased the product.

The product warranty including battery is 24 months from the date of sale.

The battery life is 6 months, when under normal and proper use the battery will not drop below 80% of the battery's real (rated) power.


LED lifetime is 6 months, where under normal and proper use of the LED lights, a minimum of 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

Loss of warranty:

The warranty is void in the event of the following conditions:

- Damage due to improper use, or use under unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications of the equipment.
- Attempt by the user to carry out unprofessional repair or dismantling.
- The equipment or any part thereof is damaged due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- The equipment or any part of it is damaged due to unprofessional handling.

| Technické specifikace: | |
|------------------------|------------------|
| Model: | VIKING E16W |
| Baterie | |
| Kapacita | 16000mAh/59Wh |
| Napětí baterie | 3.7V |
| Typ | Li-pol |
| Vstupy | |
| USB-C | 5V/3A |
| Micro USB | 5V/2A |
| Lightning | 5V/2A |
| Výstupy | |
| USB-A | 5V/3A |
| USB-C | 5V/3A |
| Wireless | 5W |
| Doplňující specifikace | |
| Rozměry produktu | 167 x 84 x 34 mm |
| Hmotnost | 505 g |
| Solární panel | 1.2W |
| Materiál | Tvrzený plast |
| Príslušenství | micro USB kabel |

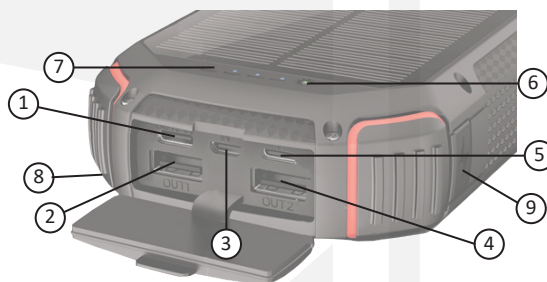

1. USB-C output / input
2. USB-A output
3. Micro input
4. USB-A output
5. Lightning input
6. Solar charging LED
7. Battery capacity status LEDs
8. Wireless charging LED on the back of the power bank
9. "ON / OFF" button



More product information



Distribution of the VIKING and TOPDON brands is provided by the company:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia, IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774, +420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

VIKING E16W 16000mAh - Gebrauchsanweisung

Danke, dass Sie sich für ein VIKING Produkt entschieden haben.

Die technischen Daten der einzelnen Modelle finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf der Website www.best-power.cz.

Art der Anwendung:

Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie die Powerbank verwenden. Die blauen LEDs zeigen die Kapazität und den Ladestatus an.

Status der Batteriekapazität:

- Da der Solarladevorgang automatisch beginnt, zeigen LEDs den Ladevorgang an, wenn die Powerbank eingeschaltet ist. Ein kurzer Druck auf die Taste "ON/OFF" zeigt den Ladestatus des Akkus an.
- Der Ladestatus der Batterie wird durch die 4 LED-Leuchten wie folgt angezeigt. Wenn nur eine LED leuchtet, ist die Powerbank zu 0-25% geladen. Wenn 4 LEDs leuchten, ist die Powerbank zu 75-100% geladen. Wenn eine LED blinkt, ist die Powerbank entladen.

Aufladen einer Solarstrombank mit Sonnenenergie:

- Achten Sie darauf, dass das Solarmodul direkt auf die Sonne ausgerichtet ist.
- Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
- Die maximale Leistung des Solarmoduls beträgt 1,2 W.
- Die Leistung des Solarmoduls hängt von der Intensität des Sonnenlichts ab.
- Eine grüne LED auf der Vorderseite der Powerbank zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.
- Die Powerbank lädt ihre Kapazität auch bei Kunstlicht und indirektem Sonnenlicht kontinuierlich auf, allerdings mit reduzierter Leistung.

Aufladen einer Solarstrombank über eine externe Stromquelle:

- Die Powerbank kann über ein USB-C-, Micro-USB- und Lightning-Kabel aufgeladen werden.

Aufladen anderer Geräte:

- Schließen Sie die Powerbank an das zu ladende Gerät an.
- Mehrere Geräte können gleichzeitig aufgeladen werden.
- Der Ladevorgang beginnt automatisch.
- Wenn der Ladevorgang nicht automatisch beginnt, schalten Sie die Powerbank manuell ein.

Kabelloses Laden verwenden:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, das Sie aufladen möchten, drahtloses Laden unterstützt.
- Schalten Sie die Powerbank ein, bevor Sie das drahtlose Laden verwenden.
- Legen Sie das aufzuladende Gerät auf die Rückseite der Powerbank in den für kabelloses Laden markierten Bereich.
- Das zu ladende Gerät sollte nicht weiter als 8 mm von der Powerbank entfernt sein.
- Der Ladevorgang wird automatisch gestartet. Die LED auf der Rückseite der Powerbank leuchtet grün.
- Wenn die LED auf der Rückseite rot leuchtet, kann das drahtlose Laden nicht verwendet werden. Entweder ist kein Ladegerät angeschlossen, oder das Ladegerät ist voll aufgeladen, oder ein Fremdkörper verhindert das kabellose Laden, oder das Ladegerät ist falsch auf der Powerbank positioniert.

LED-Taschenlampesteuerung:

- Halten Sie die Taste "ON/OFF" gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet. Halten Sie die Taste "ON/OFF" erneut gedrückt, um das LED-Licht auszuschalten.
Ein schneller Doppelklick (2 Mal pro Sekunde) auf die "ON/OFF"-Taste schaltet die rote und blaue Warnleuchte auf der Rückseite der Powerbank ein. Ein weiterer schneller Doppelklick auf die Taste "ON/OFF" schaltet das LED-Licht aus.

Warnung:

(1) Es ist üblich, dass sich das Gehäuse des Notstromgeräts während des Ladevorgangs erwärmt und nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich auf Raumtemperatur abkühlt.
(2) Wenn Sie das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzt haben, bewahren Sie es mit einer Ladung von 75 % auf. Dadurch werden Schäden an der Batterie vermieden.

- 1 Zerlegen Sie das Produkt oder sein Zubehör nicht.
- 2 Die Batterie darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstoßen oder anderweitig manipuliert werden.
- 3 Schützen Sie das Gerät vor Feuer, längerer direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts und der darin befindlichen Batterie zu vermeiden.
- 4 Schützen Sie sich vor dem Kontakt mit Wasser und nassen Gegenständen, insbesondere bei der Verwendung des Produkts.
- 5 Schützen Sie sich vor Hochspannungsgeräten.
- 6 Werfen oder schütteln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
- 7 Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten, nicht entfernbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Nehmen Sie den Akku heraus, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- 8 Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemischen Reinigungsmittel.
- 9 Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mangels Erfahrung und Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen. Schützen Sie sich vor Kindern!
- 10 Sichern Sie die Steckdosen bei Nichtgebrauch mit Sicherheitssteckern.
- 11 Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- 12 verwenden Sie zum Aufladen das Originalnetzteil und anderes Zubehör.
- 13 Im Falle einer Entzündung darf kein Wasserlöscher verwendet werden!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Beschädigungen des Generators führen.

Erklärung:

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende seiner Lebensdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

Die Produktgarantie einschließlich der Batterie beträgt 24 Monate ab dem Verkaufsdatum.

Die Batterielebensdauer beträgt 6 Monate, wenn die Batterie bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch nicht unter 80 % ihrer tatsächlichen (Nenn-)Leistung fällt.


Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wobei bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80 % der Gesamtanzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

Verlust der Garantie:

Die Garantie erlischt in den folgenden Fällen:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Gebrauch unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Spezifikationen des Geräts.
- Versuch einer unfachmännischen Reparatur oder Demontage durch den Benutzer.
- Das Gerät oder ein Teil davon wird durch Naturgewalten, z. B. Blitzschlag, Wasser, beschädigt, mechanische Beschädigungen, usw.
- Das Gerät oder ein Teil davon wird durch unsachgemäße Handhabung beschädigt.

| Technické specifikace: | |
|------------------------|------------------|
| Model: | VIKING E16W |
| Baterie | |
| Kapacita | 16000mAh/59Wh |
| Napětí baterie | 3.7V |
| Typ | Li-pol |
| Vstupy | |
| USB-C | 5V/3A |
| Micro USB | 5V/2A |
| Lightning | 5V/2A |
| Výstupy | |
| USB-A | 5V/3A |
| USB-C | 5V/3A |
| Wireless | 5W |
| Doplňující specifikace | |
| Rozměry produktu | 167 x 84 x 34 mm |
| Hmotnost | 505 g |
| Solární panel | 1.2W |
| Materiál | Tvrzený plast |
| Průslušenství | micro USB kabel |

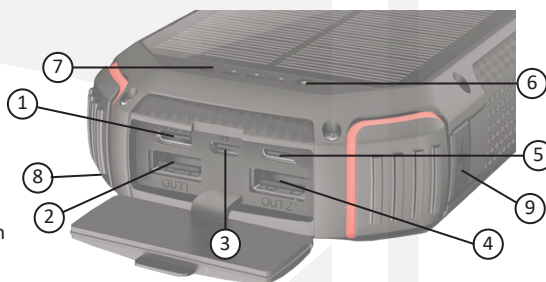

1. USB-C-Ausgang / Eingang
2. USB-A-Ausgang
3. Mikroeingang
4. USB-A-Ausgang
5. Lightning Eingang
6. Solarlade-LED
7. Status-LEDs für die Batteriekapazität
8. Kabellose Lade-LED auf der Rückseite der Powerbank
9. "ON/OFF"-Taste



Weitere Informationen über das Produkt



MADE IN CHINA

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!