


XIAOMI

33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled produktu

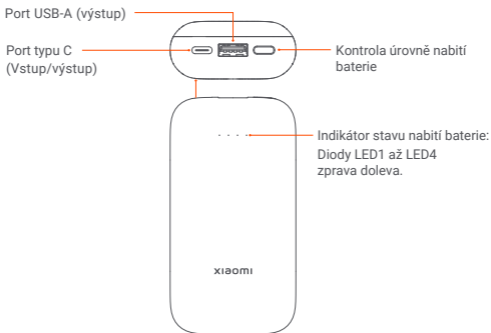

Tlačítko pro kontrolu stavu baterie není tlačítko napájení.
Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybití.

Bezpečnost: Powerbanka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které zabraňují přebíjení, nadměrnému vybití, přehřátí a zkratu za jakýchkoli pracovních podmínek.

Efektivita: Podporuje rychlé nabíjení s maximálním výkonem 33 W.

Kompatibilita: Vestavěný regulátor nabíjení USB je kompatibilní s většinou chytrých zařízení včetně smartphonů a tabletů.

Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie a odolný nabíjecí a vybíjecí čip.

Nabíjení

Připojte napájecí adaptér Xiaomi a kabel k portu typu C powerbanky a nabíjte ji.
Indikátor zobrazuje následující podmínky nabíjení:

Úroveň nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 - 25%	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50%	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75%	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75 - 99%	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitó	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba při nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Připojte zařízení k powerbance a nabíjete jej. Indikátor zobrazuje následující podmínky vybíjení:

Úroveň	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0 - 25%	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50%	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75%	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75 - 100%	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení nízkým proudem: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie přejdete do režimu slaboproudého vybíjení. Tento režim lze použít k nabíjení zařízení s nízkým proudem, jako jsou sluchátka Bluetooth a chytré náramky. Kontrolky se postupně rozsvěčují, což signalizuje, že se powerbanka nachází v režimu nízkoproudového vybíjení. Tento režim ukončíte opětovným stisknutím tlačítka. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po dvou hodinách.

Varování

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, a dokonce k požáru nebo výbuchu. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte následující upozornění:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodám.
- Při nabíjení této powerbanky se ujistěte, že používáte nabíječku, která odpovídá místním bezpečnostním normám, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!