

niceboy®

RAZE NEON

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ


Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Neon
Nabíjecí USB-C kabel
Audio kabel
Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zvýšení hlasitosti
2. Tlačítko snížení hlasitosti
3. Tlačítko TWS / změna módu
4. Tlačítko předchozí skladba
5. Zapnutí / Vypnutí Přehrávání / Pozastavení
Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
6. Tlačítko další skladba
7. Ovládání světel
8. AUX vstup jack 3,5mm
9. Vstup pro micro SD kartu
10. Nabíjecí USB - výstup, vstup pro USB flash disk
11. Nabíjecí USB-C vstup

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení, po úplném nabití dioda zhasne.

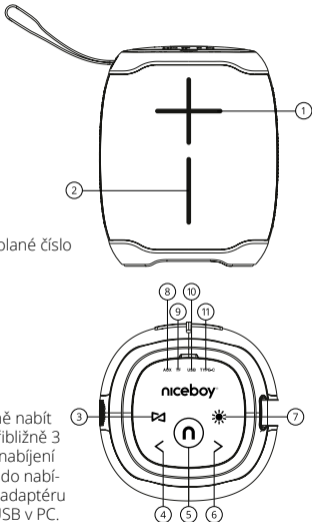

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (5) po dobu 3 vteřin.

*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky se vypne po 15 minutách z důvodu úspory energie.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (5) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody v tlačítku (5).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Neon“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (5) se rozsvítí.

*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

*Párování ukončíte dvojitým stiskem tlačítka (7).

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte krátkým nebo dlouhým stiskem tlačítek (1) a (2). Krátkým stiskem tlačítek (4) a (6) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte přiložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (8) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat dlouhým stiskem tlačítek (1) a (2). Krátkým stiskem tlačítek (4) a (6) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!