

## Návod k obsluze

# KitchenRadio

Kuchyňské stereo rádio s montáží pod kuchyňskou linku/poličku, s funkcí Bluetooth, handsfree, osvětlením a stereo reproduktory.



### 1. Předmluva

Vážený zákazníku, blahopřejeme k výběru rádia KitchenRadio. Tento návod vám má pomoci seznámit se s mnoha funkcemi vašeho nového kuchyňského rádia, abyste ho dokázali co nejlépe je využít. Návod k použití jsme napsali co nejjasněji a snažili jsme se, aby byl stručný.

#### 1.1 Účel použití zařízení

Zařízení je určeno pro příjem programů analogového rádia FM a přehrávání hudby pomocí funkce Bluetooth. Zařízení je určeno pro soukromé, nikoli komerční použití.

#### 1.2 Rozsah tohoto návodu

Návod k obsluze obsahuje informace o:

- nastavení zařízení
- obsluha zařízení
- čištění
- likvidace

#### 1.3 Konstrukční vlastnosti tohoto návodu k obsluze

Různé prvky uživatelské příručky obsahují různé formátování. To vám pomůže určit, zda prohlášení obsahuje:

normální text

- výpis popř

> činnost.

Tlačítka, která se mají stisknout, jsou označena tučně.

#### 1.4 Kontakt

Servisní kontakty TechniSat Polsko

telefon: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.com

kancelář zákaznického servisu

telefon: 071 310 41 41


e-mail: biuro@technisat.com


### 1.5 Právní informace

Společnost TechniSat nezodpovídá za poškození produktu způsobené vnějšími faktory, opotřebením nebo nesprávnou manipulací, neoprávněnými opravami, úpravami nebo nehodami.



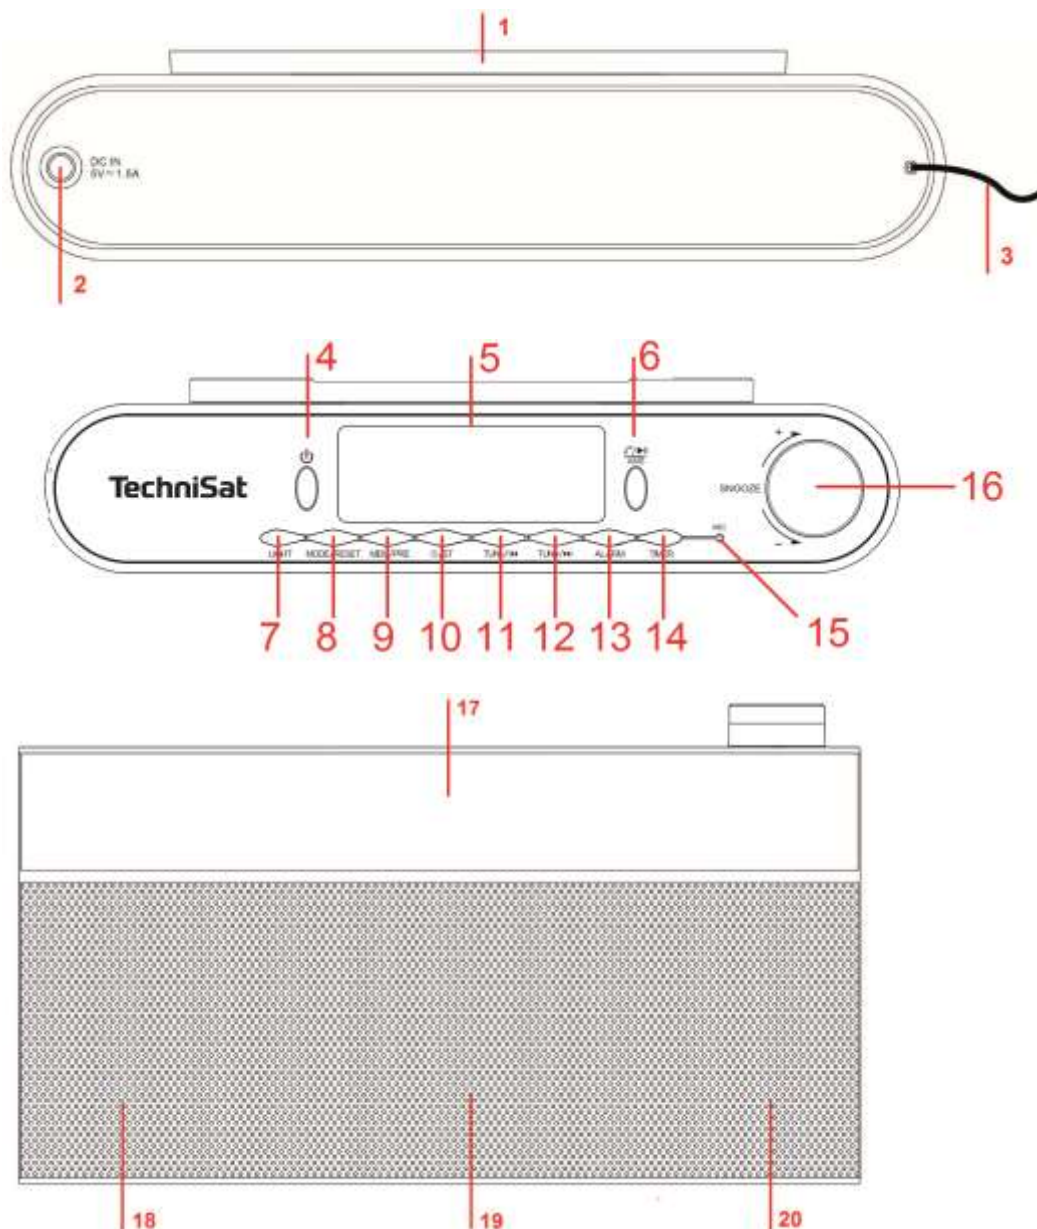


Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Nejnovější verze manuálu je k dispozici ve formátu PDF v oblasti stahování na domovské stránce TechniSat na [www.technisat.pl](http://www.technisat.pl)
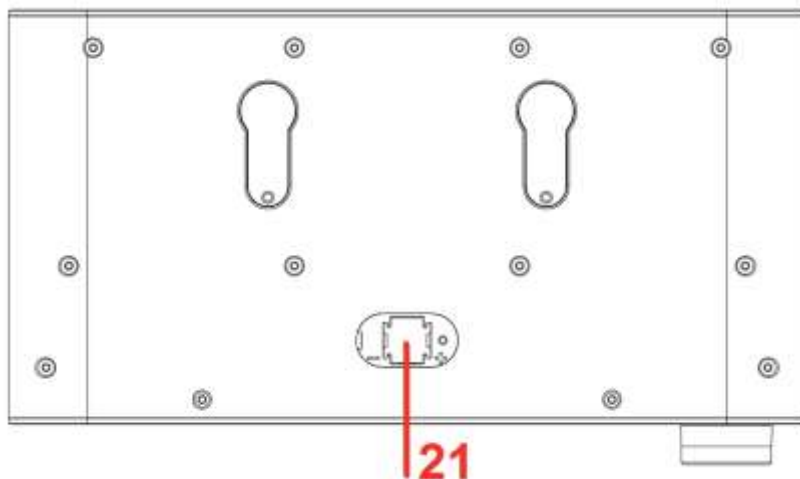
### 2. Popis zařízení





### Popis

- 1 Zásuvka pro montáž rukojeti (pro montáž zařízení, které se zasouvá do rukojeti pod kuchyňskou linku)
- 2 Napájecí konektor (pro DC 5V 1,5A)
- 3 Drátová anténa FM
- 4 Povolit / Zakázat
- 5 LED displej
- 6  /  / Tlačítko AMS  
(Přehrát / Pozastavit, Přijmout / Zavěsit / Poslední volaný hovor, Automatické paměťové stanice)
- 7 Tlačítko LIGHT (zapnutí/vypnutí podsvícení)
- 8 Tlačítko MODE / RESET (FM / Bluetooth, Reset)
- 9 Tlačítko MEM / PRE (Oblíbené stanice / Předvolba stanice)
- 10  / ST (Nastavení hodin / Stereo FM zapnuto / vypnuto)
- 11 TUN- / 
- 12 TUN + / 
- 13 Tlačítko ALARM (nastavení budíku 1/2)
- 14 Tlačítko TIMER (časovač)
- 15 Mikrofon (pro funkci hands-free)
- 16 Ovládací knoflík (- / +, Enter / Snooze)
- 17 LED pásek (LED bílé x 5)
- 18 Levý reproduktor
- 19 Bassreflex
- 20 Pravý reproduktor
- 21 Příhrádka na baterie (baterie nejsou součástí balení)

### 3. Bezpečnost

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny v tomto návodu a na zadní straně zařízení.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!