

SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA


(VERZE LUXURY)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a spínatelné zásuvky pro univerzální použití. Slouží pro ovládání el. spotřebičů, světel, ventilátorů, apod.

Obsah



Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 4-tlačítkový RFGB-40/W, RFGB-40/B
Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy 4-tlačítkový RFGB-240/W, RFGB-240/B



Schuko



British




French

Spínaná zásuvka - multifunkční
RFSC-61N


EAN 8595188183222 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "French")
EAN 8595188183420 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "Schuko")
EAN 8595188183321 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "British")
EAN 8595188183239 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "French")
EAN 8595188183437 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "Schuko")
EAN 8595188183338 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "British")
EAN 8595188183246 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "French")
EAN 8595188183444 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "Schuko")
EAN 8595188183345 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "British")
EAN 8595188183253 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "French")
EAN 8595188183451 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "Schuko")
EAN 8595188183352 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + Spínaná zásuvka - multifunkční "British")

Schéma

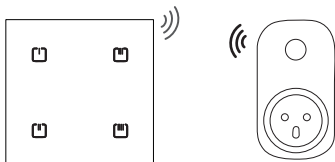

Jednotlivé prvky v INELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS Spínatelná zásuvka umožňuje základní funkci ovládání elektrických spotřebičů - **sepnout / vypnout**.

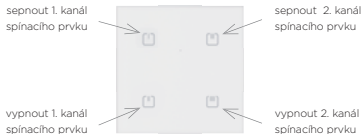

Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit - viz. manuály jednotlivých prvků iNELS



Dotykový skleněný ovladač, ostré/oblé rohy, 4-tlačítkový, RFGB-40/RFGB-240

Podrobný manuál



RFGB-40




RFGB-240

- RFGB-40/B - dotykový skleněný ovladač, ostré rohy, 4-tlačítkový, černý
- RFGB-40/W - dotykový skleněný ovladač, ostré rohy, 4-tlačítkový, bílý
- RFGB-240/B - dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - 4-tlačítkový, černý
- RFGB-240/W - dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - 4-tlačítkový, bílý


Charakteristika

- Bezdrátový ovladač - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- Tloušťka pouhých 8 mm.
- 2/4 kapacitní tlačítka umožňují ovládat 2 až 4 prvky.
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch - základna umožňuje přišroubování přímo na zeď, přilepení oboustrannou páskou nebo pouhé položení na stůl.


Výměna baterií ve 3 krocích

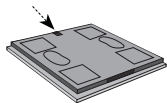

Stiskem otevřete zásuvný držák pro baterie (pro otevření můžete použít plochý šroubovák).

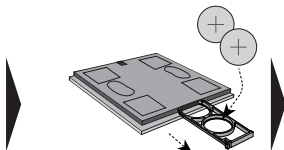

Baterie CR2032 zasuňte do držáku baterie. Pozor na polaritu.

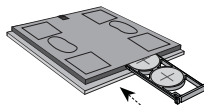

Po vložení baterií, držák zasuňte do přístroje.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!