



Indukčná varná doska

10031663

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje

Položka číslo	10031663
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	3500 W
Rozmery (V x Š x H)	8.2 cm x 69.0 cm x 42.0 cm

Bezpečnostné inštrukcie



Dôležité informácie pre pacientov so srdcovým stimulátorom:

Pacient s kardiostimulátorom by mal tento výrobok používať iba pod konzultácií s lekárom.

Pre bezpečnosť si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte pokyny. Ponechajte si pokyny pre budúce použitie.


- Spotrebič je určený iba na domáce použitie a smie byť inštalovaný a prevádzkovaný iba v súlade s touto používateľskou príručkou.
- Nedotýkajte sa indukčnej varnej dosky mokkými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepripájajte do zásuvky, do ktorej je zapojených niekoľko ďalších spotrebičov.
- Nepoužívajte, ak je zástrčka poškodená alebo sa nedá pevne pripojiť do zásuvky.
- Súčasti spotrebiča nijakým spôsobom neupravujte ani neopravujte.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo vody.
- Nepoužívajte v blízkosti detí a nenechajte deti používať spotrebič bez dozoru
- Neumiestňujte na nestabilné povrchy.
- Nepohybujte s doskou, keď je na nej hrniec alebo panvica.
- Neohrievajte prázdny hrniec ani ho neprehrievajte.
- Na varnú dosku nekladte kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice, veká, plechovky a hliníkové fólie, pretože sa môžu zohriať.
- Spotrebič používajte s dostatočným priestorom. Udržujte prednú stranu a pravú alebo ľavú stranu voľnú.
- Neumiestňujte spotrebič na koberec alebo obrus (vinyl) ani na iné ľahko horľavé látky.
- Neumiestňujte list papiera medzi hrniec alebo panvicu a varnú dosku. Papier sa môže spáliť.
- Ak je povrch popraskaný, vypnite zariadenie, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom a potom ho odnesť do servisu
- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu.
- Nedotýkajte sa hornej dosky po odstránení hrnca alebo panvice, pretože bude stále horúca.

Prístroj neumiestňujte do blízkosti objektov, ktoré sú magneticky ovplyvňované ako sú: rádiá, televízory, bankové karty a kazetové pásky.

- Sieťová šnúra môže byť vymenená kvalifikovanými technikmi alebo vyškolenými osobami.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Hliníkové fólie a plastové nádoby nemôžu byť umiestnené na horúcich povrchoch.
- Sklokeramické povrchy sa nesmú používať na odkladanie vecí.
- Pri prevádzke spotrebiča buďte opatrní, pretože náramky, hodinky a podobné predmety, ktoré užívateľ nosí, môžu byť horúce, keď sú v tesnej blízkosti varnej dosky.
- Používajte iba nádoby takého typu a veľkosti ako sú odporúčané v tejto používateľskej príručke.
- Po použití vypnite varnú dosku pomocou vypínača. Nespoliehajte sa na detektor.
- Prístroj nevystavujte vode alebo iným kvapalinám.
- Všetky opravy musia vykonávať iba kvalifikovaní technici, osoby vyškolené alebo odporúčané výrobcom.
- Dbajte na to, aby v okolí varnej dosky priestory kovové povrchy.
- Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebude hrať.

POZNÁMKA: Keď je hrniec odstránený, indukčná varná doska sa môže ihneď vypnúť. Ak zostane varná doska po dokončení varenia zapnutá, automaticky sa vypne po 2 hodinách. V Režime Flex Induction, zaznie pípnutie a varná doska sa vypne za 16 sekúnd (30 sekúnd v ostatných prevádzkových režimoch)

Popis výrobku

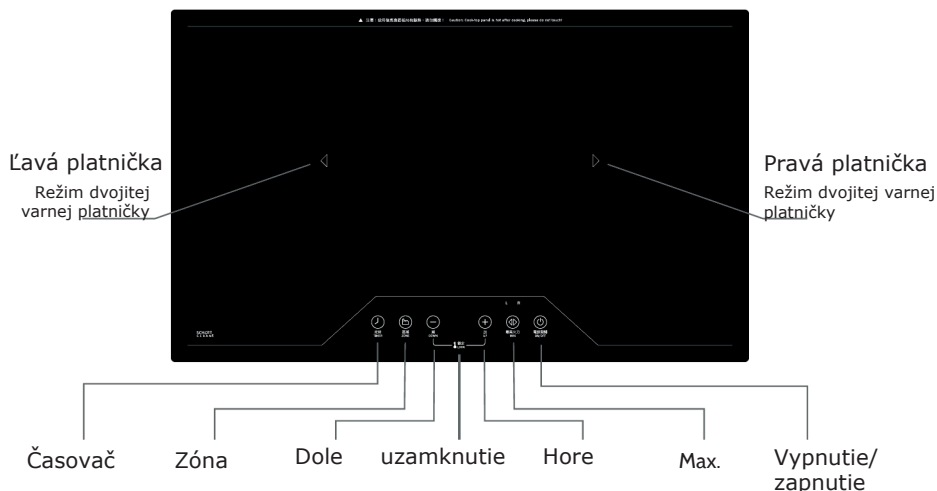

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!