


# Návod k instalaci a použití

Kombinované chladničky

**LIEBHERR**

CZ

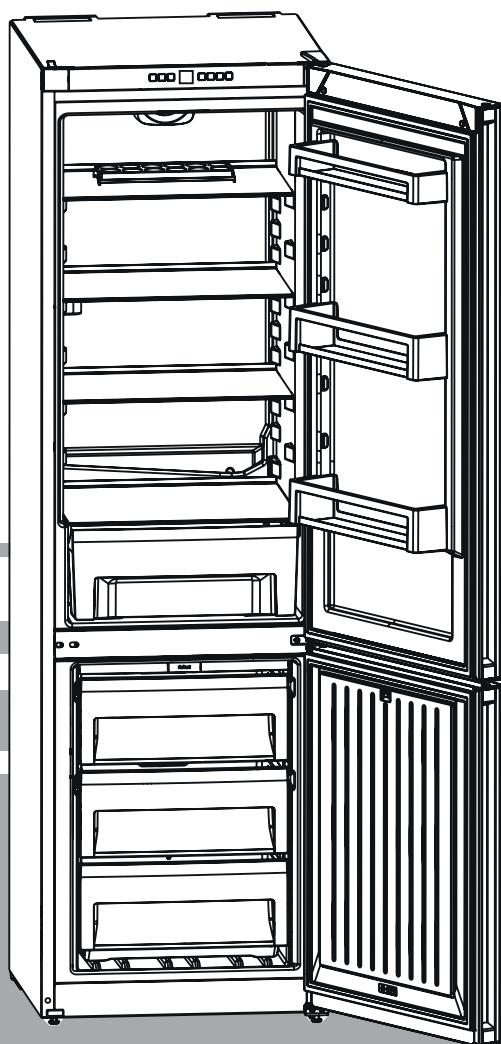

110117 **7082878-00**

CN(P)(e) 42/43/48

**M<sub>c</sub> TREE**

## Obsah

<b>1</b>	<b>Popis spotřebiče</b> .....	<b>2</b>
1.1	Popis spotřebiče a jeho příslušenství .....	2
1.2	Vhodné použití spotřebiče .....	2
1.3	Shoda .....	2
1.4	Rozměry spotřebiče .....	2
1.5	Úspora energie .....	3
<b>2</b>	<b>Všeobecné bezpečnostní informace</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Ovládání a displej</b> .....	<b>4</b>
3.1	Ovládací prvky .....	4
3.2	Ukazatel teploty .....	4
<b>4</b>	<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>4</b>
4.1	Přeprava spotřebiče .....	4
4.2	Instalace spotřebiče .....	4
4.3	Změna směru otevírání dvířek .....	5
4.4	Instalace do kuchyňské linky .....	5
4.5	Likvidace obalu .....	5
4.6	Připojení spotřebiče .....	5
4.7	Uvedení spotřebiče do provozu .....	5
<b>5</b>	<b>Provoz</b> .....	<b>6</b>
5.1	Dětský zámek .....	6
5.2	Dveřní alarm .....	6
5.3	Teplotní alarm .....	6
5.4	Režim Šabat .....	6
5.5	Chladicí část .....	7
5.6	Mrazicí část .....	7
<b>6</b>	<b>Údržba</b> .....	<b>8</b>
6.1	Odmrazení s funkcí NoFrost .....	8
6.2	Čištění spotřebiče .....	8
6.3	Zákaznický servis .....	9
<b>7</b>	<b>Závady</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Vyřazení z provozu</b> .....	<b>9</b>
8.1	Vypnutí spotřebiče .....	9
8.2	Vyřazení spotřebiče z provozu .....	10
<b>9</b>	<b>Likvidace spotřebiče</b> .....	<b>10</b>

Výrobce neustále pracuje na zdokonalování všech svých výrobků. Proto prosím berte v úvahu, že si vyhrazujeme právo na změny vzhledu, vybavení a technických parametrů.

Přečtěte si prosím informace v této příručce, abyste mohli využít všech výhod svého nového spotřebiče.


Tento návod k obsluze platí pro několik modelů. Mohou proto existovat odlišnosti. Pasáže v textu, které popisují pouze určitý model, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny k úkonům jsou označeny symbolem ►, výsledky těchto úkonů označuje symbol ▷.**

## 1 Popis spotřebiče

### 1.1 Popis spotřebiče a jeho příslušenství

Přeložte si prosím vedle textu poslední stránku s ilustrací.

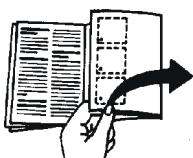

#### Poznámka

► Skladujte potraviny v chladničce logicky, viz obrázek. Pouze tak dosáhnete optimální energetické účinnosti spotřebiče.

► Police, zásuvky a košíky jsou při dodání uspořádány pro optimální energetickou účinnost.

#### Obr. 1

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) Ovládání                 | (8) Příhrádka na vejce       |
| (2) Dveřní police            | (9) Typový štítek            |
| (3) Police na láhve*         | (10) Zásuvka mrazničky       |
| (4) Box na zeleninu          | (11) Systém VarioSpace       |
| (5) Zóna s nejnižší teplotou | (12) Zásobník na kostky ledu |
| (6) Vypouštěcí výtok         | (13) Přední seřizovací nožky |
| (7) Nastavitelná police      | (14) Přepravní rukojeti      |

### 1.2 Vhodné použití spotřebiče

#### Určení spotřebiče

Tento spotřebič je určen výhradně pro chlazení potravin v domácnosti nebo podobném prostředí. To zahrnuje např. použití

- v kuchyňkách pro zaměstnance, noclehárnách se snídaní,
- hosty v rekreačních chatách, hotelech, motelech a jiných druzích ubytování,
- v pohostinských a podobných službách při velkoobchodním prodeji.

Všechny ostatní druhy použití jsou nepřipustné.

#### Možné zneužití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léčiv, krevní plazmy, laboratorních přípravků nebo podobných medicínských materiálů a výrobků dle popisu ve směrnici o medicínských zařízeních 2007/47/EC.
- Použití v oblastech se zvýšeným nebezpečím výbuchu
- Použití v nestabilním prostředí, jako jsou lodě, vlaky nebo letadla
- Skladování živých zvířat

Nesprávné použití spotřebiče může vést k poškození nebo znečištění uskladněných věcí.

#### Klimatické třídy

Omezení provozní teploty spotřebiče se řídí podle klimatických tříd. Správná klimatická třída pro váš přístroj je uvedena na typovém štítku.

#### Poznámka

► Uchovávejte spotřebič v uvedených teplotách, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

Klimatické třídy	pro okolní teploty
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Hlučnost výrobku: 37 dB (A), aktuální ke dni vydání 4. 1. 2016.

### 1.3 Shoda

Chladicí okruh byl testován na přítomnost netěsností. Spotřebič splňuje příslušné bezpečnostní předpisy a směrnice ES 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/ES a 2010/30/EU.

### 1.4 Rozměry spotřebiče

#### Obr. 2

Typ	h	a	b	c	d
CN(el) 4213	1861	600	657*	610	1200*
CN(P)(el) 4313	1861	600	657*	610	1200*
CN(P)(el) 4813	2011	600	657*	610	1200*

\* Při použití distančních sloupek se rozměry zvětšují o 35 mm (viz kapitola 4.2).

\* podle modelu a vybavení

## 1.5 Úspora energie

- Vždy zajistíte dobré větrání a možnost odvodu vyfukovaného vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory nebo mřížky.
  - Větrací otvory udržujte vždy průchozí.
  - Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti vaříčů, radiátorů a podobných zdrojů tepla.
  - Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz kap. 1.2). Pokud se okolní teplota příliš odchyluje od standardní pokojové teploty (25 °C), může se spotřeba energie lišit.
  - Dveře spotřebiče otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu.
  - Čím níže je nastavena teplota uvnitř přístroje, tím větší je jeho spotřeba energie.
  - Skladujte potraviny v chladničce logicky (viz kapitola „Popis spotřebiče“).
  - Potraviny do chladničky ukládejte pečlivě zabalené. Předejdete tak vytváření námrazy.
  - Potraviny vytahujte z chladničky pouze na nezbytně dlouhou dobu, aby se jejich teplota příliš nezvýšila.
  - Nevkládejte do chladničky horké potraviny. Nechte je nejdříve vychladnout při pokojové teplotě.
  - Zmrazené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
  - Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní všechny potraviny a vypněte ji.
  - Nahromaděný prach zvyšuje spotřebu elektrické energie. Z chladicí jednotky a výměníku tepla (kovová mřížka na zadní straně spotřebiče) by měl být jednou ročně setřen prach.
- Obr. 10**

## 2 Všeobecné bezpečnostní informace

### Nebezpečí pro uživatele:

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Mohou jej používat rovněž osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi v případě, že jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Dětem nesmí být dovoleno si se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti bez dozoru. Děti ve věku 3 až 8 let mohou do spotřebiče vkládat potraviny a vyjímat je z něj. Dětem mladším 3 let nesmí být dovoleno přibližovat se ke spotřebiči v případě, že nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Při odpojování spotřebiče od zdroje vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě poruchy vytáhněte kabel ze zástrčky nebo deaktivuje pojistku.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením. Nevádějte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem do provozu.
- Opravu a další úkony vyžadující zásah do spotřebiče smí provádět výhradně zákaznický servis nebo ostatní, speciálně vyškolený personál.
- Instalaci a zapojení spotřebiče provádějte výhradně podle instrukcí v návodu k obsluze.
- Uchovejte tento návod na bezpečném místě a případně jej předejte dalším majitelům.
- Osvětlení, které se nachází ve spotřebiči, slouží výhradně k osvětlení vnitřku spotřebiče a není vhodné jako pokojové světlo.

### Nebezpečí požáru:

- Chladivo R 600a je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Při úniku chladiva může dojít k jeho vznícení.
  - Nepoškozujte trubky chladicího okruhu.
  - Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo se zápalnými zdroji.
  - Ve vnitřním prostoru nepoužívejte žádná elektronická zařízení (například parní čističe, ohřívače, výrobníky na zmrzlinu atd.).
  - Pokud dojde k úniku chladiva, zhaste plameny nebo zdroje vznícení v okolí. Prostor dobře vyvětrejte. Kontaktujte poprodejní servis.
- Ve spotřebiči neskladujte výbušniny nebo spreje s hořlavými hnacími médii, jako je butan, propan, pentan atd. Pro identifikaci těchto sprejů hledejte složení vytištěné na spreji nebo symbol plamene. Případné uniklé plyny se mohou vznítit vzhledem k elektrickým součástem uvnitř spotřebiče.
- Hořící svíčky, lampy a další předměty s otevřeným ohněm držte mimo dosah přístroje, aby nezpůsobily požár přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné produkty obsahující alkohol skladujte v pevně uzavřených nádobách. Uniklý alkohol by se mohl po kontaktu s elektrickými součástkami vznítit.

### Nebezpečí převrnutí a pádu:

- Sokl, boxy, dvířka a pod. nepoužívejte jako schůdky nebo oporu. To platí zejména pro děti.

### Nebezpečí otravy jídlem:

- Nekonzumujte potraviny, které byly uskladněny příliš dlouho.

### Nebezpečí omrzlin, znečitlivění a bolesti:

- Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu pokožky s chladnými povrchy ochlazeného/zmrazeného jídla nebo podnikněte ochranná opatření, např. si nasadte rukavice. Nekonzumujte zmrzlinu, zmrzlou vodu nebo kostky ledu ihned po vyjmutí a nekonzumujte je příliš studené.

### Nebezpečí zranění a poškození spotřebiče:

- Horká pára může vést ke zranění. Nepoužívejte k odmrazování elektrická topná zařízení, parní čističe, otevřený oheň nebo spreje.
- Neodstraňujte led ostrými předměty.

### Nebezpečí rozdrčení:

- Nevkládejte při otevírání a zavírání dvířek do prostoru se závěsy prsty. Mohlo by dojít k jejich přiskřípnutí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!