



NÁVOD K POUŽITÍ

MG15CFX / MG30CFX

MG15CFX

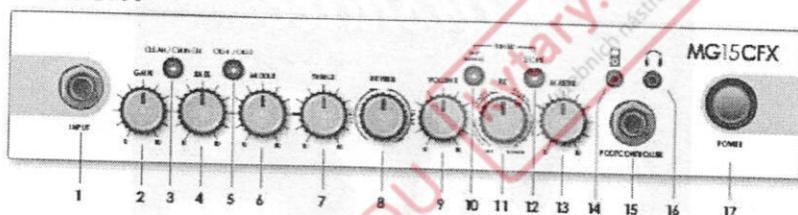

MG30CFX

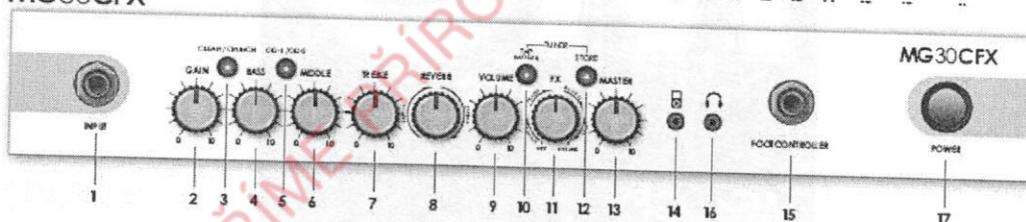

1. Konektor Input

Vstup pro připojení kytary. Pro prevenci přítomnosti šumu v signálu, rušení signálu a nechtěným zpětným vazbám používejte pouze kvalitní kytarové kabely (tzn. stíněné).

2. Ovladač Gain

Tento potenciometr ovládá množství signálu vstupujícího do předzesilovače a úroveň zkreslení signálu na zvoleném kanálu.

3. Přepínač Clean/Crunch

Volí mezi kanály s čistým zvukem (Clean, svítí zelená dioda) a kanály se zkresleným zvukem (Crunch, svítí červená dioda).

4. Ovladač Bass

Otáčením tohoto ovladače doprava získá váš zvuk na hřejivosti a hloubce.

5. Přepínač OD - 1/OD-2

Přepíná mezi kanály OD-1 (zelená) a OD-2 (červená).

6. Ovladač Middle

Nastavením středových frekvencí měníte průraznost a charakter zvuku.

7. Ovladač Treble

Otáčením tohoto potenciometru doprava bude váš zvuk jasnější a říznější, otáčením doleva bude váš zvuk ve výsledku měkčí.

8. Ovladač Reverb

Tímto ovladačem ke zvolenému kanálu přidáte táhlý reverb, od jemného po skutečně prostorný včetně všech poloh mezi tím. Navíc jsou zde dva různé znějící typy dozvuků, ze kterých lze vybírat - Studio, nebo Spring. Studio emuluje zvuk studiového deskového

dozvuku, zatímco Spring podle očekávání emuluje zvuk klasické pružinové dozvukové jednotky.

9. Ovladač Volume

Nastavuje úroveň hlasitosti zvoleného kanálu.

10. Spínač Tap (ruční)

Přizpůsobuje čas zpoždění efektu delay FX mezi dvěma stisknutími. Tato doba je indikována blikáním diody. Pokud tlačítko Tap stisknete na déle než 2 vteřiny, přepnete zesilovač z režimu Manual do režimu Preset (viz příslušná strana).

Pokud používáte volitelný nožní přepínač, současným sešlápnutím spínačů Tap a Store aktivujete ladičku.

11. Ovladač FX

Vybírá a nastavuje jeden z pěti digitálních efektů - Chorus, Phaser, Flanger, Delay a Octave.

12. Spínač Store

Ukládá aktuální nastavení zesilovače do aktuálního kanálu k následnému vyvolání pomocí volitelného nožního přepínače. Pokud je zesilovač v režimu Manual, tlačítko Store svítí červeně.

13. Ovladač Master

Nastavuje celkovou výstupní úroveň hlasitosti zesilovače.

14. Konektor MP3 Line In

Jamujte s vaším oblíbenou nahrávkou MP3, CD, nebo na pásku připojením linkového, nebo sluchátkového výstupu z vašeho přehrávače sem.

Poté už jen upravte hlasitostní poměr přehrávače a vaší kytary a máte perfektní systém pro zkoušení.

15. Konektor Footcontroller

Konektor 1/4" pro připojení volitelného nožního přepínače (PEDL-90008) - viz příslušná strana.

16. Konektor Headphone

Výstup, který se hodí, pokud si z různých důvodů nemůžete dovolit cvičit nahlas. Připojením sluchátek automaticky vypnete přívod signálu do reproduktoru.

17. Spínač Power

Tímto spínačem svůj zesilovač zapnete a vypnete. Pokud je zesilovač zapnutý, tlačítko Channel svítí. Pokud je zesilovač vypnutý, tlačítko nesvítí.

Poznámka: konkrétní hodnota síťového napájecího napětí, pro kterou byl váš zesilovač vyroben, je vyznačena na zadním panelu. Předtím, než zesilovač zapojíte do sítě, vždy se ujistěte, že může být napájen právě napětím vaší sítě. Pokud máte nějaké pochyby, poraďte se prosím s kvalifikovaným technikem. Váš prodejce Marshall vám v tomto ohledu pomůže. Zajistěte prosím, aby byl zesilovač vypnutý a odpojený od napájecí sítě kdykoliv ho přemisťujete.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!