



Sous-vide varič

10030584

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedotýkejte se horkých povrchů nebo horké vody. Používejte ovládací prvky.
- Používejte zařízení výhradně k přípravě vakuovaných potravin.
- Neponořujte celé zařízení do vody nebo jiné tekutiny. Vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem.
- Pokud jsou při používání zařízení v blízkosti děti, je nezbytný přísný dohled v jejich blízkosti.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením.
- Odpojte zařízení z elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte i před čištěním. Nechte zařízení před připojením nebo odpojením příslušenství vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud došlo k poruše zařízení, nebo pokud bylo zařízení nějakým způsobem poškozené. V takovém případě zašlete zařízení do zákaznického servisu.
- Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, nesmí být používáno. Mohly by tím být způsobeno zranění.
- Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Neumisťujte zařízení k plynovému hořáku, k elektrickému topení nebo k troubě.
- Nepoužívejte toto zařízení s prodlužovacím kabelem. Použijte uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Používejte zařízení pouze ve vodě. Udržujte hladinu vody mezi označeními minima "Min" a maxima "Max". Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než je určeno.
- Uchovávejte zařízení v suchu. Používejte zařízení pouze tehdy, když je hladina vody mezi "Min" a "Max". Pouze vyhřívací tyč s čerpadlem může být ponořena do vody. Neponořujte síťový kabel a horní část zařízení s jednotkou motoru. Pokud bylo zařízení ponořeno, odpojte napájecí kabel a obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky.
- Vytáhněte síťový kabel předtím, než zařízení někam přesunete, jak ho budete čistit nebo pokud ho nebudete používat. Nechte zařízení vychladnout, dokud ho nevezmete do ruky nebo dokud ho uskladníte.
- Používejte zařízení v bezpečném domácím prostředí. Nepoužívejte zařízení venku nebo v blízkosti výbušných nebo hořlavých látek.
- Pozor, cirkulující voda může být velmi horká. Použijte podstavec, abyste ochránili Vaši pracovní desku před hrcem, který byl použit spolu se zařízením. Abyste vařenou potraviny pohodlně vybrali z vodní lázně, použijte kleště.
- Nepoužívejte zařízení v případě, že zařízení někdy spadlo do vody, pokud je zařízení poškozeno, vykazuje poruchu nebo pokud je jakýmkoli způsobem poškozená elektrická zástrčka nebo napájecí kabel. Kontaktujte prosím zákaznický servis. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést ke zraněním.
- Zakryjte vodní lázeň. Zakrytím fólií můžete ušetřit energii. Nezakrývejte však fólií žádné části zařízení.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Vakuové vaření (sous-vide)

Při sous-vide vaření nebo vaření vakuovaných potravin potraviny zavaří do plastového sáčku a vaří se při nízkých teplotách ve vodní lázni v typickém rozmezí teploty 55-65 ° C. Zařízení udržuje konstantní teplotu pomocí svého termostatu. Používejte zařízení výlučně pro přípravu vakuově balených potravin ve vodní lázni a ne v kontaktu s potravinami (polévka a pod.).

Použití

1. Naplňte nádobu vodou. Sledujte indikátor hladiny vody. Hladina vody by měla být mezi značkami "MIN" a "MAX". Všimněte si, že hladina vody stoupne, když do hrnce vložíte jídlo. Nezaplnujte hrnec moc vysoko, když do něj přidáte jídlo. Připevněte tyč na okraji hrnce pomocí držáku.

Upozornění: Když stoupne teplota vody, voda se začne odpařovat. Zařízení je vybaveno alarmem, který signalizuje nízkou hladinu vody. V případě, že hladina vody klesne pod označení "MIN", topné těleso tyče se vypne.

2. Ovládací panel: Dotykem zapnutí / vypnutí na dobu 5 sekund. V prvním řádku se zobrazí nastavená teplota. V druhém řádku se zobrazí aktuální teplota. Třetí řádek ukazuje nastavený čas a dobu provozu. Podržte současně tlačítko zapnutí / vypnutí a tlačítko SET během 2 sekund pro přepínání mezi jednotkami ° C a ° F.


3. Nastavení doby vaření a teploty.

Nastavení času:

1 x stiskněte tlačítko SET: nastavení hodiny
2 x stiskněte tlačítko SET: nastavení minuty

Když na displeji bliká hodina a minuta, otočte kolečko na zařízení nahoru, abyste nastavili čas. Nejdelší nastavitelná doba vaření je 59:59 hodin.

Nastavení teploty: Teplotu nastavíte kdykoliv pomocí kolečka, s výjimkou toho, když bliká na displeji čas. Nejvyšší nastavitelná teplota je 95 ° C (nebo 203 ° F).

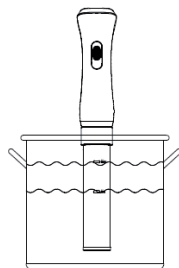

4. Příprava jídla: Jedenkrát stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí pro spuštění ohřevu a cirkulace vody. Vložte do vody vakuované potraviny, když je dosaženo nastavené teploty.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!