


# Návod k obsluze Janome Juno J15

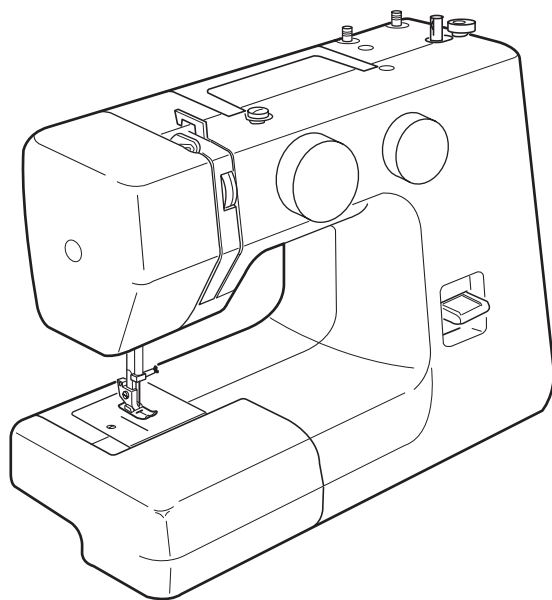

# Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím stroje pečlivě pročtěte všechny pokyny k obsluze.

Tento stroj není určen pro osoby (děti) se sníženými mentálními schopnostmi, pro osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi a bez řádného dozoru.

Při používání stroje vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

Tento šicí stroj je navržen a vyroben pouze pro domácí použití.

## Nebezpečí— pro snížení rizika zásahu el. proudem.

1. Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru, pokud je zapnuto. Vždy vypněte šicí stroj a odpojte přívodní kabel po použití a před čištěním.
2. Vždy vypněte šicí stroj před výměnou žárovky. Používejte vždy stejný typ žárovky s označením 15 Wattů.

## Varování— pro snížení rizika popálení, vznícení, zásahu el. proudem nebo zranění:

1. Nedovolte, aby byl šicí stroj používán jako hračka. Vždy je třeba blízkého dozoru, pokud je stroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
2. Používejte zařízení pouze k účelům, k jakým bylo vyrobeno a jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství, které je určeno k tomuto stroji a způsobem, jak je popsáno v tomto návodu.
3. Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud je poškozena zástrčka nebo přívodní kabel, pokud nefunguje správně, došlo k jeho poškození nebo kontaktu s vodou.  
V takovém případě odнесите šicí stroj do nejbližšího autorizovaného servisu pro kontrolu a případnou opravu.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je některý z ventilačních otvorů blokován. Uchovávejte ventilační otvory i pedál stroje čisté.
5. Nevkládejte žádné předměty do otvorů stroje.
6. Nepoužívejte venku.
7. Nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové produkty (spreje), nebo v místnostech, kde dochází ke zpracování kyslíku.
8. Pro odpojení vypněte hlavní vypínač do polohy vypnuto ("O"), poté vyjměte kabel ze zásuvky.
9. N neodpojujte taháním za přívodní kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoliv kabel.
10. Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly.
11. Vždy používejte správnou stehovou desku. Může dojít k poškození jehly, případně stroje.
12. Nepoužívejte tupé nebo ohnuté jehly.
13. Při šití netahejte ani nepostrkujte látku. Může dojít k poškození jehly.
14. Vypínejte šicí stroj ("O"), pokud provádíte jakékoliv úpravy v oblasti jehly, jako jsou navlékání jehly, výměna jehly, navlékání cívky nebo výměna přítlačné patky, apod.
15. Při odstraňování krytů vždy vypněte šicí stroj a odpojte přívodní kabel ze zásuvky, pokud provádíte mazání, nebo jakékoliv úpravy či nastavení, popsané v tomto návodu.

## Uchovejte tyto pokyny



Mějte, prosím, na paměti, že toto zařízení je třeba bezpečně recyklovat s ohledem na platnou legislativu dané země. V případě pochyb kontaktujte svého prodejce. (pouze pro Evropskou Unii)

## Tabulka obsahu

### ODDÍL I. Základní části

Názvy částí.....	2
Pracovní stolek/plocha.....	3
Šití na volném ramenu.....	3
Standardní příslušenství.....	3
Box pro ukládání příslušenství.....	3

### ODDÍL II. Příprava k šití

Zapojení stroje do el. sítě.....	4
Ovládání rychlosti šití.....	4
Páčka pro zdvih a spuštění patky.....	5
Výměna přítlačné patky.....	5
Nasazení a odstranění držáku patek.....	5
Výměna jehel.....	6
Kontrola jehly.....	6
Tabulka jehel a nití.....	6
Nastavení nitových kolíků.....	7
Odstranění a vložení cívkového pouzdra.....	7
Navíjení cívek.....	8
Navlékání cívkového pouzdra.....	8
Navlékání stroje.....	9
Vytažení spodní nitě.....	10
Kolečko pro nastavení napětí nitě.....	10
Kolečko pro volbu stehu.....	11
Kolečko pro nastavení délky stehu.....	11
Páčka zpětného chodu.....	12
Látací destička.....	12

### ODDÍL III. Základní šití

Šití rovným stehem.....	13
Vodící švové linie.....	14
Šití hranatého rohu.....	14
Šití cikcakem.....	14

### ODDÍL IV. Užité stehy

Trikotový steh.....	15
Steh na úplety.....	15
Rovný steh.....	16
Rick-rack strečový steh.....	16
Přišívání knoflíků.....	17
Knoflíková dírka.....	18
Přišívání zipů.....	19
Slepý lem.....	19

### ODDÍL V. Dekorativní stehy

Lasturový steh.....	20
Nabírání.....	20
Aplikace.....	21
Vzory strečových stehů.....	21

### ODDÍL VI. Péče a údržba

Čištění cívkového pouzdra a chapače.....	22
Rozebrání dráhy chapače.....	22
Složení chapače.....	22
Čištění podavače.....	22
Osvětlení.....	23
Problémy při šití.....	24

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!