


Návod k používání štípače polen JT6T-520

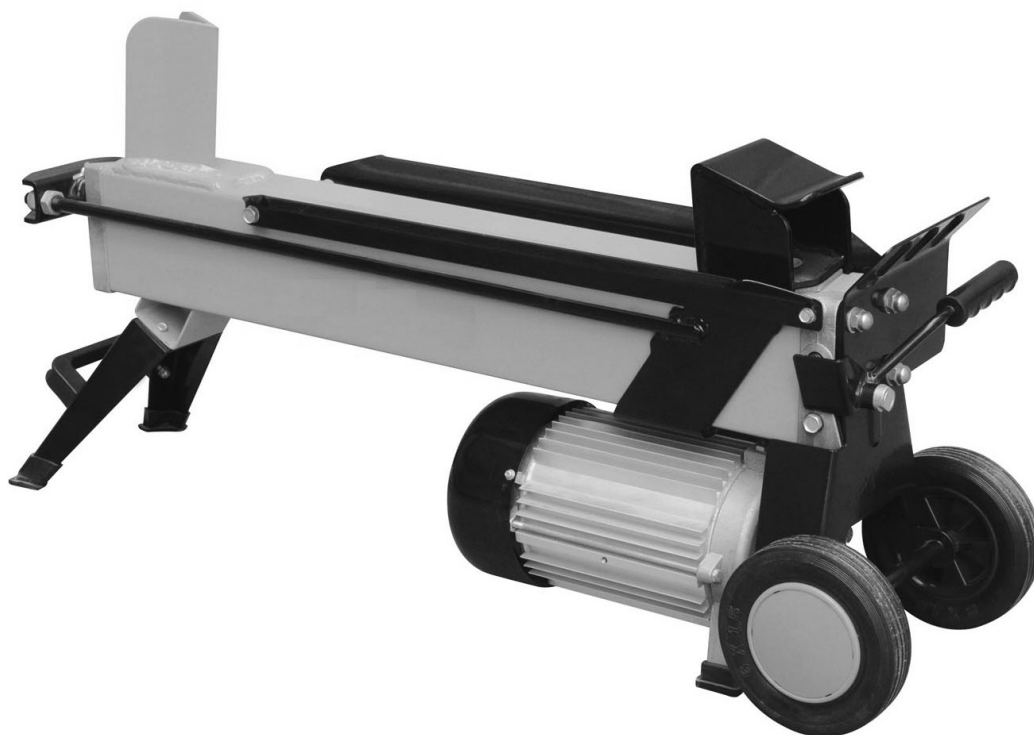

Pozorně si přečtěte tento návod dříve než začnete se strojem pracovat

Vážení zákazníku,

přejeme Vám příjemnou obsluhu a užitek při práci se štípačkou dřevěných polen. Výrobce předem upozorňuje, že není zodpovědný za škody vzniklé z nebo ve spojení s:


- nesprávným zacházením
- nedodržováním instrukcí uvedených v tomto návodu
- opravami, které provedla osoba odlišná od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska
- montáží neoriginálních náhradních dílů
- nesprávným používáním (štípač polen je určen k domácímu použití)
- poruchou v elektrické síti

Doporučení:

Před samotnou montáží a použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Návod Vám poslouží ke zlehčení práce s výrobkem a k plnému využití jeho vlastností. Naleznete v něm instrukce k bezpečnému zacházení, efektivnímu využití a předcházení nebezpečí. Tím vším také prodloužíte životnost výrobku. Výrobek používejte jenom v souladu s místními předpisy a podle technických postupů práce s dřevem. Návod pečlivě uchovejte a chraňte před poškozením. V případě, že obsluhu štípačky svěřujete jiné osobě, dbejte na to, aby si před zprovozněním pečlivě přečetla tento návod.

Výrobek nesmí obsluhovat děti.

Seznam součástí (obr. 1):

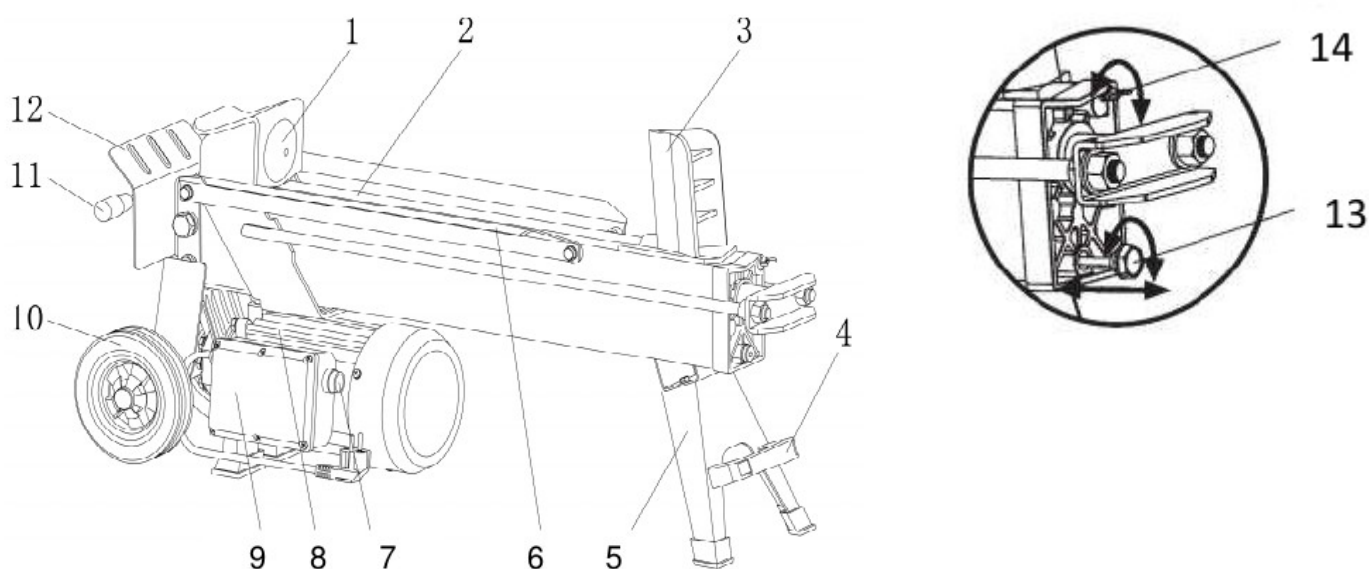

1. Kovadlina
2. Pracovní plocha
3. Štípací klín
4. Zvedací madlo
5. Podpěrná noha
6. Vodící plechy
7. Spínač
8. Motor
9. Spínací skříň
10. Kolo
11. Hydraulická páka
12. Kryt hydraulické páky
13. Západka vylití oleje s odměrkou
14. Západka ventilace-odvzdušnění

Technické parametry výrobku

Délka	960 mm
Šířka	270 mm
Výška	470 mm

Povolené rozměry dřeva

Průměr	5-30 cm
Maximální délka polena	520 mm


Pozor, délka polena nezaručuje, že bude vždy rozštípnuto. Vždy záleží i na kvalitě a typu dřeva, například kratší poleno se suky bude těžší rozštípnout, než poleno v maximální povolené délce bez suků.

Automatické vypínání pomocí relé

Hmotnost 47 kg

Motor

230 V/50 Hz, 2200 W (S6(40%)), IP54

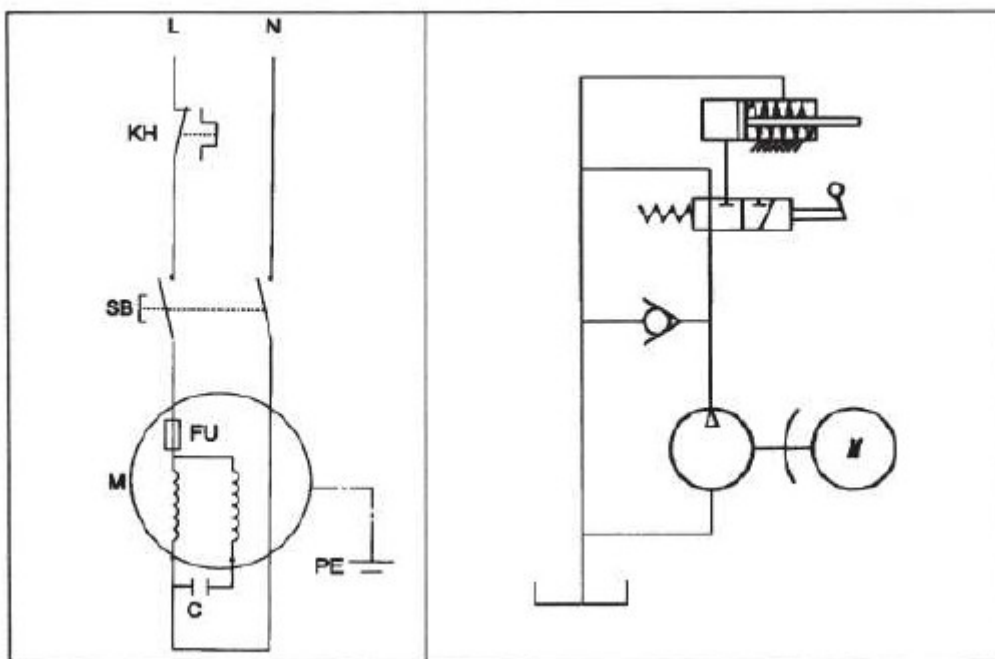

Štípací síla	6t
Hydraulický olej	SAE 20
Hydraulický tlak	22 MPa
Objem hydraulické kapaliny	maximálně 2,9 l
Rychlost motoru	2850 ot./min ⁻¹

Uvedené parametry mohou podlehnout změnám.

Obecná upozornění

- Po rozbalení výrobku zkontrolujte všechny součásti a případná poškození oznamte prodejci. Pozdější stížnosti nemusí být brány v potaz.
- Zkontrolujte, zda je balení úplné.
- Před zprovozněním výrobku čtete návod k obsluze.
- Náhradní díly a doplňky musí být autorizovány výrobcem. Obráťte se na svého prodejce.
- Při objednávkách uveďte výrobní číslo a typ výrobku.



V následujícím textu jsou pokyny vztahující se bezpečnosti označeny symbolem vykřičníku.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!