


# SUŠIČKA CST 670

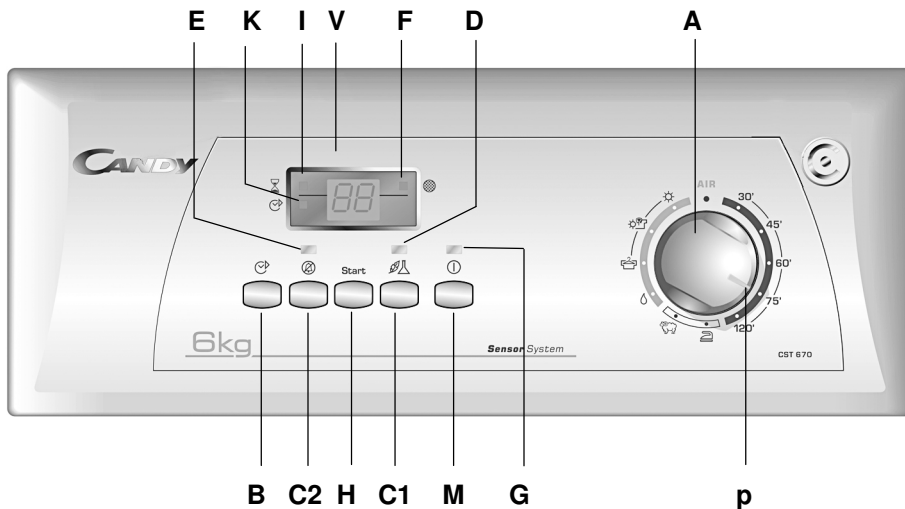

## A OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PROGRAMŮ

Tímto ovládačem budete moci zvolit program podle vašeho přání. Je potřeba jím otáčet (můžete točit oběma směry), dokud se program nedostane k odpovídající lince (p).

**C1 JEMNÉ SYNTETICKÉ**

**C2 ZRUŠENÍ ZVUKOVÉHO HLÁŠENÍ**

**B ODLOŽENÝ START**

**H TLAČÍTKO START/PAUZA**

**M TLAČÍTKO PŘÍVOD PROUDU**

**E KONTROLKA ZVUKOVÉHO HLÁŠENÍ ZRUŠENA**

**F KONTROLKA ZNEČIŠTĚNÉHO FILTRU**

**G KONTROLKA PŘÍVODU PROUDU**

**I KONTROLKA CHODU PROGRAMU**

**K KONTROLKA ODLOŽENÍ ZAHÁJENÍ**

**D KONTROLKA PRO JEMNÉ SYNTETICKÉ**

**V DISPLEJ**







Upozorňující systém na displeji nám neustále dovoluje být informován o momentální funkci přístroje

**p UKAZATEL POZICE OVLADAČE**

**V SUŠIČCE SE NESMÍ SUŠIT:**

Oděvy z vlny, hedvábí, jemné tkaniny, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, oděvy s přísadou PVC nebo kožené výrobky, sportovní obuv, velké kusy jako například spacák, atd..

**Tabulka programu modelu CST 630**

POZICE PROGRAMÁTORU		TYP VOLBY	POPIS
0	AIR	Pouze ventilace	30 min ventilace
11	30'	Časované sušení	30 min sušení
10	45'	Časované sušení	45 min sušení
9	60'	Časované sušení	60 min sušení
8	75'	Časované sušení	75 min sušení
7	120'	Časované sušení	120 min sušení
6		Rychlé žehlení	Program rychlé žehlení nabízí funkci pro upravení a snižuje pokrčení prádla. Touto funkcí sušička zahřívá prádlo po dobu 9 minut a později je chladí po dobu 3 minut, což je obzvlášť vhodné pro oděvy, které byly před žehlením ponechány delší dobu v koši na prádlo. Také pokud se oděv suší na věšáku nebo doma na radiátoru, kde prádlo částečně ztvrdne. Procesem rychlé žehlení se sníží pokrčení tkaniny, čímž se zjednoduší a zrychlí žehlení.
5		Vln	Program speciálně myšlený na jemné materiály proto, aby oděvy z vlny byly po sušení vzduchem co nejjemnější. Tento cyklus jemného sušení vzduchem trvá 12 minut, tento program je možné také použít pro „osvěžení“ vlněných oděvů, které byly dlouhou dobu uschovány ve skříni.
4		Oděvy připraveny k žehlení	Zvolte požadovaný stupeň sušení. Tímto programem je možné sušit ručníky a župany, které zůstanou připraveny k uschování, aniž by je bylo potřeba žehlit, ale také připraví prádlo k žehlení.
3		Oděvy připraveny k pověšení (do skříně)	
2		Naprostě suché oděvy	
1		Přesušené oděvy	

**Technické údaje modelu CST 630**

Voltáž sítě	Tepelná kapacita	Potence motoru	Max. pohlcená kapacita	Ampéry Pojistky sítě	Maximální váha sušení
230V./50Hz.	2000 W.	200 W.	2200 W.	10 A.	6 kg.

## SENZOR SYSTÉM

Tento přístroj je vybaven detekčním systémem vlhkosti prádla, pomocí kterého se dosáhne vynikajícího cyklu sušení. Je možné, že tento senzor nezjistí malé množství prádla. V tomto případě, či bude-li prádlo předem sušeno a nebude dostatečně vlhké, používejte program s kontrolovaným trváním. Nastavte program na dobu mezi 30 a 120 minutami, podle množství prádla, které potřebujete sušit s požadovaným stupněm sušení a zvolte velkou nebo malou potenci (tlačítko jemné syntetické) v závislosti na typu prádla.

Jestliže senzor nezjistí žádné prádlo, sušička bude fungovat pouze 10 minut a následovně se zahájí proces chlazení.

Jestliže bude velké množství prádla nebo bude příliš mokré, sušička automaticky zahájí po 185 minutách proces chlazení.

## PŘÍPRAVA CYKLU SUŠENÍ

- 1.- Jakmile bude naloženo prádlo, uzavřeme víka bubny a přesvědčíme se, zda-li jsou správně uzavřeny.
- 2.- Uzavřeme dvířka sušičky.
- 3.- Stiskneme tlačítko **M** pro přívod elektrického proudu, sušička bude pod napětím a rozsvítí se kontrolka **G**.
- 4.- Otočíme programovým voličem **A** (možnost otáčení v obou směrech) až na požadovaný program sušení.
- 5.- Stiskneme tlačítko pro **START**.
- 6.- Jestliže se kvůli zkratru přeruší přívod elektrického proudu, stiskneme opět tlačítko **START (H)**

### C1. tlačítko jemné syntetické

Pomocí tohoto tlačítka je možné snížit potenci sušičky (kontrolka D rozsvícena), to nám dovolí sušení jemného prádla. Je aktivována vysoká potence (kontrolka D vypnutá). Není aktivní na programu 0 (AIR).

### C2. tlačítko zrušení zvukového hlášení

Pomocí tohoto tlačítka je možné vynulovat zvukové hlášení sušičky.

### B Tlačítko odložený start

Je možné zpozdít start zvoleného programu takovým způsobem, že sušička zahájí provoz v námi zvolenou hodinu.

Je potřeba postupovat následujícím způsobem:

- Stiskneme tlačítko **M** pro přívod elektrického proudu, sušička bude pod napětím a rozsvítí se kontrolka **G**.
- Pomocí voličního ovladače A zvolíme program.
- Stiskneme tlačítko **B** pro odložení startu, dokud se nám na displeji neobjeví požadovaná doba zpoždění (vždy hodinu za hodinou).
- Stiskneme-li tlačítko **H** Start bude blikat oznamující kontrolka pro odložený start.
- Sušička začne pracovat po zvolené době.
- Jestliže si přejeme vynulovat zpožděné startování programu, stiskneme tlačítko **H**, dokud se program nevynuluje; to je možné provést následujícím způsobem
- Stiskneme tlačítko **H (start)**, dokud neuslyšíme upozorňovací znamení (3 krátká znamení a jedno dlouhé). Uvolníme-li tlačítko, budou krátkou dobu (přib. 2") blikat kontrolky, po uplynutí této doby bude vynulován zadaný program.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!