

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ


(VERZE CLASSIC)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a spínacího prvku pro univerzální použití. Slouží pro ovládání elektrických spotřebičů, světel, zásuvek, garážových vrat, apod.

Obsah

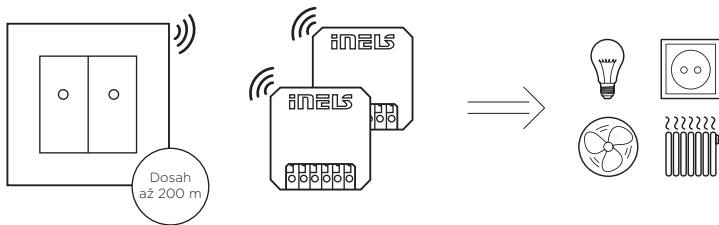
 Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 2 tlačítka
RFWB-20/G

 Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka
RFWB-40/G

 Spínací prvek 1-kanálový
RFSAI-11B-SL



EAN 8595788182878 (Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 2 tlačítka + 1 Spínací prvek 1-kanálový)

EAN 8595188182881 (Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka + 2 spínací prvky 1-kanálové)



Jednotlivé prvky v iNELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS set Bezdrátový vypínač umožňuje základní funkci ovládání elektrických spotřebičů – **sepnout / vypnout**.



Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit – viz. manuály jednotlivých prvků iNELS



Tlačítkový nástěnný ovladač RFWB-20/G, RFWB-40/G

Podrobný manuál



RFWB-20/G




RFWB-40/G

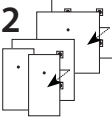
RFWB-20/G - Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 2 tlačítka
RFWB-40/G - Tlačítkový nástěnný ovladač PLAST - 4 tlačítka


Charakteristika

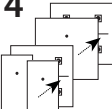
- Bezdrátový ovladač elektrických spotřebičů a zásuvek - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- **RFWB-20/G:** 2 tlačítka - ovládá nezávisle na sobě 1 nebo 2 prvky (v návaznosti na typ spínacího prvku).
- **RFWB-40/G:** 4 tlačítka - ovládá nezávisle na sobě 2 až 4 prvky (v návaznosti na typ spínacího prvku)
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch (nalepením nebo našroubováním na instalační krabici).


Výměna baterie RFWB-20/RFWB-40

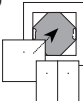
- 

1 Pomocí šroubováku opatrně vycvakněte přístroj z rámečku.
- 

2 Lehkým tahem sundejte kryt.
- 

3 Baterii zasuňte do držáku baterie.
- 

4 Nacvakněte kryt. Otvor pro LED musí být umístěn v horní části (u RFWB-40 pozor na umístění levého a pravého krytu).
- 

5 Rámeček umístěte na zadní díl.
- 

6 Přístroj s krytem nacvakněte do připraveného rámečku.

Bezpečná manipulace s přístrojem



Při manipulaci s přístrojem bez krabíčky je důležité zabránit kontaktu s tekutinami. Přístroj nikdy nepokládávejte na vodivé podložky a předměty, nedotýkejte se zbytečně součástí na přístroji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!