


GARMIN®

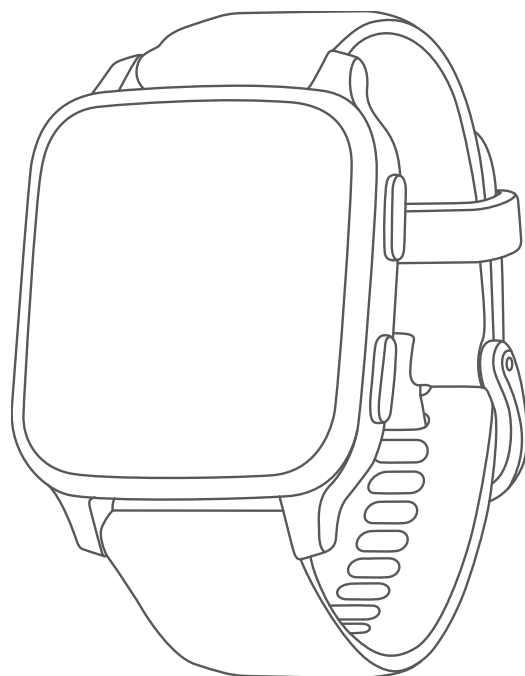

VENU® SQ

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a Venu® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google, Inc. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: AA3958, A03958

Obsah

Úvod	1	Placení hodinkami.....	10
Přehled zařízení.....	1	Přidání karty do peněženky	
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	2	Garmin Pay.....	10
Uzamčení a odemčení dotykové		Správa karet pro platby	
obrazovky.....	2	Garmin Pay.....	10
Používání menu ovládacích prvků.....	2	Změna hesla pro funkci Garmin Pay....	11
Ikony.....	3	Bezpečnostní a sledovací funkce....	11
Nastavení hodinek.....	3	Přidání nouzových kontaktů.....	11
Chytré funkce	3	Přidání kontaktů.....	11
Párování se smartphonem.....	3	Zapnutí a vypnutí detekce nehod.....	12
Připojené funkce.....	4	Žádost o pomoc.....	12
Oznámení z telefonu.....	4	Funkce pro srdeční tep	12
Aktivace oznámení Bluetooth.....	4	Sledování tepové frekvence na	
Zobrazení oznámení.....	4	zápěstí.....	13
Odpověď na textovou zprávu.....	5	Jak hodinky nosit.....	13
Příjem příchozího telefonního		Tipy pro nepravidelná data srdečního	
hovoru.....	5	tepu.....	13
Správa oznámení.....	5	Prohlížení doplňku srdečního tepu...	14
Vypnutí připojení k telefonu		Nastavení alarmu abnormálního	
Bluetooth.....	5	srdečního tepu.....	14
Použití režimu Nerušit.....	5	Vysílání srdečního tepu.....	14
Vyhledání telefonu.....	6	Vypnutí zápěstního snímače srdečního	
Funkce Connect IQ.....	6	tepu.....	15
Stahování funkcí Connect IQ.....	6	Rozsahy srdečního tepu.....	15
Stahování funkcí Connect IQ pomocí		Nastavení zón srdečního tepu.....	15
počítače.....	6	Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	15
Připojené funkce Wi-Fi.....	6	Informace o odhadech hodnoty VO2	
Připojení k síti Wi-Fi.....	7	Max.....	16
Hudba	7	Jak získat odhad hodnoty VO2	
Připojení k nezávislému		Max.....	16
poskytovateli.....	7	Pulzní oxymetr.....	16
Stahování zvukového obsahu od		Získávání hodnot z pulzního	
poskytovatele třetí strany.....	7	oxymetru.....	16
Odpojení od poskytovatele třetí		Změna režimu sledování pulzním	
strany.....	8	oxymetrem.....	17
Stahování osobního zvukového		Tipy pro případ chybných dat pulzního	
obsahu.....	8	oxymetru.....	17
Připojení sluchátek Bluetooth.....	8	Sledování aktivity	17
Poslech hudby.....	8	Automatický cíl.....	18
Ovládací prvky přehrávání hudby.....	9	Používání výzvy k pohybu.....	18
Garmin Pay	9	Sledování spánku.....	18
Nastavení peněženky Garmin Pay.....	9	Minuty intenzivní aktivity.....	18
		Minuty intenzivní aktivity.....	19
		Garmin Move IQ™.....	19
		Nastavení sledování aktivity.....	19

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!